

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

COMMAX

Руководство пользователя

Модель CDV-35H



Перевод к инструкции по применению

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Int'l Business Dept. Tel. : +82-31-7393-540~550 Fax. : +82-31-745-2133

Web site : www.commax.com

PM0735H00030

Printed In Korea / 2015.03.104

www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.



- Благодарим за приобретение продукции COMMAX.
- Перед работой с оборудованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией (особенно с мерами безопасности) и следуйте ее указаниям для правильной работы прибора.
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с неправильной эксплуатацией прибора.

1. Фирма COMMAX благодарит за приобретение ее продукции.
2. Вы должны тщательно изучить эту инструкцию перед использованием данного изделия.

Оглавление

1. Меры предосторожности	2
2. Органы управления и функции	6
3. Функционирование	7
4. Установка и соединения	8
5. Комплектность	9
5. Технические данные	10

1. Меры предосторожности

При работе с аппаратом соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов. Номер модели и серийный номер прибора расположены на нижней части домофона. Запишите их в приведенных ниже местах. Используйте эти номера в случае обращения к дилеру Commax.

Модель №

Серийный №.

Во избежание возникновения пожара или шока не подвергайте прибор воздействию влаги.

Внимание

Опасность поражения током.

Не открывать.

Осторожно: для уменьшения риска поражения электрическим током не открывайте защитные крышки корпуса. Проводите обслуживание в сервисных центрах.



Этот знак предупреждает пользователя о наличии в аппарате «**опасного напряжения**», которое может быть достаточной величины для поражения людей электрическим током.



Этот знак предупреждает пользователя о наличии в инструкции важной информации для проведения эксплуатации и технического обслуживания

Предупреждение: во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или повышенной влажности.

Предупреждение: во избежание возникновения пожара, помех или поражения электрическим током используйте только рекомендованные принадлежности.

Предупреждение: во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током установки переключателей внутри аппарата должны проводиться только квалифицированным персоналом .

1. **Прочитайте инструкцию** – перед работой прочитайте все рекомендации по мерам безопасности и обслуживанию аппарата.
2. **Сохраняйте инструкцию** - рекомендации по мерам безопасности и обслуживанию аппарата должны сохраняться для справок.
3. **Предостережения опасности** – все предостережения на приборе и в инструкции должны соблюдаться.
4. **Следуйте инструкции** – соблюдайте все рекомендации инструкции по эксплуатации.
5. **Вентиляция** – отверстия в корпусе обеспечивают вентиляцию прибора во избежание его перегрева.
6. **Источники питания** – оборудование должно работать только с указанным типом источника питания.
7. **Заземление** – прибор оснащен поляризованной вилкой электропитания. Она включается в розетку только в одном положении. Это является мерой безопасности.
8. **Защита цепей питания** – цепи электропитания должны прокладываться таким образом, чтобы на них не наступали или повреждали окружающими предметами. Особое внимание обратите на соединение с розетками и выход шнура из аппарата.
9. **Перегрузка** – Во избежание возгорания или поражения током не перегружайте розетки и удлинительные шнуры.
10. **Повреждения, требующие обслуживания** – отключите прибор от сети питания и обратитесь в сервис в следующих случаях:
 - a. когда повреждены шнур питания или розетка;
 - b. если в прибор попала жидкость или какие-либо предметы;
 - c. если прибор подвергался воздействию дождя или воды;
 - d. если прибор упал или поврежден другим образом;

е. когда в работе прибора отмечаются явные изменения – это обозначает необходимость проведения обслуживания.

11. Вода и влажность – не используйте прибор вблизи воды, например около раковин ванн, кухонь и прачечных, во влажных подвалах или рядом с бассейнами и прудами.

12. Вспомогательное оборудование – не устанавливайте прибор на неустойчивые тележки, подставки, кронштейны или столы. Прибор может упасть и нанести серьезные ранения детям и взрослым или сломаться.

Примечание: не устанавливайте прибор на поверхности из натурального и искусственного дерева. Они могут быть легко повреждены.

13. Посторонние предметы и жидкости – никогда не помещайте в прибор какие-либо предметы через вентиляционные отверстия в корпусе. Они могут повредить токонесущие детали прибора и явиться причиной возгорания или электрического шока. Не разливайте на прибор никакие жидкости.

14. Обслуживание – не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, т.к. снятие защитных кожухов прибора может привести к поражению электрическим током или другим угрозам. Проводите ремонт силами квалифицированного персонала.

15. Запасные детали – при замене деталей убедитесь, что используются рекомендованные запасные части или детали, имеющие аналогичные характеристики с оригинальными деталями.

16. Проверка работы – после завершения технического обслуживания или ремонта попросите технический персонал провести проверку работы прибора для того, чтобы убедиться в нормальном функционировании аппаратуры.

17. Силовые линии – система не должна устанавливаться вблизи силовых линий или осветительной проводки, а также в местах, где оборудование может упасть на цепи питания.


18. Дополнительное оборудование – не применяйте дополнительного оборудования, не рекомендованного производителем прибора, т.к. это может явиться причиной различных угроз.

19. Защита внешних кабельных линий связи – все внешние линии связи должны быть защищены от воздействия влаги. Внутреннее тепло может притянуть влагу или конденсат к корпусу прибора и повлиять на его работоспособность.

20. Защита от грозы – в целях дополнительной защиты прибора во время грозы, а также при его хранении или в случаях длительного не использования, отключите прибор от сети электропитания и антенных и кабельных сетей. Это обезопасит прибор во время грозы или бросков напряжения сети электропитания. Надежно заземлите прибор. В случае частых гроз во избежание повреждения системы рекомендуется установить грозозащиту сети питания, телефонных линий, ВЧ кабелей.

Защита по сети питания – прибор оборудован вилкой электропитания с защитой от перегрузки. Это является мерой безопасности. В случае замены обратитесь к рекомендациям инструкции. При замене убедитесь, что техническим персоналом использован рекомендованный производителем тип вилки или установлена вилка с аналогичной степенью защиты, что и оригинальная

II. Органы управления и функции

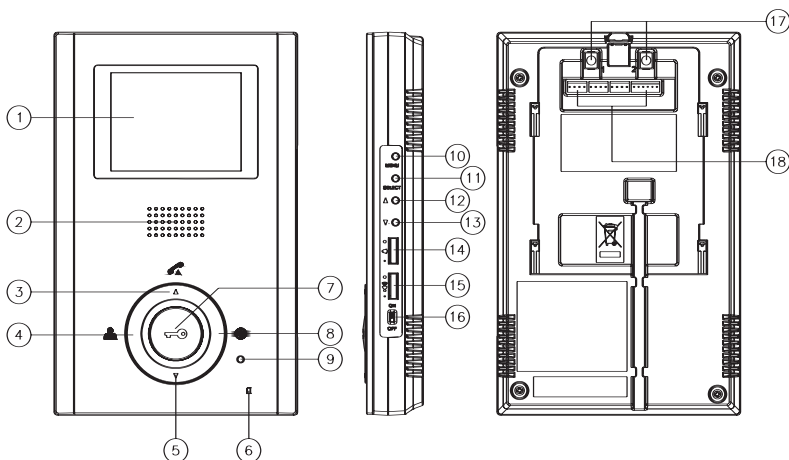

№	Наименование	№	Наименование
1	Монитор	10	Клавиша меню
2	Динамик	11	SEL клавиша
3	Разговор	12	Вверх
4	Клавиша управления	13	Вниз
5	Нет функции	14	Регулировка вызова
6	Микрофон	15	Регулировка громкости разговора
7	Открывание двери	16	Питание
8	Переговорное устройство	17	Нет функции
9	Индикатор питания	18	Терминал

- Для регулировки громкости вызова: используйте клавишу регулировки громкости вызова (14).
 - Для регулировки громкости разговора: используйте клавишу регулировки громкости разговора. (15)
 - Для регулировки разрешения изображения: используйте клавишу управления (4).
 - Переключателем DIP устанавливается настройка камеры во время ее работы.
- Примечание: Первичная настройка камеры производится изготовителем.

III. Функционирование

1. Вызов от посетителя

- 1). Когда посетитель нажимает кнопку вызова, звучит перезвон и на экране появляется его изображение.
- 2). Для разговора с посетителем нажмите клавишу разговора ().
Максимальное время разговора 60 секунд.
- 3). Для выхода из режима разговора и возвращения в дежурный режим нажмите клавишу разговора () еще раз.
- 4). Для открывания двери во время разговора по телефону нажмите кнопку открывания двери ()

2. Связь с переговорным устройством

- 1). При нажатии клавиши разговора () в дежурном режиме, на экране появляется знак динамика. Чтобы сделать вызов на переговорное устройство нажмите клавишу переговорного устройства (). Максимальное время разговора 60 секунд.
- 2). В случае вызова с переговорного устройства раздается тональный сигнал.
Для установки связи нажмите клавишу разговора ().
- 3). В случае, если во время разговора по переговорному устройству, Вы получаете вызов от камеры, изображение посетителя появится на экране монитора.

Существует возможность разговора между монитором, переговорным устройством и камерой.

Примечание: Для того чтобы выйти из режима разговора после его завершения нажмите клавишу разговора еще раз.

3. Просмотр изображений

1. Просмотр на мониторе видеодомофона изображений от подключенной камеры

производится нажатием клавиши  Изображение от камеры будет держаться в течение 30 секунд.

2. Если к видеодомофону подключены 2-е камеры, то переключение изображения

от них проводится последовательным нажатием клавиши  камера 1, камера 2.

4. Установка яркости и цвета

1). Чтобы отрегулировать яркость или цвет изображения, используйте клавишу справа под индикатором рабочего режима.

1. Нажмите клавишу MENU, чтобы войти в “Control Menu”. Нажмите клавишу SELECT, чтобы появилось основное меню.

2. Выбор требуемого меню производится клавишей UP/DOWN.

3. При нажатии клавиши Select, Вы сохраняете новые данные и возвращаетесь к основному меню.

4. При нажатии клавиши Reset (сброс) и клавиши “SELECT”, все настройки возвращается в режим изготовителя по умолчанию.



Предостережение: После изменения любых условий, для возвращения в дежурный режим нажмите клавишу MENU.

Примечание: Клавиша MENU – после проведения настройки выйдите из меню повторным нажатием клавиши MENU.


Клавиша SEL - выбор функции и переход в предыдущее меню.

Клавиша UP/DOWN - перемещает каждое меню и изменяет каждое значение.


IV. Установка и соединения

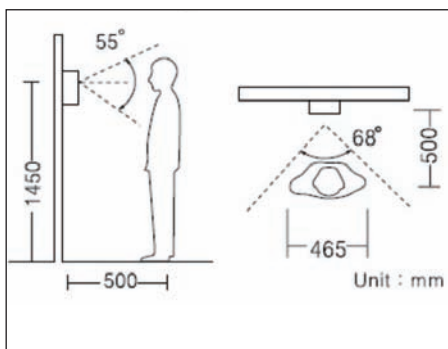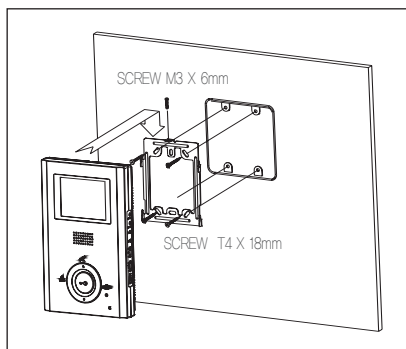

3.Схема соединения

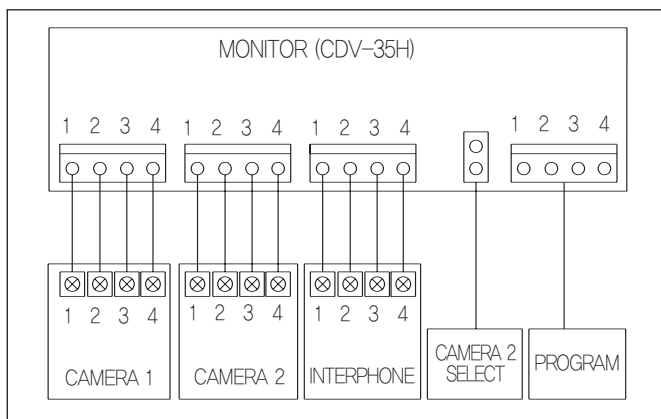

V. Комплектность

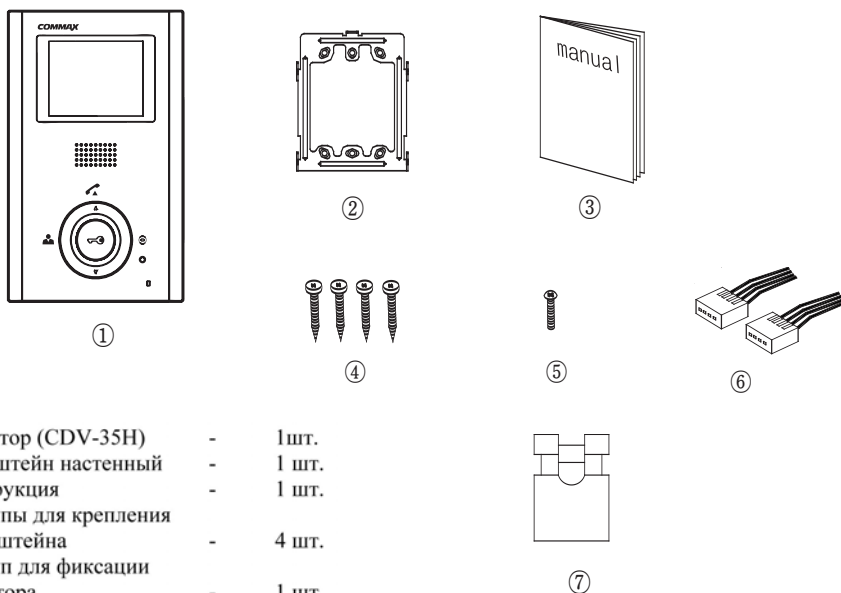

- | | | |
|------------------------------------|---|-------|
| 1. Монитор (CDV-35H) | - | 1 шт. |
| 2. Кронштейн настенный | - | 1 шт. |
| 3. Инструкция | - | 1 шт. |
| 4. Шурупы для крепления кронштейна | - | 4 шт. |
| 5. Шуруп для фиксации монитора | - | 1 шт. |
| 6. Разъем | - | 2 шт. |
| 7. 2P SHUNT (ШУНТ) | | |

Когда шунт присоединяется, с монитором можно пользоваться только первой камерой.

VI. Технические данные

Модель	CDV-35H
Напряжение	100-240~, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Макс.10 Вт в дежурном режиме – 4 Вт.
Соединение	Камера : 4 проводная линия, переговорное устройство – 4 проводная линия
Способ связи	Громкая связь
Размер экрана	3,5 цветной ЖК дисплей
Звуковой сигнал	От дверного блока – электронный перезвон, От переговорного устройства – "бип"
Расстояние	Камера – 50 м (Ø0,65), Переговорное устройство:20м (Ø 0,65)
Рабочая температура	0~+40°C



Memo



Memo