

Цветной видеодомофон

Модель CDV-70A



- Благодарим за приобретение продукции COMMAX.
- Перед работой с оборудованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией (особенно с мерами безопасности) и следуйте ее указаниям для правильной работы прибора.
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с неправильной эксплуатацией прибора.



Оглавление

1. Органы управления	4
2. Методы эксплуатации	5
3. Установка	10
4. Комплект поставки	11
5. Технические данные	12




Меры предосторожности.

При работе с аппаратом соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.



Предупреждение

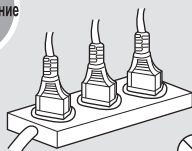

Предупреждение


Не вставляйте вилки в розетку одновременно.
Это может вызвать чрезмерный прогрев либо вызвать пожар.



Не подсоединяйте домофон к другим приборам, во время работы домофона.
Это может вызвать поломку.



Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.
Возможность возникновения электрошока.



Не используйте воду, жидкие вещества, при чистке внешней части продукта.
Обязательно нужно использовать сухой материал при чистке для предотвращения поломки, либо возникновения электрошока.




Не устанавливайте продукт на влажном месте.
Возможность возникновения электроудара либо пожара.




Не вытаскивайте силой провод из розетки.
В случае повреждения провода, возможно возникновение электроудара либо пожара.



Не стоит разбирать на части, чинить самостоятельно либо улучшать продукцию.
Это может вызвать пожар, электрошок либо нанести повреждение из-за неисправной работы продукта.



Не стоит разбирать на части, чинить самостоятельно либо улучшать продукцию.
Это может вызвать пожар, электрошок либо нанести повреждение из-за неисправной работы продукта.

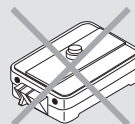

Не используйте выключатель переменного тока.
Возможность возникновения электрошока.


При работе с аппаратом соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.




Предупреждение




В случае если гнезда в розетке большие, чем обычные, не стоит вставлять вилки. Это может вызвать огонь либо электроудар.

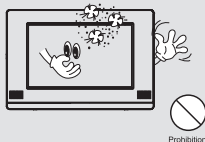


Проследите за тем, чтобы пыль не собиралась на продукте.

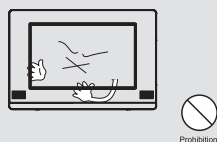


Проследите чтобы посторонние вещества не проникли внутрь продукта. Это может вызвать поломку продукта.

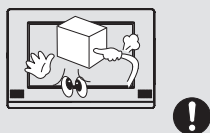


Не ставьте тяжелые предметы на продукт. Это может вызвать поломку.

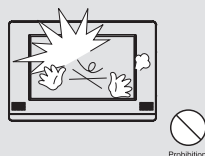


Не разбирайте на части, и избегайте физического воздействия на продукт.

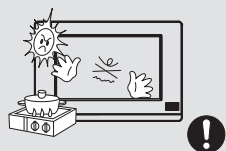


Не ставьте продукт во время ее установки под солнечные лучи или рядом с нагревательными приборами.

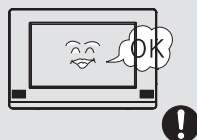

Устанавливайте продукт внутри квартиры и в надежном месте. В ином случае, продукт может работать неправильно.

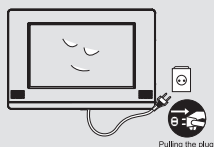


Вытащите вилку из гнезда, в случае неиспользования продукта на долгое время.

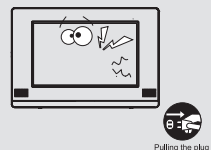

Если издаются странные звуки из продукта, постарайтесь связаться с сервисным центром COMMAX.



1. Органы управления

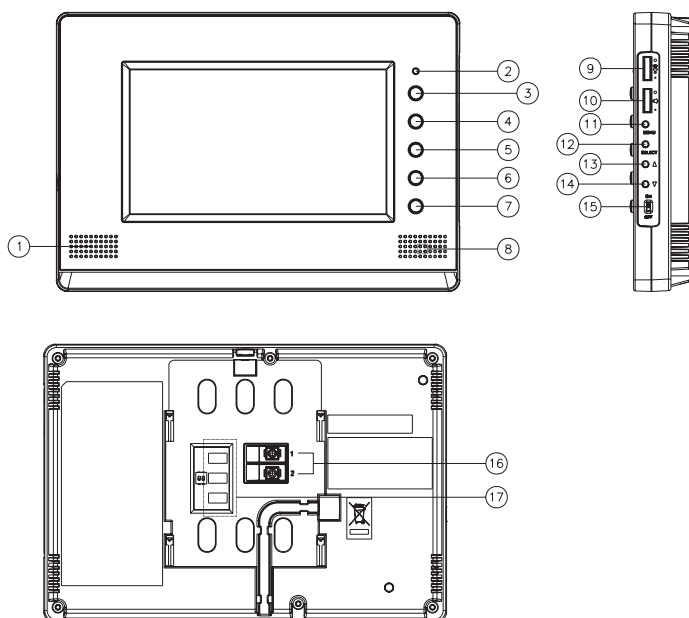

No.	Description	No.	Description	No.	Description
1	Динамик	7	Кнопка открывания двери	16	Разъемы для открывания двери
2	Светодиод статуса питания	8	Микрофон	17	Разъемы для подключения внешнего оборудования
3	Кнопка просмотра	9	Регулятор громкости переговорного звука		
4	Кнопка переговорного устройства	10	Регулятор громкости вызова		
5	Кнопка разговора	11~14	Разрешение экрана		
6	Кнопка меню приоритетных переговоров	15	Переключатель питания		

- Регулятор громкости звука : регулирует громкость разговора противоположной стороны.
- Регулятор громкости вызова : регулирует звук вызова.
- Разрешение экрана : установка разрешения экрана



2. Методы эксплуатации

Режимы работы домофона

Получение вызова от посетителя

1. Вызов видеодомофона посетителем осуществляется нажатием кнопки на панели дверной камеры. На мониторе раздается звуковой сигнал и на экране домофона появляется изображение посетителя.
2. После появления изображения посетителя на экране нажатие кнопки  панели видеодомофона позволяет проводить переговоры. (Максимальное время – 60 сек.).
3. Нажатием кнопки  панели видеодомофона производится открывание замка двери. (В случае использования этой функции)
4. Для завершения переговоров и возврата в дежурный режим еще раз нажмите кнопку  на панели видеодомофона.

Связь по интерфону

1. Для проведения переговоров с интерфоном (DP-4VHP), связанным с монитором, нажмите кнопку “Interphone” ().
(Максимальная длительность переговоров - 60 сек)
2. При проведении вызова с интерфона на видеодомофон раздается тональный сигнал. При вызове с интерфона прием сигнала проводится нажатием кнопки “talk” ().
3. Если во время проведения переговоров между интерфоном и видеодомофоном поступает сигнал вызова от посетителя с дверной камеры, то на экране появляется изображение посетителя.

Возможно проведение 3-х сторонних переговоров между интерфоном, видеодомофоном и панелью дверной камеры.

Примечание : Для завершения переговоров и перехода в дежурный режим нажмите кнопку “talk” еще раз.

Управление режимом просмотра

1. При нажатии кнопки управления () в течение 30 секунд на экран выводится изображение с камеры.
2. При нажатии кнопки монитора процесс происходит нижеследующим образом.
 - Камера 1 → Камера 2 → Выкл → Камера 1

Приоритет переговоров ()

При наличии мешающих шумов во время проведения переговоров с вызывной панелью дверной камеры нажатие и удержание кнопки “РТТ” позволяет передавать звуковую информацию только от видеодомофона CDV-71AM на панель дверной камеры

Регулировка яркости и цвета

Чтобы отрегулировать яркость или цвет изображения, используйте клавишу справа под индикатором рабочего режима.

- 1) Нажмите клавишу MENU, чтобы войти в “Control Menu”. Нажмите клавишу SELECT.
- 2) Выбор требуемого меню производится клавишей UP/DOWN.



(Основное меню)

>>



- 3) При нажатии клавиши Select, Вы сохраняете новые данные и возвращаетесь к основному меню.
- 4) При нажатии клавиши Reset (Сброс) и клавиши "SELECT", все настройки возвращается в режим изготовителя по умолчанию.

Предостережение: После изменения любых условий, для возвращения в дежурный режим нажмите клавишу MENU .

Примечание: Клавиша MENU – после проведения настройки выйдите из меню повторным нажатием клавиши MENU.


Клавиша SEL - выбор функции и переход в предыдущее меню.

Клавиша UP/DOWN - перемещает каждое меню и изменяет каждое значение




3. Установка

1) Схема установки

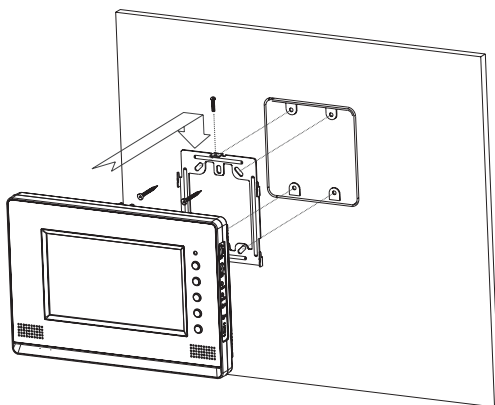


- Terminal wiring in rear

■ Схема подключения

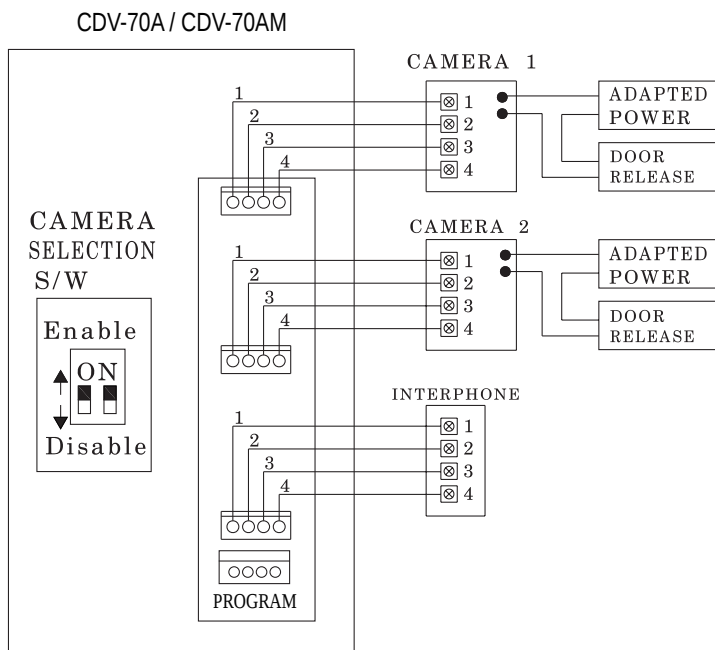





4. Комплект поставки

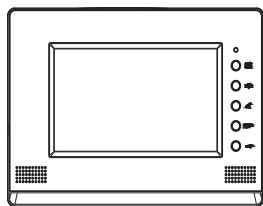


Монитор (CDV-70A)



Настенный кронштейн



Руководство пользователя.




T4 X 18

Монтажные винты для фиксации кронштейна на стену.



M3 X 6

Монтажный винт для фиксации монитора.

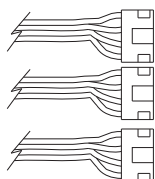

Разъем Connector (4PX3 EA)



Power supply(17V 1.3A)
(Only CDV-70AD / CDV-70AMD)



5. Технические данные

Модель	CDV-70A
Проводка	Камера : 4-х проводная линия Переговорное устройство(Интерфон) : 4 проводная линии
Напряжение	АС 110-220V 50/60Hz
Потребляемая мощность	Макс. 15Вт, В дежурном режиме : 4Вт.
Способ связи	Громкая связь
Экран	7" цветной ЖК дисплей
Звуковой сигнал	СОММАХ перезвон : 2 раза Интерфон: электронный перезвон
Время отображения изображений	Дежурный режим :30 секунд, Вызов : 60 секунд
Расстояние связи	Вход: 50м (Ф0.65) Интерфон: 20м (Ф0.65)
Рабочая температура	0°C-40°C (32°F ~ 104°F)
Габариты	243x168x35мм



COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Int'l Business Dept. Tel. : +82-31-7393-540~550 Fax. : +82-31-745-2133

Web site : www.commax.com

PM0770A00030

Printed In Korea / 2012.05.104