



Инструкция к термостату

Easy touch Easy warm





скачать приложение для ET-61W



Содержание инструкции

01	Описание	01
02	Основные функции модели	01
03	Технические характеристики	01
04	Обозначения на дисплее	02
05	WiFi подключение (только для модели ET-61W)	03
06	Основные установки	05
07	Продвинутые установки	10
08	Неисправности	12
09	Габариты	12
10	Монтаж	13



ОПИСАНИЕ ТЕРМОСТАТА

ET-61 - программируемый термостат для регуловки систем теплого пола. Предназначен для поддержания комфортной температуры и минимизации затрат на энергию. ET-61W - модель, управляемая через интернет с помощью приложения установленного на смартфон. Подключается через WI FI.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ET-61

- ▶ Отображение времени на дисплее
- ▶ Защита от перегрева
- ▶ Режим "ОТЪЕЗД" (Holiday mode)
- ▶ Выбор типа датчика
- ▶ Защита от замерзания в off режиме
- ▶ Блокировка кнопок
- ▶ Учет энергопотребления (в приложении)
- ▶ Режим поддержания (HOLD)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемое напряжение: 85-265V 50/60Hz


Макс. сила тока: 15A

Потребляемая мощность: < 1W

IP 20



ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

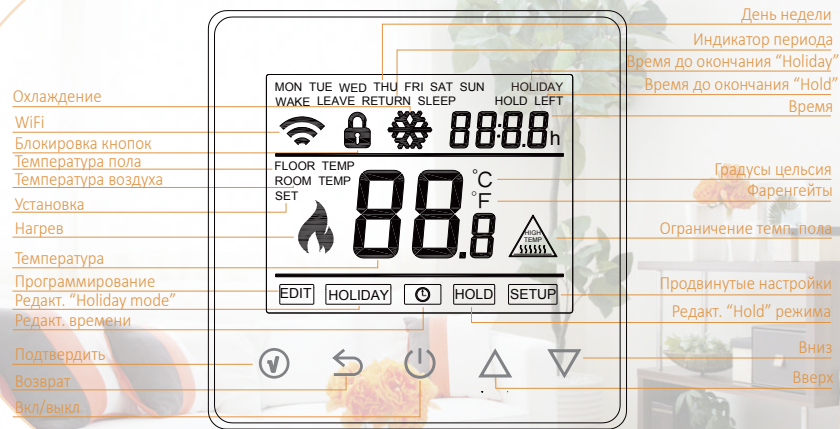



WI FI ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Шаг 1: Отсканируйте QR код и перейдите на сайт с приложением "Warmme". Скачайте и установите его.



Шаг 2: Откройте приложение и авторизируйтесь в нем по номеру телефона или регистрационным данным в соц сетях



Шаг 3 : Нажмите "Add Device" для добавления вашего термостата в приложение.

Шаг 4: Если значок WI FI мигает, нажмите "WiFi flashing quickly". Если нет, удерживайте кнопки $\triangle$ и ∇ на термостате в течении 3х секунд, пока на дисплее не появится F1 и значек WI FI не начнет мигать.



Шаг 5: Введите параметры доступа WI FI сети и нажмите "next".



Шаг 6: После окончания настройки термостата нажмите кнопку "done".

Шаг 7: Приложение для управления термостатом настроено.





ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ

Включение / выключение (On/Off)

Нажмите  для включения или выключения термостата (on/off)

При включенной функции защиты от замерзания, термостат будет поддерживать заданную в этом режиме температуру даже если он будет выключен.

Установка температуры

Во включенном режиме (on), нажмите  или  для изменения текущей температуры. Если у вас запрограммирован другой температурный режим, термостат к ним вернется в следующем временном промежутке.

Установка времени

Во включенном состоянии “on” термостата, нажмите  и значок часов начнет мигать.

При помощи кнопок  или  вы можете изменять значения

При помощи кнопки  вы сохраняете настройки и переходите к следующему пункту настроек.

*Термостат ET-61W устанавливает время автоматически при подключении к сети интернет.

Блокировка кнопок

Данная функция блокирует клавиатуру термостата. Во включенном режиме “on” нажмите и удерживайте кнопку  в течении 3-х секунд. Для разблокировки сделайте тоже самое.

Режим “Отъезд” (Holiday mode)

В режиме “holiday”, термостат ET-61 будет поддерживать температуру защиты от замерзания до тех пор, пока установленный срок режима не закончится.

Во включенном состоянии “on”, нажмите √ для входа в настройки и при помощи кнопок △ или ▽ выберите пункт **“HOLIDAY”**

Установите временной интервал, и необходимую для этого интервала температуру.

При помощи кнопок △ или ▽ вы можете изменять значения и перемещаться по меню

При помощи кнопки √ вы сохраняете настройки и переходите к следующему пункту настроек.

В режиме “Holiday” на дисплее показывается число дней до его окончания (holiday left)

Для отмены режима установите значение 0 в его настройках.

Режим “Поддержание” (Hold mode)

Термостат ET-61 в этом режиме будет поддерживать заданную температуру до окончания заданного периода времени.

Во включенном состоянии “on”, нажмите √ для входа в настройки и при помощи кнопок △ или ▽ выберите пункт **“HOLD”**

Установите временной интервал, и необходимую для этого интервала температуру.

При помощи кнопок △ или ▽ вы можете изменять значения и перемещаться по меню

При помощи кнопки √ вы сохраняете настройки и переходите к следующему пункту настроек.

В режиме поддрежание на дисплее будет гореть “HOLD”

Выключить режим можно установив в его настройках время 00:00

Режим программирования

Каждый день недели имеет 4 временных периода. К каждому периоду можно устанавливать свой температурный режим. Установите температуру и термостат будет осуществлять подачу питания на систему теплых полов до тех пор, пока не будут достигнуты заданные значения.

Заводские настройки по умолчанию указаны далее в таблице.

Во включенном состоянии “on”, нажмите ∇ для входа в настройки и при помощи кнопок $\triangle$ или ∇ выберите пункт “**EDIT**” для настройки температурных режимов различных периодов времени.

Установите временной интервал, и необходимую для этого интервала температуру.

При помощи кнопок $\triangle$ или ∇ вы можете изменять значения и перемещаться по меню

При помощи кнопки ∇ вы сохраняете настройки и переходите к следующему пункту настроек.

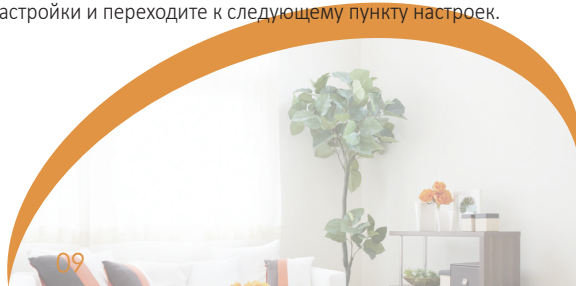


Таблица параметров временных периодов установленных по умолчанию

Week (дни недели)	Wake (ПРОБУЖДЕНИЕ)	Leave (ВЫХОД ИЗ ДОМА)	Return (ВОЗВРАЩЕНИЕ)	Sleep (СОН)
Mon----Fri	6:00 20 °C	8:00 15 °C	16:00 20.5 °C	22:00 15 °C
Sat----Sun	8:00 20.5 °C	10:00 15 °C	16:00 20.5 °C	23:00 15 °C



ПРОДВИНУТЫЕ НАСТРОЙКИ

Внимание: Данные настройки устанавливаются единожды, квалифицированными специалистами при первом запуске.

Во включенном состоянии “on”, нажмите ∇ для входа в настройки.

Воспользуйтесь кнопками $\triangle$ или ∇ для выбора пункта настроек.

Нажмите ∇ для входа в нужный пункт меню.

К каждому параметру можно получить доступ, нажав кнопку ∇ и выставить нужное значение. (неправильное выставление параметров может привести к некорректной работе термостата).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ

No.	Наименование	по умолчанию	возм. варианты
1	Калибровка воздушного датчика	0.0	- 5 °C -- 5 °C
2	Калибровка датчика пола	0.0	- 5 °C -- 5 °C
3	Функция анти-замерзания	вкл	вкл/выкл
4	Температура в реж.анти-замерзания	5 °C	5 °C--15 °C
5	Выбор датчика	02	00: Воздушный 01: Выносной 02: Оба датчика
6	Ограничение температуры пола	35 °C	20 °C -45 °C
7	Ед. измерения температуры	°C	00: °C 01: °F
8	Задержка включения	00	00:0s 01:30s 02:60s 03:90s
9	Температурный дифференциал	1 °C	00: 0.5 °C 01: 1 °C 02: 2 °C 03: 3 °C
10	Параметры настроек	00	00: не сброшены 01: сброшены



НЕИСПРАВНОСТИ

КОДЫ ОШИБОК

E1 = датчик воздуха отключен или поврежден.


E2 = датчик пола отключен или поврежден.

Примечание: Если датчик пола поврежден или отсоединен, терморегулятор автоматически начинает работу по встроенному датчику воздуха.

Если датчик показывает неисправность, свяжитесь с продавцом .



РАЗМЕРЫ (ММ)

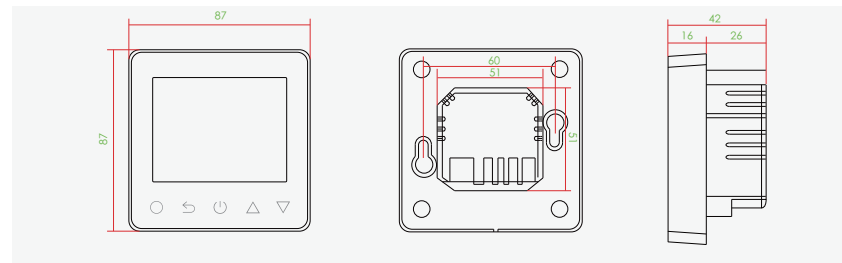



МОНТАЖ



Ослабьте фиксирующий стопор на корпусе термостата при помощи отвертки и снимите переднюю панель

ШАГ 1



Подключите провода к задней части термостата согласно схеме

ШАГ 2



Зафиксируйте заднюю часть термостата в монтажной коробке при помощи винтов


ШАГ 3



Соедините переднюю часть термостата с задней частью и защелкните фиксатор.

ШАГ 4

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

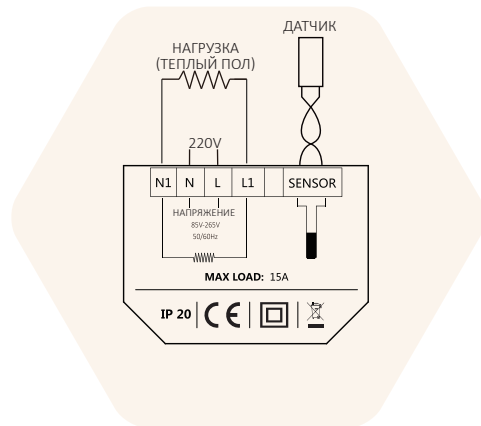

Перед подключением убедитесь что питание отключено!