


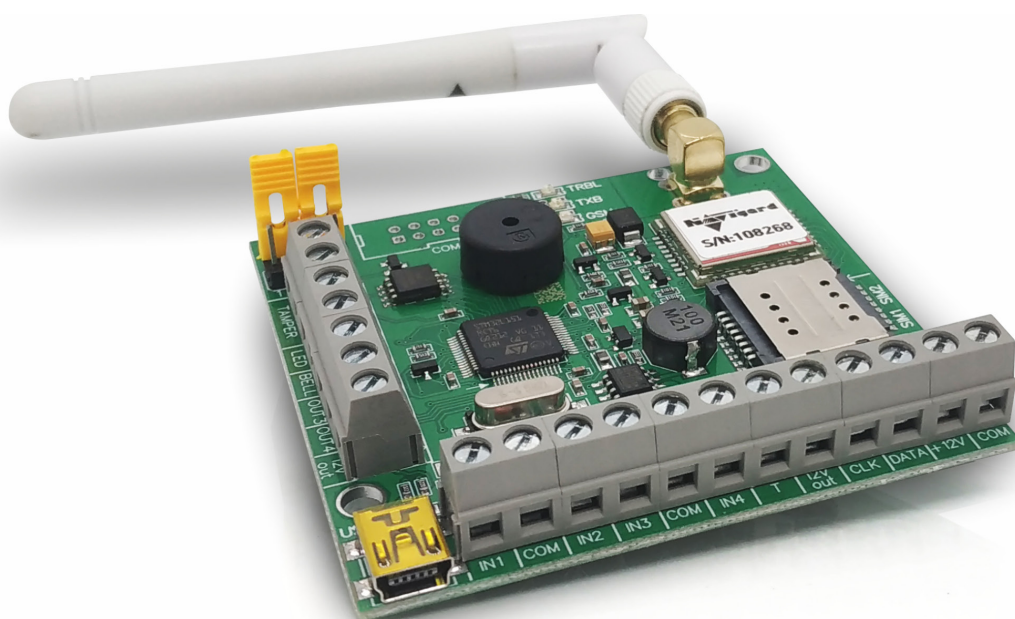

Ретранслятор системы передачи извещений с GSM передатчиком

NV 206
Версия 4

Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Назначение.....	4
1.1. Форматы передачи	4
1.2. Каналы управления	4
2. Технические характеристики	4
2.1. Спецификация	5
3. Комплектация.....	5
4. Назначение компонентов	6
5. Подключение.....	7
5.1. Выбор места для установки	7
5.2. Установка SIM-карт.....	7
5.3. Индикация.....	7
5.4. Подключение питания.....	7
5.4.1. Подключение питания	7
5.4.2. Подключение питания периферийных устройств	7
5.5. Подключение охранных извещателей ко входам	8
5.6. Подключение датчика температуры NV TEMP	9
5.7. Подключение ТМ считывателя	9
5.8. Подключение выходов	10
5.9. Подключение расширителей.....	10
5.10. Подключение Ethernet и WIFI ретрансляторов.....	11
6. Функции и программирование NV 206	12
6.1. Способы программирования NV 206	12
6.1.1. Программирование через ПО NV Pro	12
6.1.2. Программирование через ПО NV Online Pro	12
6.1.3. Изменение настроек с помощью SMS команд	13
6.2. Принцип работы входов	13
6.2.1. Типы зон.....	14
6.2.2. Контакты входа	14
6.2.3. Разделы и общая зона	14
6.2.4. Свингер.....	15
6.2.5. Описание работы фильтра тревог	15
6.3. Параметры CID отчета для входа.....	17
6.4. Принцип работы выходов	17
6.5. Логика постановки/снятия.....	17
6.6. Системные события	18
6.7. Отчеты	19
6.7.1. Телефоны и отчеты	20
6.7.2. Тексты SMS	21
6.7.3. GPRS настройки. IP-адреса для GPRS отчетов	21
6.7.4. Ethernet/Wi-Fi.....	23
6.7.5. Порядок отправки отчетов	24
6.8. Удаленное управление.....	24
6.8.1. Управление выходами по SMS	24
6.8.2. Управление выходами методом CLIP	24
6.8.3. Постановка/снятие по SMS	25
6.8.4. Принудительная постановка по SMS	25
6.8.5. Запрос остатка на счете SIM-карты.....	25
6.8.6. Мобильное приложение NV Home	25
6.9. NV TEMP.....	27
6.9.1. Отправка отчетов	28

6.9.2. Отправка отчетов на ПЦН.....	28
6.9.3. Активация выходов	28
6.10. Журнал событий	28
6.11. Запись ключей ТМ	28
6.11.1. Запись ключей ТМ при помощи NV Pro	28
6.11.2. Удаление ТМ при помощи NV Pro	30
6.11.3. Запись пользовательских ТМ и WG ключей при помощи перемычек	30
6.11.4. Запись пользовательских ключей при помощи мастер-ключа	30
6.11.5. Запись новых мастер ключей при помощи мастер-ключа.....	30
6.11.6. Стирание одного пользовательского ключа при помощи мастер-ключа.....	30
6.11.7. Удаление всех ключей при помощи перемычек.....	30
6.12. Журнал событий	30
6.13. Сброс настроек и очистка буфера событий.....	31
7. Назначение перемычек	32
8. Обновление версий	32
8.1. Обновление с помощью клавиатуры	32
8.2. Обновление с помощью SMS «Boot».....	32
8.3. Обновление прошивки в утилите NV Prog	32
9. Техническая поддержка	33
Приложение А. Форматы передачи	34
Приложение В. Коды событий	36
Паспорт.....	37

1. Назначение

NV 206 — прибор приемно-контрольный (далее ПКП) охранный, предназначен для приёма сигналов от охранных извещателей, звуковой и световой сигнализации тревожного извещения. Встроенный GSM-GPRS модуль позволяет:

- Передавать информацию на пульта централизованного наблюдения (ПЦН) по GSM-GPRS;
- Оповещать владельцев телефонным звонком, SMS сообщением и в облачном приложении;
- Дистанционное управление электроприборами;
- Мониторинг и управление технологическими процессами.

1.1. Форматы передачи

Полное описание форматов передачи в Приложении А.

GPRS — передача Contact ID на статический IP-адрес, используя GPRS-сервис оператора GSM.

CID SMS — передача и прием Contact ID в виде текстовых сообщений.

CLIP — передача информации, используя автоматическое определение номера абонента. Сообщением является сам факт звонка. Через 2 секунды после подъёма трубки соединение обрывается до начала тарификации разговора.

SMS — передача и прием текстовых сообщений.

ALARM — звонок на телефон с передачей условных тональных сигналов / речевых сообщений.

1.2. Каналы управления

SMS — отправка на номер SIM-карты NV 206 текстового сообщения.

CLIP — звонок на номер SIM-карты NV 206.

GPRS/Ethernet — NV Online Pro, NV Home.

2. Технические характеристики

- ППКП на 4 программируемые зоны (с удвоением 8 зон) и 4 разделов
- 4 удаленно управляемых выхода с контролем неисправности
- Дополнительный вход Т (датчик температуры / ТМ считыватель)
- Поддержка 2-х SIM-карт
- Буфер на 2000 событий
- Выбор типов зон: вход/выход, проходная, периметр, круглосуточная, постановка/снятие
- Постановка/снятие с помощью любого входа, клавиатуры NV 8516/8524/8501/8500, ключа ТМ, радио-брелока серии NV РТ (приемник NV РВ 46 и клавиатура NV 8501), SMS, CLIP, NV Home
- Программирование через ПК (USB), удаленно (NV Online Pro)
- Удаленное управление через SMS, CLIP, NV Online Pro, NV Home


2.1. Спецификация

Наименование	Значение
Напряжение питания постоянного тока, В	9...15
Максимально потребляемый ток, А	0,2
Максимально допустимый ток на выходах OUT1-OUT4, А	0,2
Максимально допустимый ток на выходе +12Vout, А	1
Максимально допустимое напряжение на входах IN1-IN4, В	15
Количество входов, шт	8, расширяется до 16
Количество выходов, шт	4, расширяется до 6
Тип выходов	открытый коллектор
Количество телефонных номеров, шт	16
Максимально допустимая влажность, %	90
Вес, кг	0,05
Габаритные размеры без антенны, не более, мм	71x68x22
Диапазон рабочих температур, °C	-25.....+55
Вес, кг	0,05

3. Комплектация

NV 206	1 шт.
Резистор 2,2 кОм	5 шт.
Резистор 4,3 кОм	4 шт.
Пластиковые стойки	4 шт.
Паспорт.....	1 шт.

4. Назначение компонентов

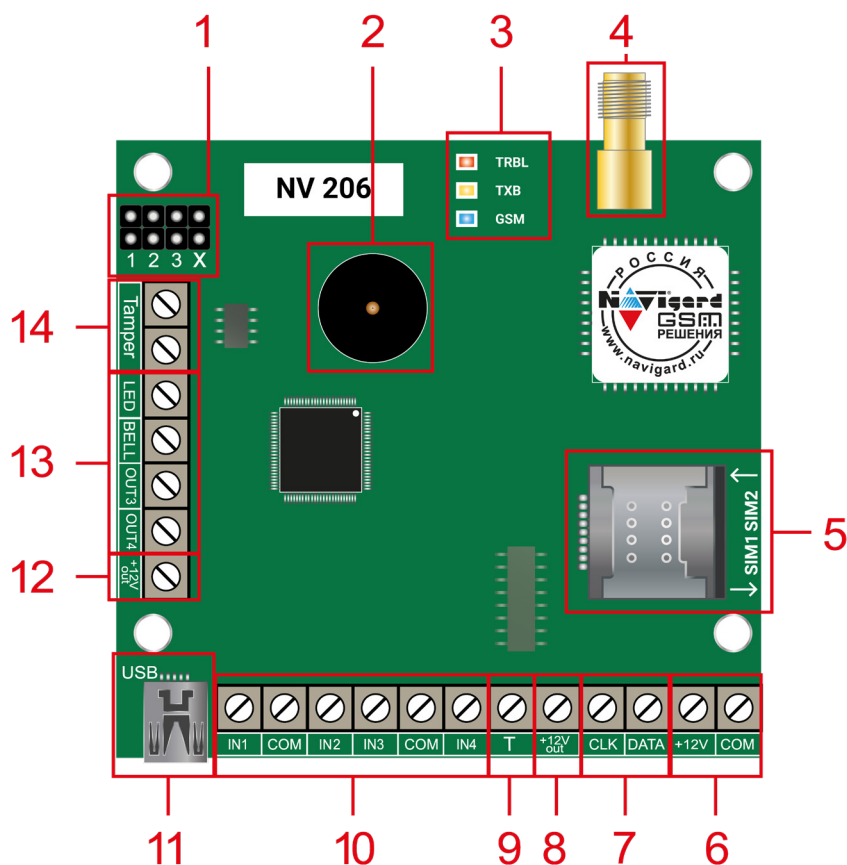

ТМ

1. Группа перемычек 123X. Используются для сброса настроек и программирования ключей
2. Бuzzer
3. Светодиоды для индикации состояния
4. Разъем SMA-L для подключения внешней антенны
5. Сим-холдер
6. Клеммы для подключения питания от внешнего источника (блока питания)
7. Клемма системной шины
8. Клемма для питания периферийных устройств
9. Клемма дополнительного входа T
10. Клеммы входов
11. Разъем miniUSB
12. Клемма для питания периферийных устройств
13. Клеммы выходов
14. Клеммы подключения тампера

5. Подключение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. По соображениям безопасности, установка модуля должна выполняться квалифицированным персоналом. Все подключения внешних устройств, а также монтаж, производите при отключенном напряжении питания NV 206! Не допускается эксплуатация NV 206 в условиях вибрации. NV 206 устанавливается только внутри помещений!

5.1. Выбор места для установки

Выберите место для установки. Перед монтажом убедитесь, что в данном месте хороший уровень GSM сигнала. Для этого включите NV 206 с уже установленной SIM-картой и дождитесь, пока NV 206 зарегистрируется в GSM сети (см. [п. 5.3. Индикация](#)).

5.2. Установка SIM-карт

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что в Вашей SIM-карте отключен запрос PIN кода, либо установлен PIN код 5555. Удалите все SMS сообщения из памяти SIM-карты. Убедитесь в том, что на Вашей SIM-карте активированы SMS сервис, GPRS и голосовая связь, в зависимости от необходимых отчетов.


Держатель для SIM-карт расположен в правой части платы прибора.

Снизу (ближе к плате) находится основная SIM-карта (SIM1), сверху – резервная (SIM2). SIM-карты устанавливаются в держатель контактной площадкой в сторону платы.

Перед установкой SIM-карт в прибор обязательно полностью обесточьте его, в противном случае SIM-карта может быть выведена из строя статическим электричеством.


Если вы используете только одну SIM-карту, обязательно устанавливайте её в слот для основной SIM-карты – ближе к плате.

1. Вставьте SIM-карту в слот согласно маркировке на плате. SIM1 в нижний слот, SIM2 в верхний как показано на рисунке.
2. Протолкните SIM-карту в слот до упора.

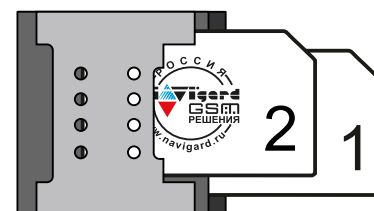

5.3. Индикация

При подачи питания на NV 206 загораются светодиоды TRBL и TXB. Затем раз в секунду начинает мигать светодиод GSM показывая попытку регистрации в сети. При успешной регистрации светодиод GSM начинает мигать раз в 2 секунды. В противном случае загорится светодиод TRBL, в данном случае вернитесь к пункту 5.1.

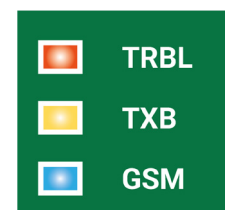

5.4. Подключение питания

5.4.1. Подключение питания

Подключите внешний источник питания на клеммы «+12 V» и «COM». Рекомендуемое напряжение питания 13,5 - 14 В.

Убедитесь, что суммарное энергопотребление NV 206 и подключенных к нему устройств не превышает максимальной выходной мощности блока питания.

5.4.2. Подключение питания периферийных устройств

Для питания проводных извещателей, клавиатур и расширителей используйте клеммы «+12Vout» и «COM». Общие кабели шлейфов подключаются к клеммам COM. Плюсовые кабели питания шлейфов (12 В) подключаются к клеммам +12Vout.

Данное подключение позволяет исключить выход из строя NV 206 в случае КЗ при повреждении или уничтожении, подключенных расширителей и клавиатур.

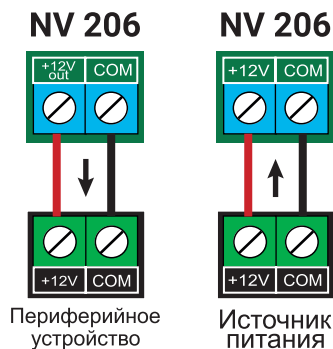


Рисунок 1. Подключение питания

5.5. Подключение охранных извещателей ко входам

На NV 206 находится 4 входа (IN1-IN4) с возможностью удвоения зон. Также количество входов можно увеличить с помощью расширителей (см. п.5.5) до 64. Входы уже имеют настройки по умолчанию, узнать их и при необходимости поменять можно в программе NV Pro.

В зависимости от подключаемого устройства необходимо выбрать Контакты входа и Тип зоны (см.п.6.2).

Для подключения можно использовать извещатели различного типа, а также PGM выходы типа “открытый коллектор” приемо-контрольных панелей (ПКП). Сигнальные кабели шлейфов подключаются к клеммам IN1-IN4.

При работе с ПКП подключите PGM выход типа “открытый коллектор” к клемме IN, а “землю” ПКП к клемме COM. Входы по отклонению уровня сигнала от нормального фиксируют нарушение. Нормальный уровень сигнала задается при выборе типа входа.

Примеры подключения извещателей различного типа:

Контакты входа	Схема подключения извещателей	Принцип работы
нормально замкнутый		Фиксирует нарушение зоны при разрыве линии.
нормально разомкнутый		Фиксирует нарушение зоны при замыкании линии.
шлейфовый резистор		Фиксирует нарушение зоны при отклонении сопротивления от нормы ($R_1 = 2,2\text{кОм}$).
двойная зона		Фиксирует нарушение зон при отклонении сопротивления от нормы: $R_1 = 2,2\text{ кОм}$ нарушены младшие зоны (1,2,3,4), $R_2 = 4,3\text{ кОм}$ старшие (5,6,7,8).

5.6. Подключение датчика температуры NV TEMP

NV 206 поддерживает подключение до 3х датчиков контроля температуры NV TEMP. Для этого подключите провода NV TEMP красный и синий к клеммам «+12Vout» и «COM», соответственно, а серый сигнальный провод к клеммам «Т», «CLK», «DATA», как показано на схеме ниже:

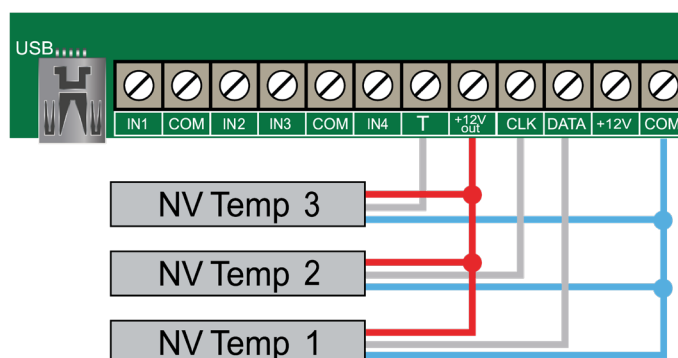



Рисунок 2. Подключение датчиков температуры NV TEMP

В NV Pro во вкладке **Общие** -> **Постановка/Снятие** в функциях клемм Т и CLK-DATA необходимо выбрать «Датчик температуры NV TEMP».

ВНИМАНИЕ! Одновременное подключения к клеммам CLK-DATA расширителей и температурных датчиков NV TEMP невозможно и взаимоисключает друг друга.

5.7. Подключение ТМ считывателя

Считыватель для ключей Touch Memory подключается центральным (сигнальным) выводом контактного устройства к клемме «Т», второй вывод контактного устройства на клемму «COM». Схема подключения на примере ТМ считывателя СТМ-КТ изображена на рисунке ниже.

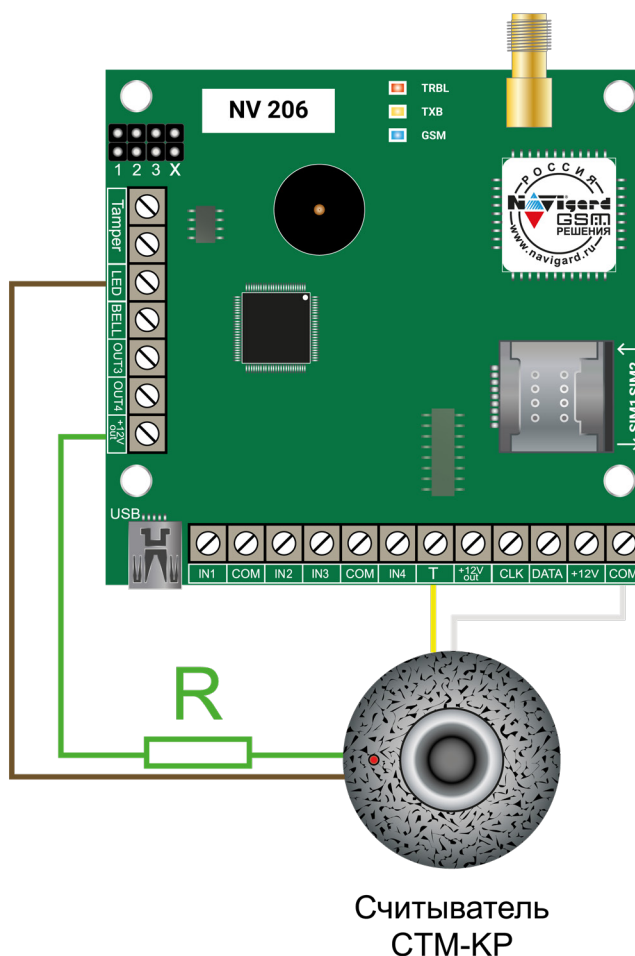

Считыватель
СТМ-КТ

Рисунок 3. Схема подключения на примере ТМ считывателя СТМ-КТ

Назначение проводов:

- Желтый - Центральный контакт считывателя
- Белый - Боковой контакт считывателя
- Зеленый - Положительный контакт светодиода (подключается через токоограничивающий резистор)
- Коричневый - Отрицательный контакт светодиода

В NV Pro во вкладке **Общие** -> **Постановка/Снятие** в функциях клемм Т выбрать «ТМ считыватель».

Чтобы светодиод считывателя отображал статус раздела, его необходимо подключить к выходу NV 206 и запрограммировать выход в NV Pro во вкладке **Выходы** -> **Выход 1...32** на условие включения «Статус, охрана и тревога» (по умолчанию с данной логикой используется Выход 1 (**LED 1**)).

5.8. Подключение выходов

NV 206 имеет 4 выхода. Каждый выход при активации переключается на “землю”. Выходы могут работать либо по собственной логике заданной при программировании через NV Pro, либо в режиме удаленного управления (см. [п.6.4. Принцип работы выходов](#)).

Внешние устройства необходимо подключать от NV 206 клеммы +12Vout к “плюсу” устройства, а от выхода - к “минусу” устройства.

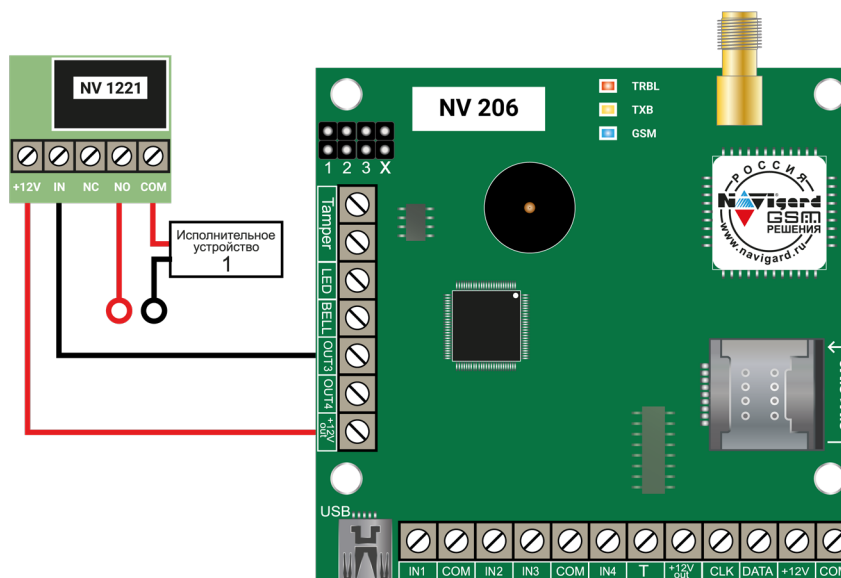


Рисунок 4. Пример подключения NV 1221 к выходу NV 206

5.9. Подключение расширителей

Для увеличения количества шлейфов сигнализации (входов) и управляемых выходов имеется возможность подключения расширителей, а также клавиатур в качестве расширителей:

Наименование расширителя	Назначение
NV PB 46	Расширение до 12 беспроводных зон датчиками NAVIGARD
NV 8516*	Расширение до 2 входа или 2 выхода
NV 8524*	
NV 8500*	
NV 8501*	

*Максимально количество клавиатур в системе не более одной и только с адресом 1.

ВНИМАНИЕ! В режиме охраны нельзя добавить новое устройство на шину. При подключении нового устройства на шину в режиме охраны, команды от этого устройства выполняться не будут.

5.10. Подключение Ethernet и WIFI ретрансляторов

Для резервирования GSM канала NV 206 поддерживает работу с ретрансляторами NV 204 (Ethernet) и NV 205 (WIFI).

ВНИМАНИЕ! Ethernet/Wi-Fi не работает для NV Home, только для отправки отчетов на пульт.

Подключение осуществляется по системной шине (клеммы CLK, DATA, COM), как указано на рисунке ниже

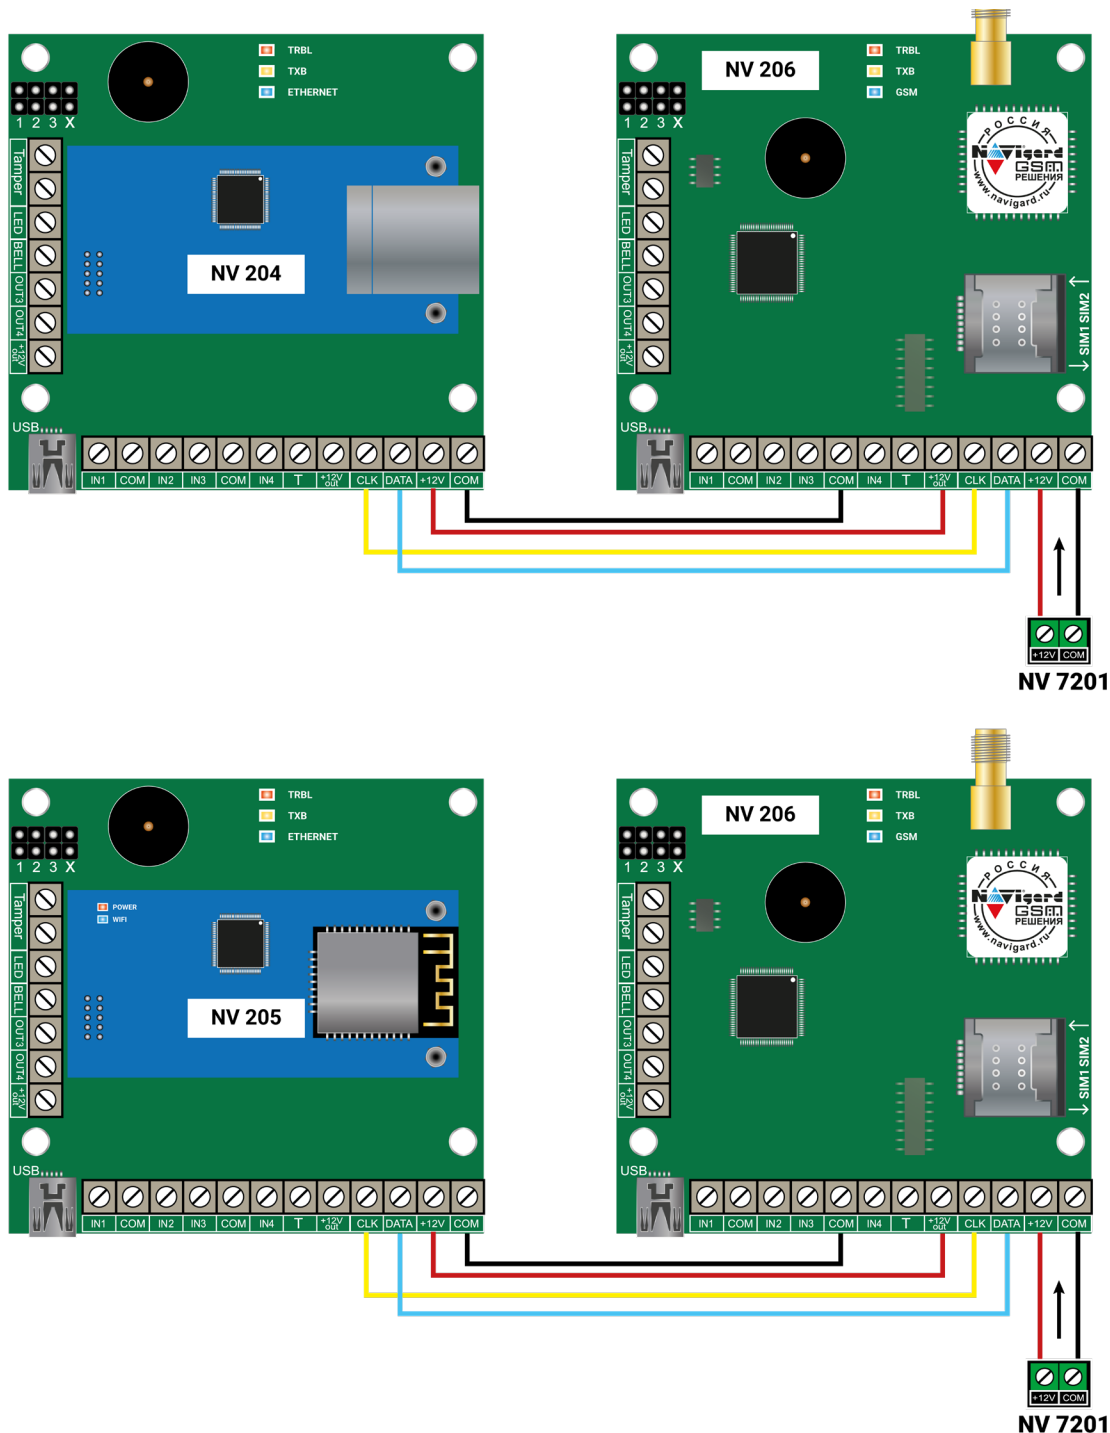


Рисунок 5. Подключение NV 204 и NV 205 к NV 206

ВНИМАНИЕ! Одновременно к NV 206 можно подключить только ОДИН ретранслятор NV 204 или NV 205.

6. Функции и программирование NV 206

В данном пункте описаны основные функции и способы их программирования в NV 206.

6.1. Способы программирования NV 206

NV 206 можно запрограммировать удаленно через NV Online Pro или локально через компьютер (miniUSB). При программировании используется программа NV Pro (скачайте её с сайта www.navigard.ru). Для программирования через miniUSB необходимо установить USB драйвер (находится в архиве с NV Pro).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтение или запись настроек возможны только по USB и NV Online Pro. Изменить пароль установщика можно только по USB.

6.1.1. Программирование через ПО NV Pro

Запустите NV Pro. В заголовке окна будет указана версия программы (например, NV Pro v3.x.xx). Строка меню содержит следующие пункты:

«Файл». Используется для работы с файлом шаблона.

«Настройки USB». Чтение и запись настроек подключенного оборудования, а также определения его типа.

«Настройки NV Online PRO». Интегрированное универсальное ПО для удаленного программирования передатчиков Navigard NV Online Pro. Начиная с NV PRO v3 появилась возможность удаленного чтения и записи настроек передатчиков. Для этого необходимо, чтобы NV 206 имел постоянное соединение с GPRS сервером. Необходимая минимальная версия GPRS сервера — 4.0.70.

«Выбор устройства». В NV 206 уже заранее запрограммированы пользовательские настройки. Узнать настройки по умолчанию Вы можете из программы NV Pro.

«События». Работа с буфером событий.

«Помощь».

Для программирования контрольной панели в NV Pro необходимо открыть шаблон NV 206. В зависимости от того подключен NV 206 к ПК, либо нет, выполните одно из следующих действий:

- Открыть шаблон без подключенной контрольной панели NV 206:

Выбор устройства -> NV 206

- Открыть шаблон подключенной NV 206:

Настройки USB -> Выберите номер порта (по умол. COM3) -> **Тип устр.** -> В появившемся окне нажмите **Да**.

После загрузки шаблона следуйте указаниям программы. При наведении курсора мыши на пункты меню NV Pro в желтом поле появляются подсказки.

Основные вкладки шаблона NV 206:

- Общие -> Общие, Постановка/Снятие, Телефоны и отчеты, Тексты SMS, GPRS настройки, IP-адреса для GPRS отчетов, Ethernet/Wi-Fi, Разное.

- Входы -> 1...16

- Выходы -> 1...6

- Системные события -> Неисправность батареи, Клемма Т, Контроль 220В, Тампер, Периодический тест, Неисправность сирены, Неисправность выходного напряжения.

- КАМеры -> Настройки, настройки MMS, Телефоны для SMS/MMS.

- ТМ -> Ключи, Защищенные ключи.

- Пользователи.

- NV TEMP -> Temp1...Temp5

Последующее программирование зависит от выбора необходимых функций NV 206, описанных далее.

6.1.2. Программирование через ПО NV Online Pro

Удаленное программирование NV 206 с помощью ПО NV Online Pro аналогично настройке через NV Pro.

ВНИМАНИЕ! Для работы NV Online Pro обязательно необходимо подключение NV 206 к NV GPRS Server. Подробнее Вы можете ознакомиться в руководстве пользователя NV Online Pro.

6.1.3. Изменение настроек с помощью SMS команд

Телефонный номер, с которого производится изменение настроек в NV 206, должен быть записан в память NV 206 и для этого номера должна быть включена возможность SMS управления (вкладка Общие — Телефоны — SMS управление).

Для текстов SMS для изменения настроек используются буквы латинского алфавита в любом регистре (прописные или строчные).

Список SMS команд:

№	SMS команда	Обозначения	Пример
1	Set TEL N +7xxxxxxxxxx	N — порядковый номер телефона в памяти, +7xxxxxxxxxx — телефонный номер	set tel 5 +79112222222 команда изменит номер пятого телефон
2	Set IP N xxx.xxx.xxx.xxx:pppp C	N — индекс IP адреса (от 1 до 3), xxx.xxx.xxx.xxx — IP адрес, pppp — порт, C — протокол: 1 - 87xx, 2 - 22xx	set ip 2 99.255.255.44:5555 1 Для второго IP-адреса: 99.255.255.44, порт 5555, протокол - 87xx.
3	Set GPRS A B TTTT	A: 0 — не отправлять GPRS отчеты, 2 — отправлять на статические IP, B: 1 — включена отправка периодического теста, 0 — выключена TTTT — время периодического теста GRPS в секундах, должно быть кратно 10.	set gprs 2 1 30 включена отправка GPRS на статические IP, периодический тест включен, время периодического теста - 30 с
4	online xxx.xxx.xxx.xxx:pppp	xxx.xxx.xxx.xxx — IP адрес GPRS сервера, pppp — порт GPRS сервера	online 99.255.255.44:5555 передатчик соединяется с GPRS сервером на 10 минут (должен быть не запрограммирован хотя бы один IP адрес).
5	out N HHmmss	N — номер выхода, HH — часы, mm — минуты, ss — секунды	out 3 150020 выход 3 включится на 15 часов 20 секунд out 4 000010 выход 4 включится на 10 секунд out 3 0 выключение выхода 3, аналогично команде 30.

Допускается не указывать младшие разряды:
out 2 1 - выход 2 включится на 1 час.

6.2. Принцип работы входов

При отклонении уровня сигнала на клемме IN в течение задержки на нарушение от уровня, заданного при программировании, NV 206 фиксирует событие нарушения входа. Если уровень сигнала вернулся к заданному до истечения задержки на нарушение, то нарушение входа не фиксируется. При возврате уровня сигнала на клемме IN в течение задержки на восстановление до уровня, заданного

при программировании NV 206 фиксирует событие восстановления входа.

Если уровень сигнала отклонился от заданного до истечения задержки на восстановление, то восстановление входа не фиксируется. После восстановления входа в течение времени блокировки входа нарушения на данном входе не фиксируются.

6.2.1. Типы зон

Каждому входу NV 206 можно назначить свой тип зоны. Каждая зона принадлежит к одному из шестнадцати разделов. Для выбора доступно 8 типов зон:

Постановка/снятие — ставит/снимает с охраны соответствующий раздел.

Доступно два режима:

- постановка/снятие импульсом (0,5 сек)
- нормально замкнутые контакты

Снятие с охраны обнуляет счетчик свингера.

Вход/выход — если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет запуск таймера задержки на вход. По истечении времени задержки на вход объявляется тревога. Если раздел будет снят с охраны до истечения задержки на вход, тревоги не будет.

Проходная — если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет тревогу. Если зона была нарушена в течение времени задержки на вход, т.е. после нарушения зоны Вход/Выход, то тревога объявляется по истечении времени задержки. Если раздел будет снят с охраны до истечения задержки на вход, тревоги не будет. Исключается при частичной постановке.

Периметр — если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если NV 206 поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет тревогу.

Круглосуточная — нарушение этой зоны всегда вызовет тревогу независимо от того, поставлен раздел на охрану или нет.

6.2.2. Контакты входа

Выберите тип входного сигнала в зависимости от используемых извещателей, подключаемых к контактам входа:

- Нормально замкнуты
- Нормально разомкнуты
- Есть/нет напряжение +(5...12)V
- Шлейфовый резистор
- Двойная зона

Для радиозон выбор контактов входа не имеет значения.

6.2.3. Разделы и общая зона

Раздел — группа из одного или нескольких входов, управление которых (постановка на охрану/снятие с охраны) осуществляется независимо от входов, объединённых в другие разделы. Максимальное количество разделов 16.

Раздел прибора может находиться в состоянии «На охране», «Выход» (идет отсчет времени задержки постановки на охрану, «задержка на выход»), «Вход» (идет отсчет времени задержки снятия с охраны, «задержка на вход»), «Готов» (не на охране, готов к постановке), «Не готов» (не на охране, не готов к постановке из-за нарушенного входа), «Тревога».

В NV Pro время задержки на вход или выход задается каждому разделу отдельно (См п 6.4):

Общие -> Постановка/Снятие -> Разделы -> 1...4

Общая зона — вход, который приписан к 2 или более разделам. В NV Pro:

Входы -> 1...16 -> Раздел -> Несколько

и далее выбирается каким разделам принадлежит вход (список появится ниже).

Данный вход будет взят под охрану совместно с последним из разделов, поставленным под охрану, а снят с охраны с первым разделом, который снимается с охраны.

6.2.4. Свингер

Свингер — это счетчик максимального количества событий нарушения одного входа за один цикл охраны. В NV Pro:

Входы -> 1...16 -> Свингер -> 1...14 или выключен

По умолчанию свингер выключен. Если выбрано значение от 1 до 14 то по достижении этого значения больше событий о нарушении не формируется. На пульт отправляется отчет с кодом E575 и номером зоны.

Функция предназначена для блокирования ложных событий о нарушении входа. Свингер действует только один период охраны, сбрасывается при каждой постановке. Тип зоны “Круглосуточная” и “Пожарная” не имеет ограничения на количество нарушений.

6.2.5. Описание работы фильтра тревог

Фильтр тревог — это счетчик минимального количества событий нарушения одного входа за один цикл охраны. В NV Pro:

Входы -> 1...16 -> Фильтр тревог -> 1...200 или выключен -> Время работы фильтра тревог -> 1с...120минут

Если для входа задан фильтр тревог, то какое-либо действие, которое должно выполняться при нарушении этого входа, происходит при наступлении одного из событий:

- произошло заданное количество нарушений во время тайм-аута фильтра
- на момент окончания тайм-аута зона нарушена.

Сброс счетчика фильтра тревог и сброс тайм-аута происходит при снятии с охраны, сбросе тревоги, постановке на охрану. Если в этот момент зона нарушена, то начинается новый отсчет счетчика тревог и новый отсчет тайм-аута фильтра.

Когда зона нарушена, то она отображается везде (светодиодами на плате, на клавиатуре и т.д.), как нарушенная, независимо от состояния фильтра тревог.

Во всех примерах фильтр тревог равен 2. Время тайм-аута - 1 мин:

Пример 1. Тип зоны — периметр. В момент первого нарушения зоны запустился тайм-аут фильтра. За время тайм-аута произошло второе нарушение зоны. В момент второго нарушения фиксируется тревога:

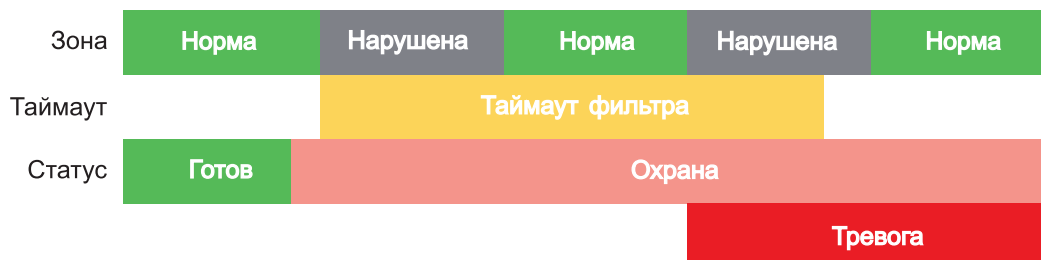


Рисунок 6. Тревога при втором нарушении зоны.

Пример 2. Тип зоны — периметр. В момент первого нарушения зоны запустился тайм-аут фильтра. По окончании тайм-аута зона нарушена. В момент окончания тайм-аута фиксируется тревога:

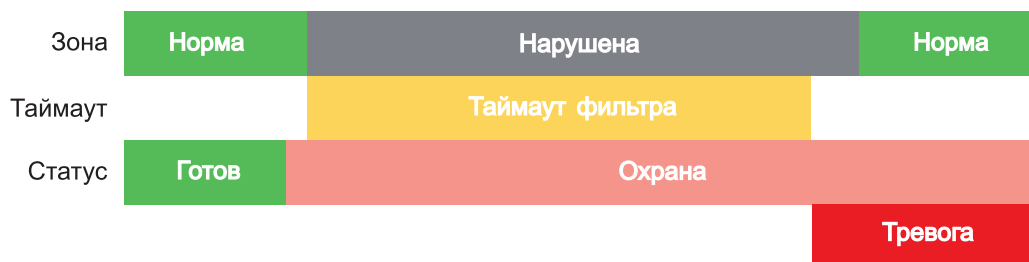


Рисунок 7. Тревога при нарушении по окончании тайм-аута.

Пример 3. Тип зоны — периметр. Задержка на выход меньше, чем тайм-аут фильтра тревог.

Во время задержки на выход произошло первое нарушение зоны. Запустился тайм-аут фильтра.

Закончилось время задержки на выход, произошла постановка на охрану, в этот момент тайм-аут фильтра сбросился и запустился снова. На момент окончания тайм-аута зона восстановилась, второго нарушения зоны не произошло, тревоги нет:

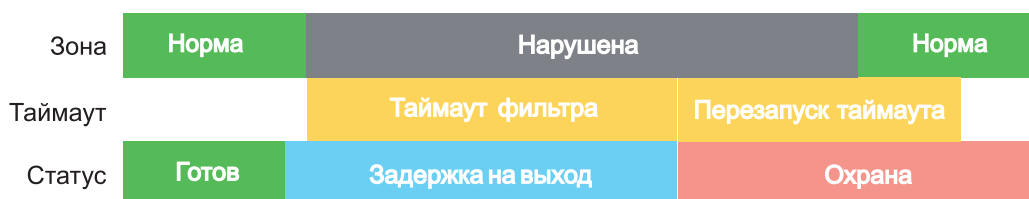


Рисунок 8. Только одно нарушение после постановки на охрану, тревоги нет.

Пример 4. Тип зоны — периметр. Задержка на выход больше чем тайм-аут фильтра тревог. Во время задержки на выход произошло первое нарушение зоны. Запустился тайм-аут фильтра. По окончании тайм-аута зона нарушена. Так как тип зоны - периметр - то фиксируется тревога:



Рисунок 9. Превышен тайм-аут фильтра для зоны периметр во время задержки на выход

Пример 5. Тип зоны — вход-выход. В момент первого нарушения зоны запустился тайм-аут фильтра. За время тайм-аута произошло второе нарушение зоны. В момент второго нарушения начался отсчет задержки на вход. Если во время задержки на вход произошло снятие с охраны — тревоги нет:



Рисунок 10. Начало задержки на вход при втором нарушении зоны Вход-выход.

Пример 6. Тип зоны — вход-выход. В момент первого нарушения зоны запустился тайм-аут фильтра. По окончании тайм-аута зона нарушена. В момент окончания тайм-аута начался отсчет задержки на вход. Если во время задержки на вход произошло снятие с охраны — тревоги нет:



Рисунок 11. Начало задержки на вход по окончании тайм-аута после нарушении зоны Вход-выход.

Пример 7. Тип зоны — вход-выход. Задержка на выход больше чем тайм-аут фильтра тревог.

Во время задержки на выход произошло первое нарушение зоны. Запустился тайм-аут фильтра. По окончании тайм-аута зона нарушена. Так как тип зоны — вход-выход, то допускается нарушение во время задержки на выход (если разрешена постановка с открытой дверью). Если на момент окончания

задержки на выход зона остается нарушенной, то фиксируется тревога. При постановке на охрану произошел сброс фильтра тревог. Так как зона осталась нарушена, счетчик и тайм-аут фильтра запустились вновь для фиксации последующих тревог:

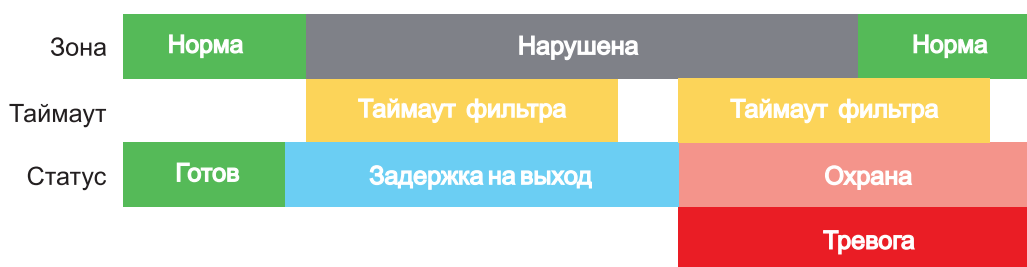


Рисунок 12. Нарушение зоны в момент постановки на охрану.

6.3. Параметры CID отчета для входа

Для входа можно задать индивидуальные настройки отчета Contact ID (CID) для отправки отчета на GPRS сервер. Следующие параметры можно изменить:

- Номер объекта
- Код события
- Номер зоны
- Номер раздела

6.4. Принцип работы выходов

NV 206 имеет 4 выхода. Все выходы имеют гибкую логику работы, настраиваемую с помощью программы NV Pro. При активации (включении) выход переключается на землю (COM).

Для программирования доступны следующие варианты логики работы:

Выкл — выход отключен.

Статус, охрана и тревога — при задержке на «вход/выход» выход быстро меняет своё состояние (мигает), на охране — включен, если была тревога меняет своё состояние с частотой 1 Гц. Снят с охраны - не горит.

Статус, только охрана — включен в режиме охраны.

Сирена — включен при тревоге в заданном разделе.

Удаленно управляемый — включение выхода (на заданное время или в бистабильном режиме) с помощью СМС, CLIP или клавиатуры.

Неисправность GSM — включен при отсутствии регистрации в GSM сети.

По расписанию — включается в указанное время на заданное количество минут. Возможно указать до 4-х промежутков времени.

Включение при температуре ниже/выше — включен при температуре ниже/выше указанной на выбранном датчике температуры.

Включение при постановке на охрану — включен на заданное время при постановке на охрану.

Включение при снятии с охраны — включен на заданное время при снятии с охраны.

Статус по отчету об охране — включается после отправки отчета на пульт о постановке на охрану. Выключается после отправки о снятии с охраны. Если выбран глобальный раздел, выход будет включен тогда, когда будут отправлены отчеты о постановке всех разделов.

ВНИМАНИЕ! Для передачи отчета о включении/выключении выхода необходимо установить соответствующие галочки на вкладке настройки выхода и на вкладке Общие -Телефоны – Выходы в ПО NV Pro.

6.5. Логика постановки/снятия

NV 206 может иметь до 4 разделов для постановки/снятия с охраны.

Каждый из разделов можно ставить/снимать с охраны:

- с клавиатуры NV 8516/ NV 8524/NV 8501/NV 8500

- нарушением входов с типом зоны «Постановка/Снятие»
- звонком или СМС с мобильного телефона
- ключом ТМ
- с помощью приложения NV Home

В NV Pro параметры постановки/снятия задаются во вкладках:

Общие -> Постановка/Снятие

При постановке на охрану, если включена опция “Подтверждение о постановке”, после успешной отправки отчета о постановке раздастся короткий звуковой сигнал сирены. При снятии с охраны дополнительного подтверждения не предусмотрено.

Если с охраны снимается раздел, в котором произошла тревога, то после снятия необходимо выполнить сброс тревоги. После первой команды снятия раздел снимется с охраны и отключится звуковая сигнализация, но световая индикация продолжит сигнализировать тревогу. После второй команды снятия отключится световая индикация, произойдет сброс тревоги.

ВНИМАНИЕ! Состояние разделов не сбрасывается при сбросе питания. После записи в NV 206 новых настроек все разделы сняты с охраны.

Для сброса тревоги вместе со снятием с охраны установите соответствующую галочку в ПО NV Pro:

Общие -> Разное -> Сброс тревоги вместе со снятием с охраны

Логика работы системы при различных ситуациях описана в таблице:

Статус панели	Действие при команде пользователя (ключ ТМ, код с клавиатуры*, CLIP звонок), который может управлять несколькими разделами
Тревога в любом разделе, все разделы на охране	Снятие всех разделов**, выкл сирены
Тревога в любом разделе, не все разделы на охране	Снятие всех разделов, выкл сирены
Была тревога в любом разделе, система снята с охраны	Сброс тревоги
Время входа-выхода в любом разделе, из остальных какой-либо раздел не на охране	Снятие всех разделов
Время входа-выхода в любом разделе, из остальных все разделы на охране	Снятие всех разделов
Все разделы на охране	Снятие всех разделов
Часть разделов на охране, другая часть - не на охране	Снятие всех разделов
Все разделы сняты с охраны и готовы	Постановка всех разделов
Какой-либо из разделов не готов	Никакие разделы не ставятся

* - данная логика работает для клавиатур, находящихся в глобальном разделе

** - в таблице все разделы это разделы, которыми для пользователя разрешено управление

6.6. Системные события

В NV 206 предусмотрены системные события, предназначенные для контроля исправности канала связи, работы NV 206 и подключенных к нему устройств. Для каждого события в программе NV Pro можно задать форматы передачи и телефонные номера.

Периодический тест

Функция контроля канала связи. На приемную стороны высылается отчет с кодом E602. Минимальный период отправки отчета — 10 минут, максимальный — 30 дней, шаг изменения — 10 минут. Первый отчет отправляется сразу после включения NV 206. Для контроля GPRS-канала связи предусмотрен отдельный GPRS-отчет с кодом E703 (см. инструкцию NV GPRS Server). Минимальный период отправки — 30 секунд, максимальный — 30 минут, шаг изменения — 10 секунд. Для контроля

второй SIM-карты предусмотрен периодический тест от второй SIM-карты. Включить его можно в настройках NV Pro.

Неисправность 220В

При падении уровня напряжения на клемме +12V ниже 13В запускается время задержки на нарушение (по умолчанию — 10 с). Если до его истечения напряжение на клемме +12V не восстановилось, создается событие о неисправности с кодом E301. При восстановлении напряжения создается событие с кодом R301.

Неисправность АКБ

При падении напряжения на клеммах «+12V» и «COM» ниже 11В запускается время задержки на нарушение (по умолчанию — 60 с). Если, до истечения время задержки, напряжение на клеммах не восстановилось, создается событие о неисправности с кодом E302. При восстановлении напряжения создается событие с кодом R302.

Прекращение работы

При падении уровня напряжения на клемме +12V ниже 10В запускается время задержки на нарушение (по умолчанию — 5 с). Если до его истечения напряжение на клемме +12V не восстановилось, создается событие о неисправности с кодом E308. Панель прекращает свою работу:

- отключается питания на клемме +12VOUT
- не фиксируются потери расширителей
- нельзя поставить на охрану
- не фиксируются нарушения и тревоги зон
- не работают выходы и датчики температуры.

При восстановлении напряжения на клемме +12V выше 12В панель восстанавливает работоспособность, создается событие с кодом R308.

Если задано отключение при понижении питания, и в течение часа трижды было отключение, то следующее включение возможно будет через 8 часов либо по событию восстановления 220В - R301.

Данная функция призвана защитить АКБ от глубокого разряда при длительном отключении 220В.

Неисправность выходного напряжения

Функция контроля работы подключенных периферийных устройств. При понижении напряжения на клемме +12Vout ниже 7 В (также при коротком замыкании) будет зафиксирована неисправность с кодом E312. Выход +12Vout будет отключен.

При восстановлении напряжения на клемме +12Vout будет создано событие с кодом R312.

Тампер

При размыкании кнопки «Tamper» на плате, создается событие о нарушении с кодом E137 (настраивается с помощью NV Pro). При восстановлении нормального уровня сигнала создается событие о восстановлении с кодом R137.

Неисправность выхода

Функция контроля исправности любого из четырех выходов на плате NV 206. Для нормальной работы сирены, параллельно цепи подключения исполнительного устройства, необходимо включить резистор 2,2 кОм.

Рекомендуется подключать резистор в самой сирене, параллельно, аналогично оконечному резистору. Таким образом, при обрыве цепи и отклонении уровня сигнала от нормального будет зафиксировано событие с кодом E321. При восстановлении нормального уровня сигнала будет создано событие с кодом R321.

6.7. Отчеты

Логика передачи отчетов

NV 206 имеет 15 номеров, на каждый номер можно назначить отправку различных отчетов в различных форматах передачи. При неудаче отправки отчета NV 206 будет пытаться отправить его снова, пока не обнулится счетчик попыток отправки, заданный при программировании.

Логика И/ИЛИ

Для передачи на несколько номеров и для передачи в нескольких форматах передачи существует

логика И/ИЛИ.

При выборе логики ИЛИ отправка отчета о событии будет прекращена после получения подтверждения об успешной отправке. При выборе логики И отчет отправляется на все назначенные номера во всех назначенных форматах передачи.

Для формата SMS логика И/ИЛИ не предусмотрена, так как этот формат не имеет подтверждения о приеме отчета. Предусмотрены 2 логики И/ИЛИ:

- для передачи отчета на несколько телефонных номеров в одном формате передачи. Например, если в настройках указано два номера для отправки в формате CLIP, то при поступлении отчета в буфер события NV 206 будет пытаться отправить отчет в формате CLIP поочередно на каждый номер, при удачной отправке на один номер, если выбрана логика ИЛИ, отправка прекращается, либо, если выбрана логика И, NV 206 продолжает пытаться отправить отчет на второй номер.
- для форматов передачи на телефон пользователя: ALARM и SMS. Если на один телефонный номер для одного отчета назначена передача в обоих форматах, то при поступлении события в буфер NV 206 сначала попытается отправить отчет ALARM, при неудаче отправки ALARM — отправит SMS на этот номер и продолжит пытаться отправить отчет ALARM.

6.7.1. Телефоны и отчеты

Для отправки отчетов в NV Pro необходимо выбрать формат передачи сообщений (CLIP, CID SMS, SMS, ALARM), поставив галочку напротив телефонов пользователей во вкладке:

Общие -> Телефоны и отчеты

Телефоны пользователей задаются в международном формате, через +7 и хранятся в памяти NV 206 (замена сим-карты в NV 206 не требует перепрограммирования и все запрограммированные ранее номера остаются в памяти NV 206). Список телефонов сквозной.

В данной вкладке задаются отчеты о:

- состоянии входов
- состоянии выходов
- постановке и снятии разделов
- системных событиях
- периодическом тесте
- тревогах от клавиатур
- обходах зон
- превышении границ температур
- отключении

Также во вкладке **Другие отчеты** можно задать отчеты от тревожной кнопки, неисправности внешнего модуля и неисправности радиоизвещателя. Управление SMS и CLIP командами описано в п 6.7.

Отправка SMS

Отчеты могут передаваться посредством отправки SMS-сообщений на мобильные телефоны пользователей. Данный формат передачи не имеет подтверждения об успешной передаче. Каждому коду Contact ID NV 206 подставляет свой текст SMS. Для мобильных телефонов без поддержки кириллицы предусмотрена опция отправки SMS-сообщений в латинице. SMS-отчет считается доставленным, если SMS-сообщение было принято SMS-центром GSM-оператора к обработке.

Предусмотрена возможность отключения отправки SMS-сообщения о восстановлении собственного входа. Максимальная длина поля — 32 символа. По умолчанию SMS-сообщение о нарушении/восстановлении собственного входа или входа внешней контрольной панели имеет вид:

1111 Тревога зона 1 Р 1

или

1111 Восстановление зона 3 Р 2

где "1111" — номер объекта, указанный в настройках NV 206

"зона" — номер входа, на котором произошло событие

"Р" — номер раздела, к которому приписана данная зона.

При настройке NV 206 возможно редактирование описателей событий от внешней панели.

Существует возможность отредактировать название объекта, название разделов/зон и описания

пользователей (см. п 6.6.2).

Отправка ALARM

ALARM-сообщение — это голосовой вызов на заданный телефонный номер с последующей передачей тоновыми сигналами номера нарушенной зоны. Количество тоновых посылок соответствует номеру зоны. Подтверждением об успешной передаче отчета является принятие вызова приемной стороной. Отчет отправляется только при нарушении собственного входа, для остальных событий отправка отчета ALARM не предусмотрена.

Отправка CID SMS

Отчеты могут передаваться в формате CID SMS на пульт мониторинга. Данный способ отправки является резервным для формата CID DATA и не нуждается в отдельном программировании. Если в настройках не запрещена отправка CID SMS, то в случае неудачной отправки DATA-отчета NV 206 попытается отправить отчет в виде кодового SMS-сообщения, а после этого, независимо от результата, продолжит пытаться отправить DATA-отчет до истечения количества попыток. Данный формат передачи не имеет подтверждения об успешной передаче. Отчет считается доставленным, если SMS-сообщение было принято SMS-центром GSM-оператора к обработке.

Формат сообщения следующий:

CCCC E AAA ZZZ PP

где CCCC — номер объекта,

E — идентификатор кода события E, либо R,

AAA — код события Contact ID, ZZZ — номер зоны (пользователя).

PP — номер раздела.

Отправка CLIP-отчетов

CLIP — отчет, в котором используется автоматическое определение номера SIM-карты в сети GSM. Сообщением является сам факт звонка. Через 2 секунды после принятия вызова, соединение обрывается до начала тарификации разговора.

CLIP-отчет считается доставленным (квитирование), если NV 206 получил ответ от оператора связи о том, что абонент поднял трубку.

Отчеты могут передаваться методом CLIP на пульт мониторинга (приемники NV DG/DT 2xxx/3xxx). Для отчетов от внешней панели формат передачи CLIP не используется. GSM-приемник по телефонному номеру дозвонившегося NV 206 определяет номер объекта и тип события. Поэтому при настройке отправки отчета методом CLIP необходимо запрограммировать не только NV 206, но и приемник. В NV 206 необходимо задать телефонный номер приемника, в приемнике — телефонный номер NV 206, а также номер объекта и событие, ему соответствующие.

6.7.2. Тексты SMS

В данной вкладке можно отредактировать тексты SMS отчетов, заменив своим описанием объекта. В NV Pro выберите:

Общие -> Тексты SMS -> Описание объекта -> Вставлять в отчет SMS -> Вставить свое описание

Далее отредактируйте описание объекта, заполнив нужные поля во вкладках:

- описание объекта
- входы
- выходы
- постановки
- управление
- события

6.7.3. GPRS настройки. IP-адреса для GPRS отчетов

Отчет о событии — отправляется при возникновении события.

Тест (тестовый отчет) — отправляется через время GPRS теста, если в памяти нет отчетов о

событиях.

При отправке отчетов на GPRS сервер, периодичность GPRS отправки (по умол. 1 мин) рекомендуется задавать в 2 раза меньше Тайм-аута контроля связи, заданного в настройках GPRS сервера. Например, в настройках GPRS сервера задан тайм-аут 15 минут, тогда периодичность GPRS отправки в NV 206 должна быть не более 7 минут.

В NV Pro выберите:

Общие -> GPRS настройки

Отправка GPRS

Отправка GPRS возможна на 3 IP, для каждого IP можно выбрать, с какой SIM (или с обеих) будет отправка на данный адрес. При успешной отправке на какой-либо IP с одной SIM, с другой SIM на этот же IP отчет не отправляется.

Между SIM1 и SIM2 условие всегда ИЛИ.

Между IP можно выбрать условие И-ИЛИ в любой комбинации.

Для отчетов о событиях и для тестов можно задать одинаковое условие И-ИЛИ, а можно для отчетов о событиях задать условие ИЛИ, а для тестов - условие И. Такой вариант используется, если требуется, чтобы NV 206 всегда был на связи со всеми IP, но отчеты о событиях приходили бы только на один IP.

Отправка отчета по GPRS начинается с той SIM, которая активна в данный момент. При неудаче отчета происходит либо переход на другую SIM, либо на следующий IP. Это поведение задается флажком - При неудаче сначала перейти на другую SIM (только в NV 206).

Но если неудача отправки случилась еще на этапе выхода в интернет, то NV 206 сразу переходит на другую SIM, независимо от флажка.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что выбранный Вами порт открыт! Для этого обратитесь к системному администратору.

Для канала GPRS возможны 2 варианта отправки отчетов:

- напрямую на компьютер с установленным ПО NV GPRS Server.

NV 206 будет отправлять отчеты напрямую на компьютер по протоколу TCP (87xx).

В NV Pro выберите:

Общие -> IP-адреса для GPRS отчетов -> Протокол связи с приемником -> 87XX (CID IP)

Для передачи напрямую на компьютер на последнем должна быть запущена программа NV GPRS Server, также компьютер должен иметь доступ в сеть Интернет со статического IP-адреса. IP-адрес и порт надо будет ввести при программировании NV 206. После приема отчета NV GPRS Server отчет появится в мониторинговой программе и на NV 206 отправится ответное сообщение с подтверждением о получении. NV GPRS Server может выдавать отчеты на пультовую мониторинговую программу через виртуальный COM-порт или на IP-адрес. Передача возможна в одном из наиболее распространенных форматов: Ademco 685, Surgard, MCDI. (см. [руководство NV GPRS Server](#)).

- на приемники NV DG 2010/3220 и NV DT 3123/3223

Для передачи на приемники NV DG 2010/3220 по GPRS каналу используется протокол UDP (22xx). В NV Pro выберите:

Общие -> IP-адреса для GPRS отчетов -> Протокол связи с приемником -> 22XX (UDP)

В GPRS-расширителе приемника должна стоять SIM-карта с подключенной услугой "Статический IP-адрес". Данный IP-адрес и UDP-порт 5001 надо будет ввести при программировании NV 206.

ВНИМАНИЕ! Порт для 22xx рекомендуется 5001, т.к. данный порт по умолчанию установлен в приемниках GSM (NV DG 2010/3220).

При настройке приемника необходимо поставить галочку GPRS для соответствующего канала. При неудаче отправки по GPRS предусмотрена возможность отправки отчета на приемник в формате CID DATA. Для этого при программировании NV 206 в программе NV Pro надо активировать эту функцию и ввести телефонный номер SIM-карты в приемнике. Для передачи на приемники NV DT 3123/3223

используется протокол TCP. Передача отчета на IP приемники аналогична работе с NV GPRS Server.

Блокировки отправки отчетов.

Изменение данных параметров должны производиться квалифицированным специалистом.

Настройки по умолчанию:

- Периодичность тестового отчета — 1 мин.
- Время короткой блокировки — 2 мин.
- Время длинной блокировки — 30 мин.

Если вы не уверены в своих действиях, то оставьте эти настройки так, как заданы по умолчанию. Если периодичность теста более 1 мин, то время короткой блокировки рекомендуется сделать в два раза выше периодичности теста.

Когда какой-либо IP-адрес недоступен, то отправка неудачных отчетов на него может занимать длительное время (до 1 минуты). Это может привести к задержке отправки отчета на рабочий IP.

Чтобы NV 206 не тратил много времени на неудачные отчеты, когда какой-либо IP недоступен, предусмотрены блокировки:

- короткая, после двух неудачных попыток
- длинная — после трех.

Блокировка действует отдельно на каждую пару SIM-IP. Блокировки не применяются:

- если задан только один IP
- если на все IP и от всех SIM отчеты неудачны.

6.7.4. Ethernet/Wi-Fi

Для работы Ethernet/Wi-Fi к NV 206 необходимо подключить Ethernet коммуникатор NV 204 или Wi-Fi коммуникатор NV 205.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. NV 204/205 необходимо запрограммировать в режим «Ретранслятор» с помощью ПО NV Pro. Дополнительные настройки NV 204/205 не требуются.

Алгоритм следующий:

1. Подключите NV 204/205 к компьютеру с помощью miniUSB
2. Подайте питание
3. В NV Pro выберите нужное устройство или определите тип подключенного устройства автоматически (Настройки USB -> Тип устр.)
4. Во вкладке:

Общие -> Общие -> Выберите режим работы передатчика -> Ретранслятор

Общие	Постановка/Снятие	IP адреса для отчетов	Ethernet	Разное
Выберите режим работы передатчика ☐ Контрольная панель ☒ Ретранслятор				

5. По умолчанию используется DHCP — сетевой протокол, позволяющий сетевым устройствам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Также сняв галочку DHCP можно вручную задать настройки сети.

DHCP	☒
Локальный IP	0.0.0.0
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	0.0.0.0
DNS сервер	0.0.0.0

При использовании Wi-Fi необходимо задать Имя точки доступа и Пароль. Максимум можно использовать до 4 точек доступа.

Имя точки доступа	
Пароль	

6. Запишите настройки.

Далее необходимо настроить NV 206. Передача отчета по Ethernet (Wi-Fi) происходит на выбранные IP адреса, из заданных для GPRS отчетов при программировании NV 206 в NV Pro.

Для этого во вкладке **IP адреса для GPRS отчетов** установите IP адреса и номера портов.

А во вкладке **Общие -> Ethernet/Wi-Fi** выберите на какие IP адреса будут отправляться отчеты через ретранслятор NV 204/205.

ВНИМАНИЕ! Ethernet/Wi-Fi не работает для NV Home, только для отправки отчетов на пульт.

6.7.5. Порядок отправки отчетов

В первую очередь отправляются отчеты на ПЦН. Для отправки отчетов на ПЦН предназначены форматы CID IP, GPRS, CLIP, CID SMS. Для каждого события отчеты отправляются именно в указанной последовательности. По завершении отправки отчета на ПЦН NV 206 начинает отправлять отчет на телефоны пользователей. Для этого предназначены форматы ALARM и SMS. Первым отправляется отчет в формате ALARM, затем — отчет в формате SMS. Также предусмотрена возможность поочередной отправки на пульт и на телефон пользователя, активируется в программе NV Pro. Если включена, то общая последовательность отправки отчетов следующая: GPRS, CLIP, ALARM, CID SMS, SMS.

6.8. Удаленное управление

Для удаленного управления используются каналы удаленного управления CLIP (звонок с телефона) и SMS. Так же возможно удаленное управление с ПК с помощью ПО NV Online Pro, подробнее вы можете ознакомиться в инструкции к NV Online Pro. Возможно управление только выходами, работающими в режиме «Управляемый», либо постановка/снятие контрольной панели с телефонов записанных в память NV 206.

ВНИМАНИЕ! Телефонный номер, с которого отправляется СМС команда, должен быть записан в память NV 206 и для этого номера должна быть включена возможность СМС управления (вкладка Общие-Телефоны-SMS управление). Для текстов СМС для изменения настроек используются буквы латинского алфавита в любом регистре (прописные или строчные).

6.8.1. Управление выходами по SMS

Внесите в память NV 206 свой номер мобильного телефона.

Отправьте на NV 206 SMS-сообщение с текстом вида (без кавычек):

«AB C», где

A - номер выхода, от 1 до 4.

B - команда для включения, 1 - включить, 0 - выключить, 2 - запрос состояния выходов.

C (после пробела) - время включения в минутах от 1 до 98, 99 - оставить включенным до получения SMS с командой выключения (бистабильный режим). Если не вводить данное значение выход включится на 2 секунды и выключится.

Например:

SMS вида «11 05» - включиться выход 1 на 05 минут.

SMS вида «41» - включиться выход 4 на 2 секунды и выключится.

6.8.2. Управление выходами методом CLIP

Внесите в память NV 206 свой номер мобильного телефона и разрешите для него удаленное управление. Сделайте вызов на NV 206.

ВНИМАНИЕ! Звонком с телефона можно управлять только одним выходом. Номер выхода задается в настройках NV Pro.

Аналогично управлению по SMS, выходы при получении команды включаются на 2 секунды, если для выхода не включен в NV Pro бистабильный режим.

Для выключения бистабильного выхода необходимо повторно совершить звонок с телефона.

6.8.3. Постановка/снятие по SMS

Внесите в память NV 206 свой номер мобильного телефона и разрешите для него удаленное управление в настройках NV Pro. Кодовые комбинации команд можно менять в программе NV Pro.

Отправьте на NV 206 SMS-сообщение вида (без кавычек):

«ABCD», где

ABC - команда постановки снятия, 111 - постановка, 000 - снятие.

D - номер раздела,

СМС вида «1113» поставит на охрану третий раздел, «0002» снимет с охраны второй раздел.

Для запроса состояния NV 206 отправьте SMS «1234». В ответ NV 206 пришлет отчет о состоянии системы.

Для сброса памяти тревог отправьте SMS «3333». При получении SMS NV 206 отключает сигнализацию тревоги (выходы LED и BELL), если она активна.

6.8.4. Принудительная постановка по SMS

В случае, если какая либо из зон нарушена, а поставить прибор на охрану нужно, можно воспользоваться функцией обхода зон. Если для телефонного номера включена возможность СМС управления, то с этого номера возможен обход зон во всех разделах.

Текст СМС для обхода (без кавычек): «bypass n,n,n,n» — где n-номера исключаемых зоны.

Например: bypass 2,3,9,25.

Если раздел не на охране, то зона будет обойдена и отправлен отчет на пульт об обходе зоны при следующей постановке на охрану.

Если раздел на охране, то сразу будет отправлен отчет на пульт об обходе зоны, статус охраны изменится на «Частичная охрана».

В ответ на команду СМС не отправляется.

6.8.5. Запрос остатка на счете SIM-карты

Для запроса баланса с телефона, указанного в памяти NV 206, необходимо отправить на NV 206 SMS-сообщение с текстом

для SIM1: **Balans xxx**

для SIM2: **Balans2 xxx**

где xxx - цифры для запроса.

При этом NV 206 отправляет запрос баланса вида *xxx# оператору GSM сети. В ответ NV 206 отправит SMS-сообщение на номер, с которого получена SMS, с ответом оператора о состоянии счета.

6.8.6. Мобильное приложение NV Home

NV Home - мобильное приложение для удаленного управления ПКП NAVIgard (список совместимого оборудования уточняйте на сайте).

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы приложения с Вашей контрольной панелью необходимо обновить версию панели до крайней (см navigard.ru).

Для работы NV 206 с приложением NV Home необходимо в NV Pro задать следующие настройки:

1. Выберите во вкладке:

Общие -> IP-адреса для GPRS отчетов -> IP-адрес 3 ->Протокол связи с приемником -> NVCloud

После у вас автоматически заполнятся поля **IP-адрес 3** и **порт**. Если этого не произошло, введите самостоятельно имя сервера **home.navigard.ru** и порт **2083** как показано на рисунке:


IP адрес 3 (или имя сервера)	home.navigard.ru	:	2083
Протокол связи с приемником	NV Cloud		
Логин для NV Cloud			
Пароль для NV Cloud			

Рисунок 13. IP-адреса для GPRS отчетов

2. Введите логин и пароль, указанные при регистрации в приложении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если используется несколько IP-адресов, поставьте галочку: Условие И для статических IP

Настройка приложения



Установка

Для скачивания приложения NV HOME:

- Откройте Play Маркет или App Store на своём смартфоне
- Сверху, в поисковой строке введите полное название приложения «NV HOME»
- Кликните по предложенному варианту из списка и далее — «Установить»

Регистрация

При первом запуске NV HOME Вам будет предложено зарегистрироваться (Рисунок 14).

Для регистрации укажите свою почту и придумайте пароль. Почта необходима для восстановления пароля.

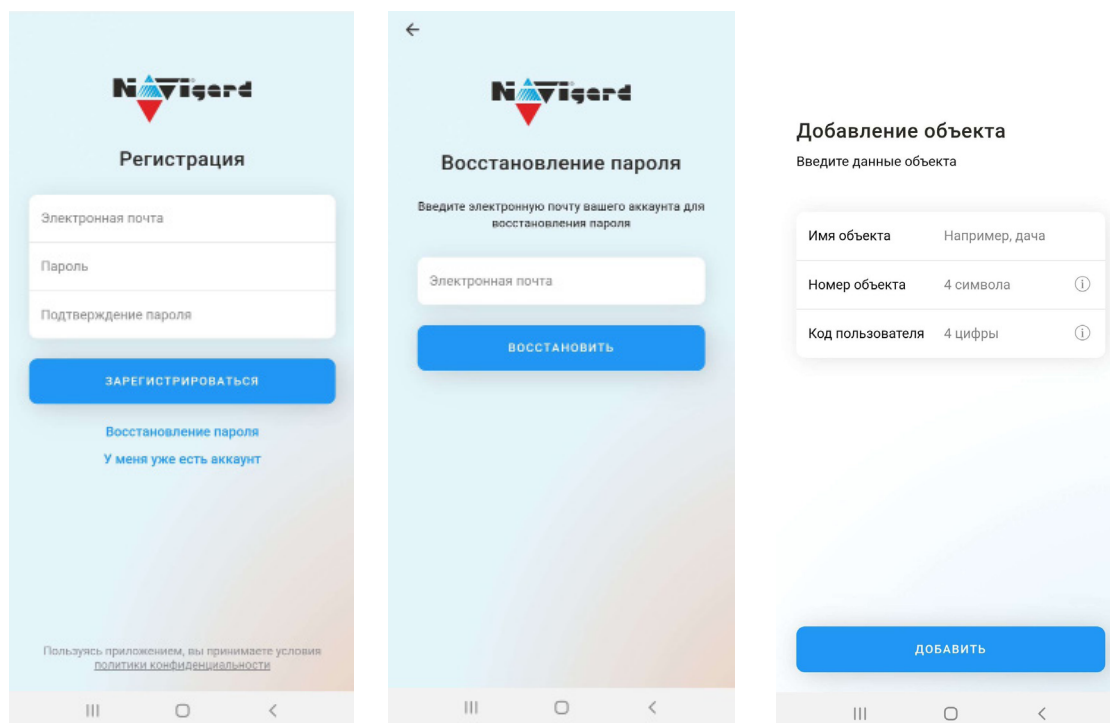


Рисунок 14. Регистрация

Добавление объекта

После регистрации Вы попадете в окно объектов. Для добавления нового объекта нажмите на . В меню добавления объекта введите данные передатчика - номер объекта и код пользователя, которые задаются в NV Pro (Рисунок 15), Имя объекта может быть произвольным.

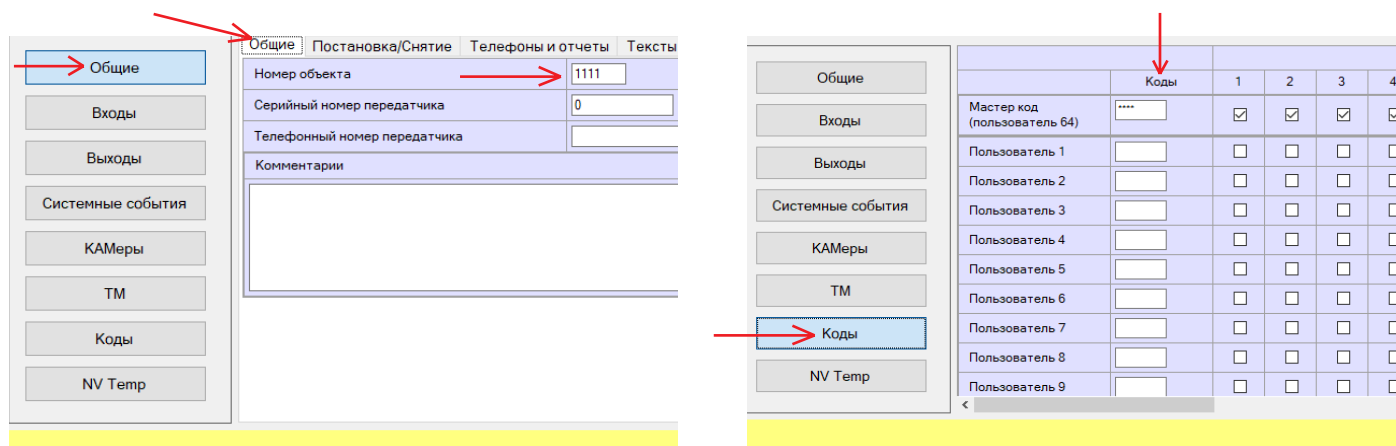


Рисунок 15. Номер объекта и код пользователя в NV Pro

6.9. NV TEMP

NV TEMP — это температурный датчик. Предназначен для мониторинга температуры и активации выходов в заданном температурном диапазоне по шкале Цельсия.

Настройка входов для температурных датчиков производится во вкладке NV TEMP. Здесь можно настроить отправку отчетов от каждого датчика отдельно, а также добавить данные о температурах в периодический тест. Датчик температуры может быть активирован в двух случаях:

- для датчика может быть назначен отчет о превышении-понижении температуры в NV Pro во вкладке:

Общие -> Телефоны и отчеты -> Температуры

Подробное описание отправки отчетов ниже.

- датчик может использоваться для терморегулятора. В NV Pro во вкладке:

Выходы -> Выход 1...6

6.9.1. Отправка отчетов

Отправьте смс со словом **temp**. По запросу приходит СМС с информацией о температурах от всех подключенных датчиков:

- Temp 1 - подключен к клемме T
- Temp 2 - подключен к клемме CLK
- Temp 3 - подключен к клемме DATA
- Temp 4 - не используется
- Temp 5 - датчик встроенный в клавиатуру серии NV 85xx

Периодическая отправка температур, настраивается в NV Pro во вкладке:

NV Temp -> Temp 1

Далее нужно поставить галочку «Вставить данные о температурах в периодический тест».

Также можно назначить отчет при изменении температуры:

- при достижении определенной температуры (от 1 до 30 градусов)
- кратное от 1 до 10 (например, при кратности 3 отчеты будут отправляться при значениях температуры 3, 6, 9 и т.д.)

6.9.2. Отправка отчетов на ПЦН

При изменении температуры на заданное количество градусов отправляется отчет R724 (отмена предыдущего значения температуры), и сразу - E724 – с новым значением температуры. Номер раздела – номер датчика температуры. Номер зоны – температура в градусах цельсия от -99 до +99. Если цифра сотен = 1, то это отрицательная температура.

Отчеты E724 и R724 включаются отдельно, по умолчанию – выключены.

6.9.3. Активация выходов

Чтобы настроить активацию выхода выполните следующие шаги:

1. Откройте вкладку «Выходы»;
2. выбрать из списка «Условие включения» -> «Включение при температуре выше» или «Включение при температуре ниже»;
3. выбрать из списка «Находится на модуле» -> расширитель, к которому подключен температурный датчик;
4. выбрать из списка датчик, который будет измерять температуру. Полученная температура будет передаваться в NV 206 для активации выхода;
5. задайте температуру, при которой будет активироваться выход, согласно выбранному условию.

6.10. Журнал событий

Журнал событий — журнал действий NV 206. Для просмотра журнала событий в строке меню выберите **События**. В данном меню возможно чтение и очистка журнала, а также сохранение на ПК.

В буфере NV 206 записывается максимально 256 событий, после чего идет перезапись, начиная с самого старого. Для увеличения количества сохраненных событий NV 206 имеет возможность сохранять журнал событий (как в текстовом формате, так и для чтения через NV Pro) на карту памяти.

Журналы событий, журнал действий NV 206 и изображения сохраняются в папках EVENTS, LOGS и FOTO соответственно.

6.11. Запись ключей ТМ

Запись ключей ТМ возможна двумя способами:

- в программе NV Pro;
- с помощью перемычек, расположенных на плате NV 206.

6.11.1. Запись ключей ТМ при помощи NV Pro

Алгоритм записи ТМ ключей:

1. Выберите вкладку **ТМ -> Ключи**


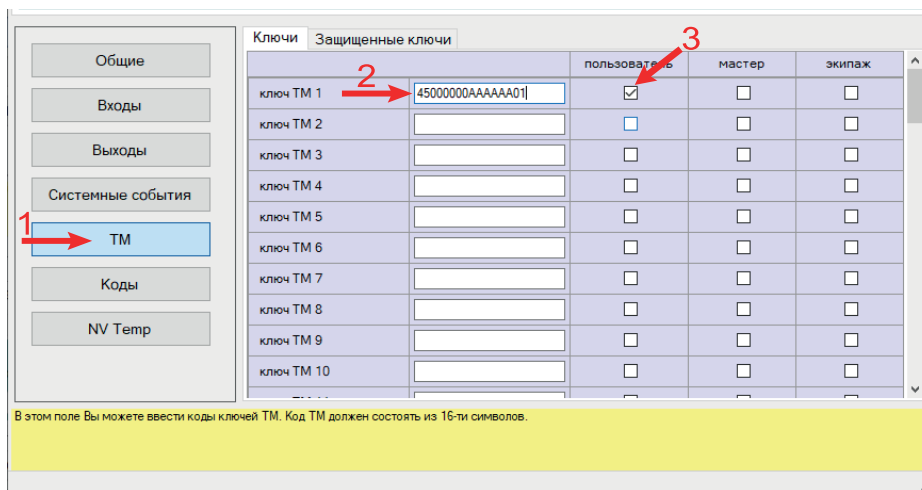


Рисунок 16. Вкладка TM ключи в NV Pro

2. Набрать код ключа в поле «2». Код ключа TM состоит из 16 символов и выгравирован на самом ключе:

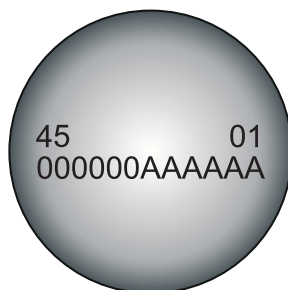

В данном примере код **45000000AAAAA01**

3. Выберите тип ключа:

- пользовательские ключи, которые и будут выполнять постановку/снятие
- ключи ГБР, для отправки на пульт отчета о прибытии ГБР
- мастер-ключи, предназначенные для добавления пользовательских ключей

4. Выберите вкладку **Коды**

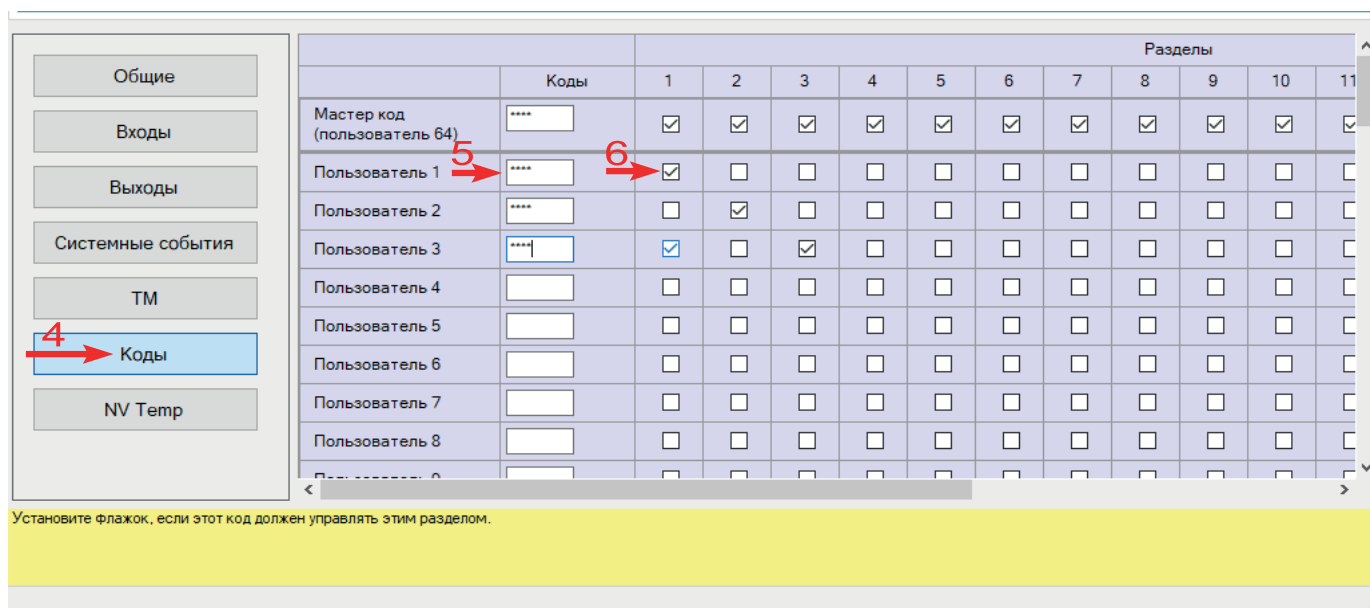


Рисунок 17. Вкладка Коды в NV Pro

5. Задайте 4х значный код. К данному коду «привязываются» права пользователя;

6. Задайте права пользователя. Другими словами, поставьте галочки напротив тех разделов, которыми будет управлять данный пользователь (постановка/снятие выбранных разделов кодом/

ключом ТМ).

6.11.2. Удаление ТМ при помощи NV Pro

Для удаления ключей, достаточно во вкладке **ТМ -> Ключи** очистить поле «2».

6.11.3. Запись пользовательских ТМ и WG ключей при помощи перемычек

1. При выключенном передатчике установите перемычку 1-2.
2. Подайте питание на передатчик.
3. Добавьте ключи.
4. По окончании выключите передатчик, снимите перемычку 1-2.

ВНИМАНИЕ! После окончания добавления ключей ТМ обязательно считайте настройки прибора. В противном случае при записи настроек в прибор все ключи будут стерты.

6.11.4. Запись пользовательских ключей при помощи мастер-ключа

Подайте питание на передатчик. В момент начала программирования прибор должен быть снят с охраны.

Приложите мастер-ключ к считывателю и удерживайте его в течение интервала времени в 6 секунд. Пропишите новые пользовательские ключи, последовательно прикладывая их к считывателю. Для выхода из программирования приложите мастер-ключ к считывателю, либо, если не касаться считывателя в течение 16 секунд, передатчик выйдет из режима программирования самостоятельно.

6.11.5. Запись новых мастер ключей при помощи мастер-ключа

Необходимо выполнить 1 короткое касание и 1 длинное (6 сек) касание считывателя. Для этого подайте питание на передатчик. В момент начала программирования прибор должен быть снят с охраны.

Приложите мастер-ключ к считывателю, передатчик войдет в режим программирования, первое короткое касание – уберите ключ.

Через 2 секунды снова приложите мастер-ключ к считывателю, второе короткое касание – продолжайте держать ключ.

Еще через 6 сек – уберите ключ.

Последовательно прикладывайте к считывателю ключи ТМ, которые нужно сделать мастер-ключами. Если не касаться считывателя в течение 16 секунд, передатчик выйдет из режима программирования самостоятельно.

6.11.6. Стирание одного пользовательского ключа при помощи мастер-ключа

Для входа в режим удаления одного пользовательского ключа необходимо выполнить 2 коротких и 1 длинное касание. Последовательно прикладывайте ключи, которые необходимо удалить из памяти.

6.11.7. Удаление всех ключей при помощи перемычек

1. При выключенном передатчике установите перемычку 1-2 и перемычку X
2. Включите передатчик
3. Подождите звуковые сигналы
4. Выключите передатчик
5. Снимите перемычку 1-2 и X

6.12. Журнал событий

Журнал событий — журнал действий NV 206. Для просмотра журнала событий в строке меню выберите **События**. В данном меню возможно чтение и очистка журнала, а также сохранение на ПК.

В буфере NV 206 записывается максимально 256 событий, после чего идет перезапись, начиная

с самого старого. Для увеличения количества сохраненных событий NV 206 имеет возможность сохранять журнал событий (как в текстовом формате, так и для чтения через NV Pro) на карту памяти.

6.13. Сброс настроек и очистка буфера событий

На плате NV 206 размещены переключки 123X(см. п.4), предназначенные для сброса настроек и очистки буфера событий.

Для сброса настроек на выключенном NV 206 поставьте переключку на нижнюю пару контактов АВ и подайте питание на NV 206. Через некоторое время начнут мигать светодиоды ТХВ и TRBL. Дождитесь момента, когда они перестанут мигать, выключите NV 206 и снимите переключку.

Настройки сброшены.

Очистка буфера событий возможна только через NV Pro:

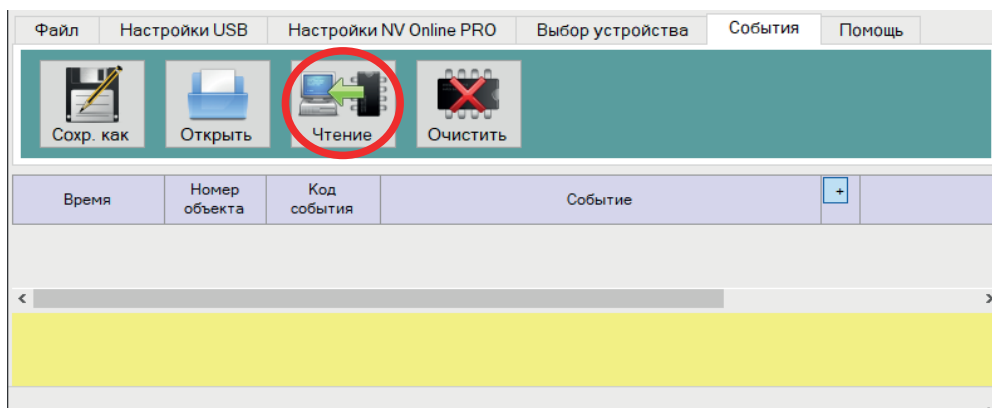







Рисунок 18. Меню События в NV Pro

7. Назначение перемычек

ВНИМАНИЕ! Все перемычки устанавливаются при выключенном питании, если в инструкции не указано иное.

Положение перемычек	Назначение
 1 2 3 X	добавление мастер ключей
 1 2 3 X	добавление пользовательских ключей
 1 2 3 X	Удаление всех ключей TM
 1 2 3 X	сброс настроек 206 LED на базовые
 1 2 3 X 1 2 3 X	Рабочее (транспортное) положение

8. Обновление версий

В NV 206 предусмотрена возможность для самостоятельного обновления версии прошивки пользователями. Всегда рекомендуем использовать актуальную версию прошивки. Прошивка доступна на сайте www.navigard.ru.

8.1. Обновление с помощью клавиатуры

Для обновления NV 206 с клавиатур NV 8500/8501/8516/8524 введите команду [*791+мастер код].

8.2. Обновление с помощью SMS «Boot»

Отправьте на NV 206 SMS команду «Boot» с любого телефона, запрограммированного в памяти NV 206. NV 206 автоматический зайдет на сервер и скачает актуальную прошивку.

В ответ на SMS команду вы получите ответ, в зависимости от результата:

- “Обновление успешно завершено. Версия x.xx”
- “Не удалось получить файл обновления”
- “Файл не для этого устройства”
- “Обновление не требуется. Версия x.xx”
- “Неправильная команда”.

ВНИМАНИЕ! Для обновления необходимо, чтобы на SIM-карте была подключена услуга GPRS!

8.3. Обновление прошивки в утилите NV Prog

Для обновления Вам понадобятся программа NV Prog и файл прошивки с расширением *.hxx. Утилита NV Prog доступна на сайте www.navigard.ru, а также находится в папке utilities архива NV Pro. Актуальный файл прошивки находится на странице NV 206 сайта www.navigard.ru.

Запустите NV Prog, выберите файл прошивки и нажмите обновить.

ВНИМАНИЕ! Обновление версии устройства производится в рамках ревизии платы, т.е. v.1.xx.xx нельзя перепрошить на v.2.xx.xx.

Для обновления версии NV 206 в утилите NV Prog:

1. Нажмите кнопку Открыть файл (вверху слева на панели меню) и выберите файл с прошивкой для данного изделия.
2. Выберите COM порт, по которому передатчик подключен к компьютеру. Если передатчик подключен по USB, то включите его и дождитесь, пока в выпадающем списке появится нужный COM порт.
3. Для проверки текущей версии в устройстве нажмите кнопку Версия. Если необходимо обновить версию - то нажмите Обновить.
4. Дождитесь окончания.

Для снятия лога работы изделия нажмите кнопку Включить лог (вторая слева на панели меню).

После того, как передатчик совершил требуемые действия, нажмите эту же кнопку, чтобы включить лог.

В папке Мои документы будет создан файл. В окне настроек можно указать папку, куда будут помещаться файлы с логами. Для вызова окна настроек нажмите кнопку Настройки или щелкните правой кнопкой мыши.

Если появляется окно с ошибкой «Запись лога невозможна», то снимите флажок Сохранить лог в файл в окне настроек или укажите другой путь для сохранения логов.

9. Техническая поддержка

ООО «Навигард» Россия, 236000, г. Калининград ул. А.Невского д.40

Тел./факс: (4012) 578-900

E-mail: tech@navigard.ru

Сайт: www.navigard.ru

Skype: [navigard.tech](https://www.skype.com/name/navigard.tech)

Приложение А. Форматы передачи

Форматы передачи сообщений	GPRS* CID IP (87xx)	CID UDP (22xx)	CLIP	CID SMS	SMS	ALARM	MMS
Скорость доставки	< 1 с	Средняя	Высокая	Зависит от оператора	Зависит от оператора	Высокая	Средняя
Надежность	Высокая	Средняя	Высокая	Низкая	Низкая	Средняя	Средняя
Зависимость от качества сети	Высокая	Высокая	Низкая	Низкая	Низкая	Низкая	Высокая
Квотирование	+	-	+	-	-	+	-
Длительность сеанса связи	До 5 с	До 10 с	2 с	Фиксированный	Фиксированный	До 60 с	Фиксированный
Прием							
NV DG 2010/3220 v.1	-	-	+	+	-	-	-
NV DG 2010/3220 v.2	-	+	+	+	-	-	-
NV DT 3320	-	+	+	+	-	-	-
NV DT 2010	-	-	-	-	-	-	-
NV DT 3123	+	-	-	-	-	-	-
Сотовый телефон	-	-	+	+	+	Речевое	+
NV GPRS Server	CID IP	-	-	-	-	-	-
Передача							
NV 2020 от v.15	+	+	+	+	+	+	+
NV 8321/8320/8308/8323W	+	+	+	+	+	Речевое	+
NV 8704/2110/2132/2164 от v.5	+	+	+	+	+	Речевое	+
NV 114/115	+	-	-	-	-	-	-
NV 206/1010с	CID IP	+	+	+	+	+	-
NV 204/205	CID IP	-	-	-	-	-	-
NV 290 от v.4	+	+	+	+	+	+	+
NV 241/292	+	+	+	+	+	+	-
NV LIFT (2056) от v.15	+	+	+	+	+	2-сторонняя связь	+

CID = Contact ID — наиболее распространенный в мире высокоинформативный формат передачи тревожных сообщений. CID поддерживается всеми ведущими производителями контрольных панелей и мониторинговых приемников.

Описания форматов передачи и приема сообщений:

GPRS — передача Contact ID на статический IP-адрес, используя GPRS-сервис оператора GSM связи.

Варианты передачи сообщений:

1. передача Contact ID на статический IP-адрес, присвоенный к SIM-карте* мониторингового GPRS-расширителя.

2. передача Contact ID на статический IP-адрес GPRS-сервера.

GPRS-отчет считается доставленным, если NV 216 получил ответ от мониторингового GPRS-расширителя (сервера) о том, что расширитель (сервер) успешно принял отчет.

*SIM-карта со статическим IP-адресом — специальная услуга оператора GSM-связи. Это специальная SIM-карта с открытой услугой GPRS, при выходе в интернет с помощью этой услуги, GPRS-сервер оператора всегда будет присваивать при соединении один и тот же IP-адрес. Этот адрес Вы должны будете получить у оператора GSM-связи.

CID UDP — передача Contact ID в цифровом виде на GPRS приемник, используя GPRS канал оператора GSM связи по протоколу UDP. В UDP-отчете может передаваться за один сеанс связи сразу несколько кодов событий, если на момент передачи произошло более чем одно событие.

UDP-отчет считается доставленным, если NV 216 получил ответ от мониторингового приемника о том, что приемник успешно принял отчет. Вместо статического IP-адреса можете использовать Ваше доменное имя для передачи отчетов GPRS / CID UDP / CID IP.

CLIP — передача отчетов, используя автоматическое определение номера SIM-карты в сети GSM. Сообщением является сам факт звонка. Через 2 секунды после подъема трубки соединение обрывается до начала тарификации разговора.

CLIP-отчет считается доставленным (квитирование), если NV 216 получил ответ от оператора связи о том, что абонент (приемники NV DG/DT 2xxx/3xxx) поднял трубку.

CID SMS — передача и прием Contact ID в виде текстовых сообщений на GSM приемники NV DG XXXX, используя SMS-сервис оператора GSM связи.

CID SMS-отчет считается доставленным, если NV 216 получил ответ от SMS-центра оператора связи о том, что SMS-сообщение принято SMS-центром.

SMS — передача и прием текстовых сообщений, используя SMS-сервис оператора GSM связи.

SMS-отчет считается доставленным, если NV 216 получил ответ от SMS-центра оператора связи, о том что SMS-сообщение принято SMS-центром.

ALARM — звонок на телефон с передачей условных тональных сигналов / речевых сообщений, используя голосовой канал оператора GSM связи.

ALARM-отчет считается доставленным, если NV 216 получил ответ от оператора связи о том, что абонент поднял трубку.

Приложение В. Коды событий

Передача отчетов:

E060/R060 Потеря/регистрация сети GSM первая Сим-карта
 E061/R061 Потеря/регистрация в сети GSM вторая Сим-карта
 E062/R062 Потеря/восстановление Ethernet (формирует NV 204)
 E063/R063 Потеря/восстановление Ethernet канала (формируется в NV GPRS сервере)
 E080/R080 Потеря/восстановление Ethernet в NV DT 3123

Тревоги:

E100 Медицинская тревога
 E110 Пожарная тревога зона раздел
 E115 Пожарная тревога, кнопка на клавиатуре
 E120 Полиция, кнопка на клавиатуре
 E121 Снятие под принуждением
 E122 Тревожная кнопка от PB
 E130/R130 Тревога/восстановление зона раздел
 E137/R137 Тревога/восстановление тампера зоны
 E138/R138 Сигнал/отмена сигнала «Внимание» пожарного датчика зона раздел
 E145/R145 Тревога/восстановление тампера расширителя
 E150/R150 Тревога/восстановление зона раздел (для NV 2xx)

Неисправности:

E301/R301 Неисправность/восстановление AC
 E302/R302 Неисправность/восстановление DC
 E308/R308 Прекращение/восстановление работы контрольной панели
 E312/R312 Неисправность/восстановление выхода +12Vout
 E321/R321 Неисправность/восстановление выхода OUT
 E333/R333 Неисправность/восстановление расширителя
 E344 Радиопомеха зона раздел
 E355 Нет связи с внешней панелью
 E370 Вход нарушен при попытке постановки зона раздел
 E373/R373 Неисправность/восстановление шлейфа пожарного датчика зона раздел

E381/R381 Потеря/восстановление связи с радиодатчиком зона раздел
 E383/R383 Тревога/восстановление тампера радиодатчика зона раздел
 E384 Разряд батареи радиодатчика зона раздел

Постановки:

E401/R401 Снятие/постановка пользователем (клавиатура, ТМ, PB)
 R402 Частичная постановка
 R403 Автопостановка
 R404 Принудительная постановка
 E407/R407 Снятие/постановка с помощью СМС, CLIP
 R408 Быстрая постановка
 E409/R409 Снятие/постановка переключателем
 E450/R450 Запрет/снятие запрета постановки на охрану
 E458 Неудача постановки
 E570 Обход зоны при постановке
 E575 Код обхода зон по свингеру (см. п.6)

Системные события:

E602 Периодический тест
 E628 Программирование устройства
 E700/R700 Потеря/восстановление связи с объектом (формируется в NV GPRS сервере)
 E702 Включение питания передатчика
 E703 Тест NV GPRS Server
 E704 Произошла синхронизация времени
 E705 Включение/выключение входа активации
 E708 Неисправность сим-карты
 E712 Получение уведомления о задолженности
 E714 Ключ ГБР
 E715/R715 Вкл-выкл выхода
 E716 Выключение выхода при неисправности датчика температуры
 E718 Начало задержки на вход
 E719 Нарушение зоны типа Звонок
 E720 Тип зоны Звонок во время охраны
 E728 Обновление версии устройства
 E780 Фото Тревога зоны
 E784 Фото периодический тест
 E785 Фото задержка на вход
 E792 Запрос фото от камеры



NV 206

Ретранслятор системы передачи извещений с GSM передатчиком



Паспорт

1. Области применения

NV 206 — прибор приемно-контрольный (далее ПКП) охранный, предназначен для приёма сигналов от охранных извещателей, звуковой и световой сигнализации тревожного извещения. Встроенный GSM-GPRS модуль позволяет:

- Передавать информацию на пульта централизованного наблюдения (ПЦН) по GSM-GPRS;
- Оповещать владельцев телефонным звонком, SMS сообщением и в облачном приложении;
- Дистанционное управление электроприборами;
- Мониторинг и управление технологическими процессами.

2. Технические характеристики

№	Наименование	Значение
1	Напряжение питания постоянного тока, В	9...15
2	Максимально потребляемый ток, А	0,2
3	Максимально допустимый ток на выходах OUT1-OUT4, А	0,2
4	Максимально допустимый ток на выходе +12Vout, А	1
5	Максимально допустимое напряжение на входах IN1-IN4, В	15
6	Количество входов, шт	8, расширяется до 16
7	Количество выходов, шт	4, расширяется до 6
8	Тип выходов	открытый коллектор
9	Количество телефонных номеров, шт	16
10	Максимально допустимая влажность, %	90
11	Вес, кг	0,05
12	Габаритные размеры без антенны, не более, мм	71x68x22
13	Диапазон рабочих температур, °С	-25.....+55
14	Вес, кг	0,05

3. Комплектность

№	Наименование	Значение
1	NV 206	1 шт.
2	Резистор 2,2 кОм	5 шт.
3	Резистор 4,3 кОм	4 шт.
4	Пластиковые стойки	4 шт.
5	Паспорт	1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Комплект радиоканальный NV 206 s/n _____ соответствует заявленным характеристикам и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Приемку произвел _____

МП

5. Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Комплект радиоканальный NV 206 введен в эксплуатацию согласно требованиям.

Дата ввода _____

Ввод произвел _____

МП

6. Свидетельство о продаже

Комплект радиоканальный NV 206

Дата продажи _____

Продавец _____

МП

7. Гарантии изготовителя

- 7.1 Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 36 месяцев с момента продажи.
- 7.2 Гарантия не распространяется на изделие, которое эксплуатировалось с нарушением правил и режимов работы, а также на изделия, имеющие механические повреждения.
- 7.3 Гарантия не распространяется на изделие, в случае повреждения защитных голографических наклеек.
- 7.4 Без отметки о дате продажи или документов, подтверждающих факт продажи, гарантия не имеет силы.
- 7.5 По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему поставщику



Универсальная сенсорная клавиатура

NV 8524

Версия 1

Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Назначение	3
2. Технические характеристики	3
3. Комплектация.....	3
4. Назначение компонентов	4
5. Подключение.....	5
5.1. Подключение к контрольной панели.....	5
5.2. Подключение питания.....	5
5.2.1. Подключение питания к NV 8524.....	5
5.2.2. Подключение питания периферийных устройств	6
5.3. Подключение к клеммам I/O	6
5.3.1. Подключение охранных извещателей ко входам	6
5.3.2. Подключение к выходам.....	6
6. Функции и настройки	7
6.1. Демонстрационный режим	7
6.1.1. Функции клавиатуры в демонстрационном режиме	7
6.1.2. Изменение яркости и цвета клавиш кодаборника	7
6.2. Индикация.....	8
6.2.1. Функциональные клавиши	8
6.2.2. Индикаторы состояния	9
6.2.3. Потеря связи с контрольной панелью	9
6.3. Быстрые команды	9
6.4. Разделы. Постановка на охрану и снятие с охраны	10
6.4.1. Быстрая постановка.....	10
6.4.2. Частичная постановка	10
6.4.3. Принудительная постановка.....	10
6.4.4. Обход зон.....	10
6.4.5. Переключение разделов	10
6.5. Зоны. Принцип работы входов	11
6.5.1. Типы зон.....	11
6.6. Настройки	11
6.6.1. Коды пользователей.....	11
6.6.2. Настройки клавиатуры.....	12
6.6.3. Настройки выходов	13
6.6.4. Колокольчик	14
6.7. Просмотр неисправностей.....	14
7. Назначение перемычек	15
8. Обновление версий	15
9. Техническая поддержка	15
Приложение А. Коды событий	16
Паспорт.....	17

1. Назначение

Сенсорная клавиатура NV 8524 предназначена:

- для управления контрольными панелями NV 204 / NV 205 / NV 206 / NV 216 / NV 8704 / NV 8804;
- отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, времени и погоды (метеостанция);
- расширение проводных входов или выходов контрольной панели.

2. Технические характеристики

NV 8524 состоит из кодонаборника на 12 кнопок, шести светодиодных индикаторов функциональных клавиш, пяти индикаторов состояния, пьезодинамика. На задней стороне панели размещены тампер, разъемы подключения проводов и 2 многофункциональных входа/выхода I/O 1-2.


Устройство выполнено в пластиковом корпусе со светодиодной подсветкой, лицевая панель выполнена из оргстекла.

Наименование параметра и единица измерения	Значение
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	12
Максимально потребляемый ток, мА	300
Число многофункциональных входа/выхода I/O, шт.	2
максимально допустимый ток на выходе +12Vout, мА	1000
максимально допустимое напряжение на входах IN1-IN2, В	15
Диапазон рабочих температур, °С	0... +35
Максимальная относительная влажность воздуха, %	90
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	140x100x22
Масса, г	0,16
Средний срок службы, лет	10
Вероятность безотказной работы за 1000 ч, %	99,99


3. Комплектация

Сенсорная клавиатура NV 8524..... 1 шт;
Крепеж..... 1 шт;
Резистор 2,2 кОм 2 шт;
Паспорт..... 1 шт;

4. Назначение компонентов

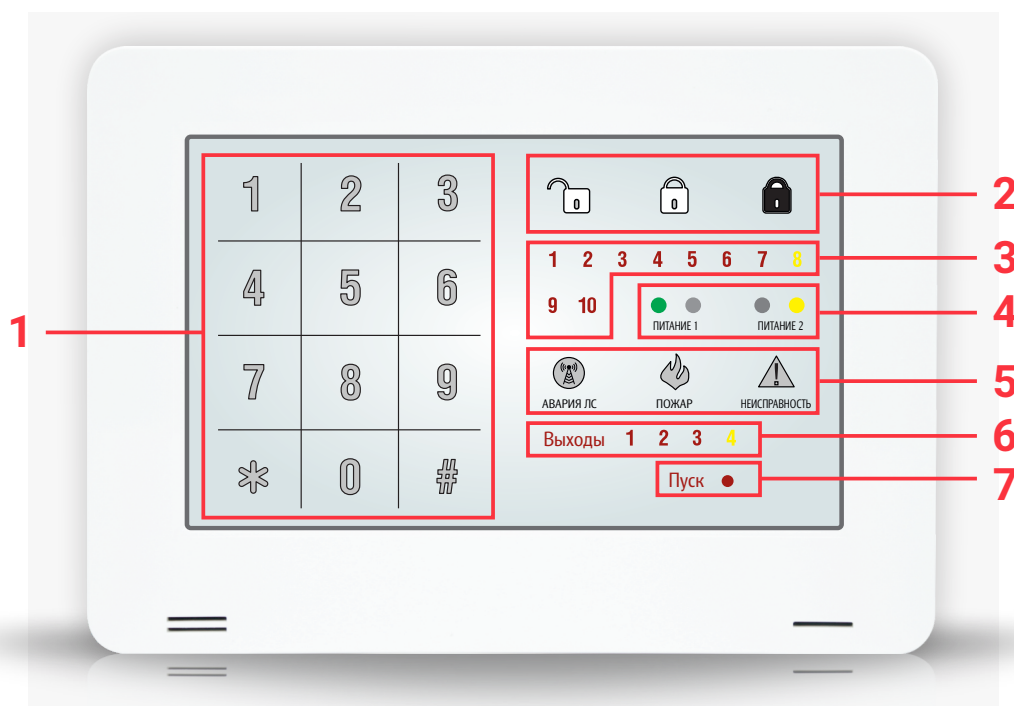

1. Сенсорный кодаборника
2. Индикаторы статуса / функциональные клавиши
3. Индикаторы зон
4. Индикаторы питания
5. Индикаторы статуса / функциональные клавиши
6. Индикаторы выходов
7. Индикатор пуск

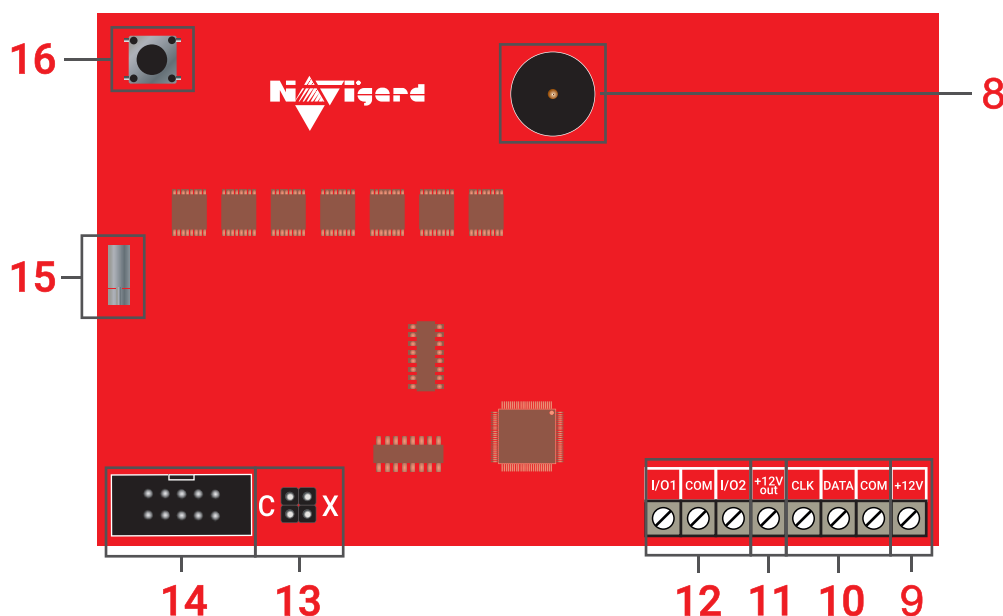

8. Бuzzer
9. Клеммы для подключения питания от внешнего источника (блока питания)
10. Клеммы системной шины
11. Клемма для питания периферийных устройств
12. Многофункциональные входы/выходы
13. Группа перемычек CX
14. COM порт для обновления версии прошивки (через NV 1325)
15. Вибромотор
16. Тампер

5. Подключение

5.1. Подключение к контрольной панели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. По соображениям безопасности, установка модуля должна выполняться квалифицированным персоналом. Все подключения внешних устройств, а также монтаж, производите при отключенном напряжении питания NV 8524! Не допускается эксплуатация NV 8524 в условиях вибрации. NV 8524 устанавливается только внутри помещений!

При условии, что кабель (системную шину) от контрольной панели вывели в стене:

1. Снимите заднюю крышку корпуса NV 8524;
2. Пропустите соединительный кабель через центральное отверстие в крышке;
3. Закрепите заднюю крышку к стене;
4. Подключите провода системной шиной (+12V, COM, DATA, CLK) к группе клемм NV 8524 от контрольной панели (см. Рисунок 1);
5. Установите фронтальную часть корпуса до щелчка.

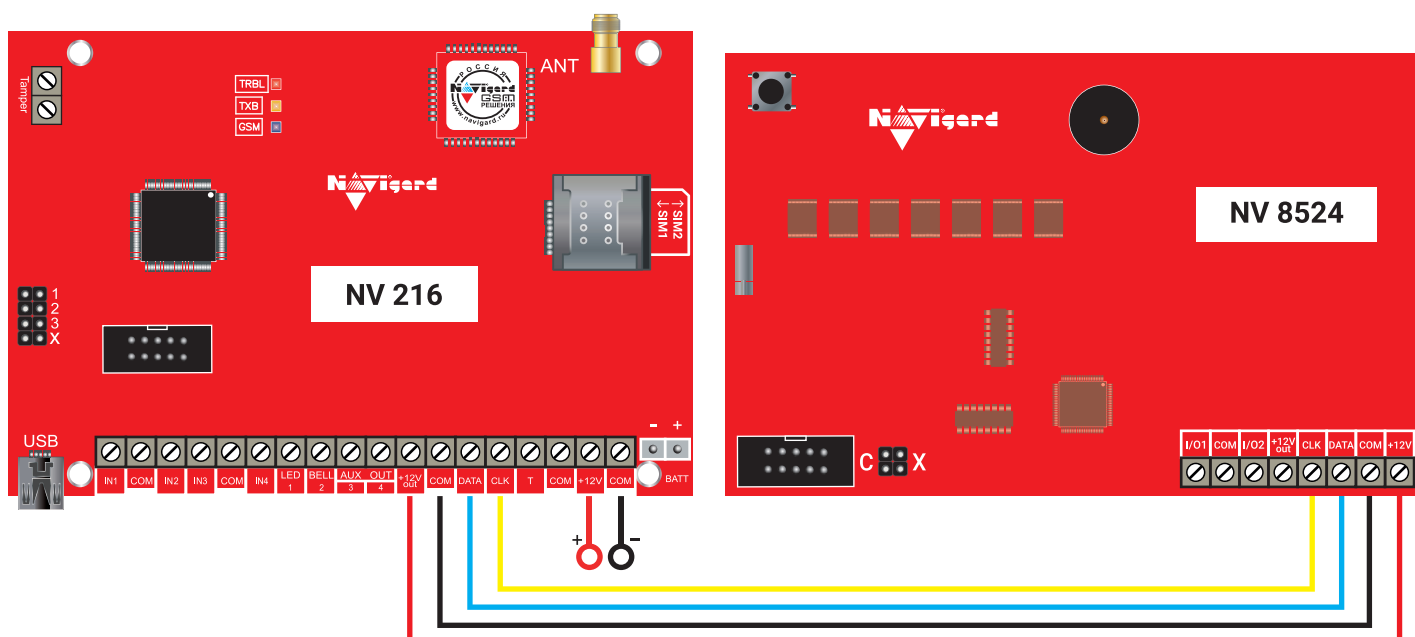


Рисунок 1. Пример подключения NV 8524 к NV 216

5.2. Подключение питания

5.2.1. Подключение питания к NV 8524

При использовании внешнего источника питания подключите его на клеммы «+12 V» и «COM», при этом объедините «COM» системной шины и минусовую клемму источника внешнего питания, как изображено на ниже

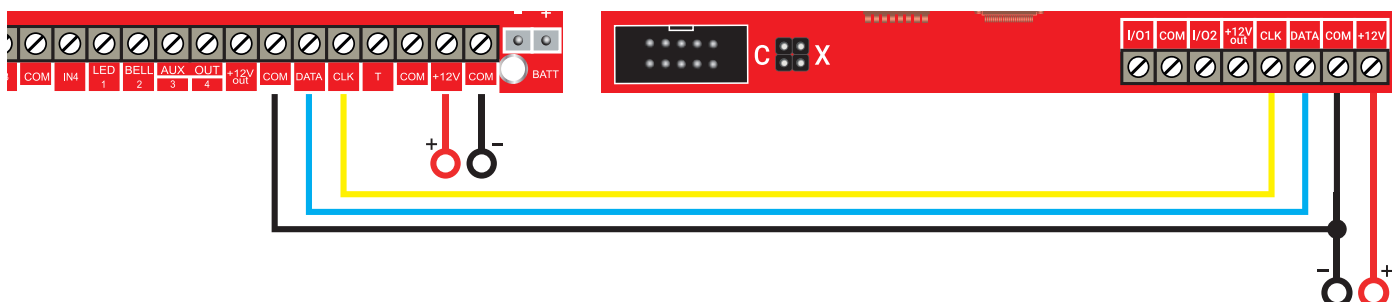


Рисунок 2. Подключение питания от внешнего источника питания

5.2.2. Подключение питания периферийных устройств

Для питания проводных извещателей, клавиатур и расширителей используйте клеммы «+12Vout» и «COM». Общие кабели шлейфов подключаются к клеммам COM. Плюсовые кабели питания шлейфов (12 В) подключаются к клеммам +12Vout. Данное подключение позволяет исключить выход из строя NV 8524 в случае КЗ при повреждении или уничтожении, подключенных извещателей, расширителей.

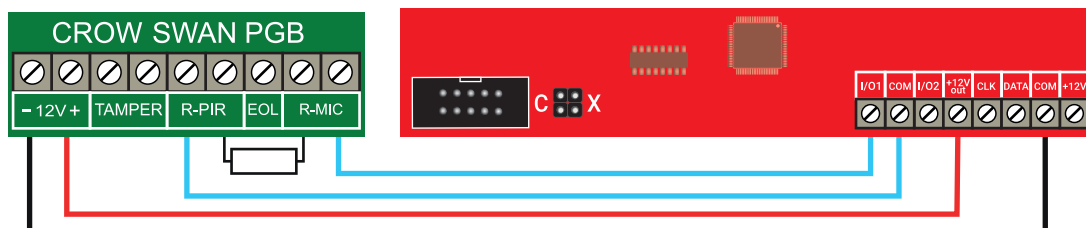


Рисунок 3. Подключение извещателя на примере Crow Swan PGB

5.3. Подключение к клеммам I/O

NV 8524 имеет 2 комбинированных программируемых входов/выходов (I/O), которые настраиваются в программе NV Pro при программировании контрольной панели во вкладках «Входы» или «Выходы» соответственно.

5.3.1. Подключение охранных извещателей ко входам

В зависимости от подключаемого устройства необходимо выбрать Контакты входа и Тип зоны.

Для подключения можно использовать извещатели различного типа, а также PGM выходы типа “открытый коллектор” приемо-контрольных панелей (ПКП). Сигнальные кабели шлейфов подключаются к клеммам IN1-IN4.

При работе с ПКП подключите PGM выход типа “открытый коллектор” к клемме IN, а “землю” ПКП к клемме COM. Входы по отклонению уровня сигнала от нормального фиксируют нарушение. Нормальный уровень сигнала задается при выборе типа входа.

Примеры подключения извещателей различного типа:

Контакты входа	Схема подключения извещателей	Принцип работы
нормально замкнутый		Фиксирует нарушение зоны при разрыве линии.
нормально разомкнутый		Фиксирует нарушение зоны при замыкании линии.
шлейфовый резистор		Фиксирует нарушение зоны при отклонении сопротивления от нормы ($R_1 = 2,2\text{кОм}$).

5.3.2. Подключение к выходам

Чтобы активировать I/O1 - I/O2 на NV 8524, как выходы, в NV Pro при программировании контрольной панели выберите:

1. «Выход» (с 5 по 32);
2. «Условие включения» в выпадающем списке;
3. «Находится на модуле» выберите NV 85xx.

ВНИМАНИЕ! Для клавиатуры NV 8524 можно назначить до 2 выходов подряд, начиная с пятого выхода в NV Pro. Номера выходов в ПО NV Pro жестко привязаны к адресам и номерам выходов NV 8524. Учтите это при проектировании системы!

Например: выход 9 назначается на клавиатуре NV 8524 с адресом 2, клемма I/O 1; выход 14 назначается на клавиатуре NV 8524 с адресом 3, клемма I/O 2 и т.д.

Выбор адреса клавиатуры описан в разделе [Настройки](#).

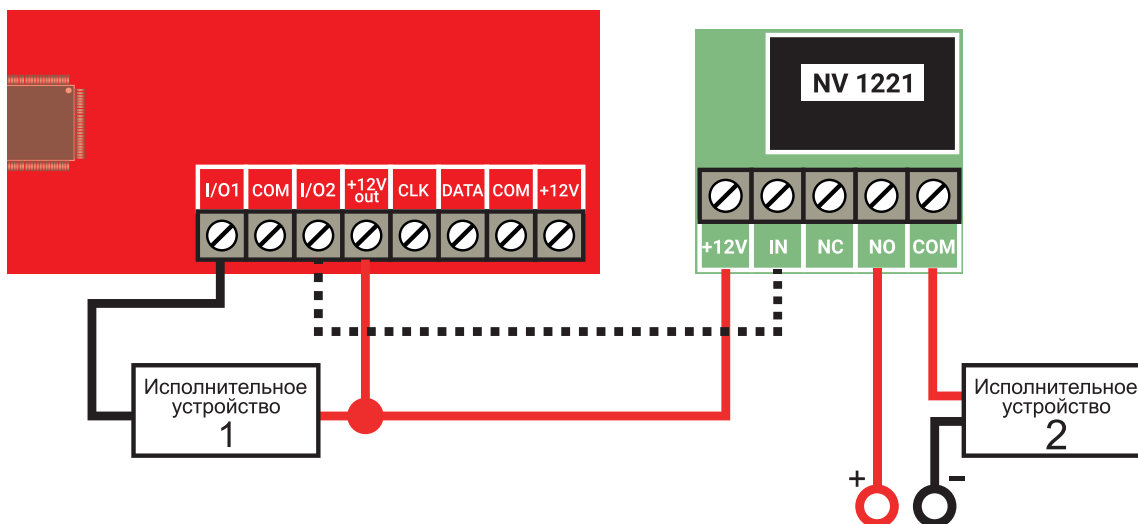


Рисунок 4. Пример подключения исполнительных устройств

6. Функции и настройки

6.1. Демонстрационный режим

ВНИМАНИЕ! Для перехода в данный режим при выключенном питании установите перемычку C, после чего подайте питание на клавиатуру. В рабочем режиме все перемычки должны быть сняты.

Данный режим предназначен для демонстрации возможностей клавиатуры без подключения к панели. Так же в этом режиме задаются настройки яркости подсветки клавиатуры и код клавиш кодонборника, которые будут использоваться в рабочем режиме.

6.1.1. Функции клавиатуры в демонстрационном режиме

В демо режиме доступны функции:

- Обе клавиатурные зоны нормально разомкнуты. Типы зон: первая зона - проходная, вторая - периметр. Нарушение клавиатурных зон при их замыкании.
- Постановка/снятие с помощью кода 1234. Тревога при нарушении любой зоны
- Режим частичная охрана при удержании клавиши частичная охрана. При нарушении проходной зоны тревога не генерируется.

6.1.2. Изменение яркости и цвета клавиш кодонборника

В демонстрационном режиме доступна функция выбора яркости подсветки клавиатуры и изменения цвета кодонборника. Для этого:

1. Нажмите *8. Загорятся все светодиоды клавиатуры.
2. Для переключения цветов кодонборника нажимайте 4 и 6. Всего для выбора доступно 9

цветов.

3. Для переключения яркости нажимайте 2 и 8. Доступны 3 значения: минимальная, средняя и максимальная. Длинный звуковой сигнал означает что достигнут крайний предел.

4. Для применения настроек нажмите #.

Данные настройки будут применены так же и для рабочего режима клавиатуры. Для перехода в рабочий режим отключите питание, снимите перемычку С и подайте питание на клавиатуру.

6.2. Индикация

6.2.1. Функциональные клавиши

Описание	Снят/готов	Охрана	Частичная охрана	Авария ЛС	ПОЖАР	Неисправность
Индикатор						
	АВАРИЯ ЛС	ПОЖАР	НЕИСПРАВНОСТЬ			
Цвет	Зеленый	Красный	Красный	Желтый	Красный	Желтый
Горит	Выбранный раздел готов к постановке	Раздел под охраной	Раздел под частичной охраной	Нет связи ни по одному каналу связи	Сигнал пожар	Наличие пожарной неисправности
Не горит	Выбранный раздел не готов к постановке (есть нарушенные зоны)	Раздел снят с охраны	Раздел снят с охраны	Штатный режим	Штатный режим	Штатный режим
Мигает	—	Идет задержка на вход/выход; тревога в разделе	Идет задержка на вход/выход; тревога в разделе	1 раз в 2 секунды, если неисправность сим 1 2 раза в 2 секунды, если неисправность сим 2 3 раза в 2 секунды, если неисправность Ethernet/WiFi	—	Наличие любой неисправности
Действие при удержании в течении 3 с	—	Быстрая постановка	Частичная постановка	—	Сброс пожарных датчиков	Просмотр неисправностей

При просмотре неисправностей будут подсвечиваться индикаторы номеров зон:

1. неисправность 220В
2. неисправность батареи
3. неисправность сирены
4. неисправность выходного напряжения
5. неисправность GSM
6. неисправность тамперов в системе (E137 — тампер контрольной панели; E145 — тампер клавиатуры; E383 — тампера радиодатчика)
7. неисправность радиомодуля
8. неисправность пожарной зоны

6.2.2. Индикаторы состояния

Описание	Индикатор	Цвет	Горит	Не горит
Номер зоны	6 7 8	Красный	тревога по номеру зоны	в норме
		Желтый	неисправность шлейфа	в норме
Основное питание	  ПИТАНИЕ 1	Зеленый	Питание по основному вводу питания в норме	При неисправности основного ввода питания
		Желтый	При неисправности основного ввода питания	Питание по основному вводу питания в норме
Резервное питание (АКБ)	  ПИТАНИЕ 2	Зеленый	Питание по резервному вводу питания в норме	При неисправности резервного ввода питания
		Желтый	При неисправности резервного ввода питания	Питание по резервному вводу питания в норме
Номер выхода	Выходы	Красный	активирован выход	—
		Желтый	неисправность выхода	—
Пуск	Пуск 	Красный	активирован пожарный выход	—

6.2.3. Потеря связи с контрольной панелью

При отключении системной шины, по истечении времени задержки на неисправность (1 минута), загорятся светодиоды     и клавиатура будет издавать частый звуковой сигнал раз в минуту.

Так же данная индикация будет при использовании нескольких клавиатур с одинаковым адресом.

6.3. Быстрые команды

Команды	Описание
*1 + код пользователя	Вход в режим обхода зон
*2	Просмотр неисправностей
*4	Колокольчик вкл/выкл (при нарушении зон с типом вход/выход, клавиатура будет издавать звуковой сигнал)
*5 + мастер код	Вход в режим программирования кодов
*70	Сброс пожарных датчиков
*71 + мастер код	Очистка журнала событий
*72 + код пользователя	Принудительная постановка
*77 + мастер код	Вход в режим программирования клавиатуры
1...9 (удерживать)	Переход в соответствующий раздел*
(удерживать) + 01-10	Переход в соответствующий раздел
0 (удерживать)	Переход в глобальный раздел*
#	Отмена ввода кода
1+3 (удерживать)	Тревога медицинская
4+6 (удерживать)	Тревога пожарная
7+9 (удерживать)	Тревога полицейская
*0	Отображение состояния GSM

* - переход осуществляется в выбранный раздел на 1 минуту, после чего возвращается в основной раздел.

6.4. Разделы. Постановка на охрану и снятие с охраны

Раздел — группа из одного или нескольких входов, управление которых (постановка на охрану/снятие с охраны) осуществляется независимо от входов, объединённых в другие разделы. Максимальное количество разделов 16.

Раздел прибора может находиться в состоянии:

- «На охране»,
- «Выход» (идет отсчет времени задержки постановки на охрану, «задержка на выход»),
- «Вход» (идет отсчет времени задержки снятия с охраны, «задержка на вход»),
- «Готов» (не на охране, готов к постановке),
- «Не готов» (не на охране, не готов к постановке из-за нарушенного входа),
- «Тревога».

В NV Pro время задержки на вход или выход задается каждому разделу отдельно (См п 6.4):

Общие —> Постановка/Снятие —> Разделы —> 1...16

Общая зона — вход, который приписан к 2 или более разделам. В NV Pro:

Входы —> 1...64 —> Раздел —> Несколько

и далее выбирается каким разделам принадлежит вход (список появится ниже).

Данный вход будет взят под охрану совместно с последним из разделов, поставленным под охрану, а снят с охраны с первым разделом, который снимается с охраны.

Данное меню предоставляет возможность поставить или снять с охраны раздел, в котором находится клавиатура, а также выполнить обход зон, частичную, принудительную и быструю постановки. Для принудительной постановки и обхода зон пользователь должен иметь права обхода зон.

6.4.1. Быстрая постановка

Для быстрой постановки необходимо удерживать функциональную кнопку . Быстрая постановка предназначена для постановки под охрану без ввода кода.

6.4.2. Частичная постановка

Раздел должен быть готов к постановке (зоны не нарушены или выполнен обход зон). Для постановки нужно удерживать . При этом начнется задержка на выход и при постановки все зоны с типом «Проходная» и «Мгновенная» будут обойдены автоматически.

6.4.3. Принудительная постановка

Система может быть поставлена под охрану при нарушенных зонах. Для принудительной постановки зайдите в меню постановки/снятия и введите *72 + код пользователя.

Пользователь должен иметь право обхода зон. При этом все нарушенные зоны будут автоматически обойдены. При восстановлении обойденной зоны она будет взята под охрану.

6.4.4. Обход зон

Для обхода зон введите быструю команду *1 + код пользователя. При этом включатся индикаторы  и . Введите две цифры номеров зон, которые необходимо обойти. Нажмите два раза #. Панель выполнит постановку на охрану.

Код пользователя должен иметь право обхода зон. После этого выполняется постановка под охрану. При снятии с охраны обход зон отключается.

6.4.5. Переключение разделов

Для смены раздела нажмите и удерживайте нужный номер раздела 1...9 или *(удерживать)+01-16. Чтобы перейти в глобальный раздел удерживайте 0.

ВНИМАНИЕ! Возврат в раздел по умолчанию через 1 минуту.

6.5. Зоны. Принцип работы входов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сенсорная клавиатура NV 8524 в системе NAVIgard является расширителем, поэтому программирование входов и выходов расположенных на плате осуществляется при программировании контрольной панели в программе NV Pro.

При отклонении уровня сигнала на клемме IN в течение задержки на нарушение от уровня, заданного при программировании контрольной панели, фиксируется событие нарушения входа. Если уровень сигнала вернулся к заданному до истечения задержки на нарушение, то нарушение входа не фиксируется. При возврате уровня сигнала на клемме IN в течение задержки на восстановление до уровня, заданного при программировании контрольной панели, фиксируется событие восстановления входа.

Если уровень сигнала отклонился от заданного, до истечения задержки на восстановление, то восстановление входа не фиксируется. После восстановления входа в течение времени блокировки входа нарушения на данном входе не фиксируются.

6.5.1. Типы зон

Каждому входу NV 8524 можно назначить свой тип зоны. Каждая зона принадлежит к одному из шестнадцати разделов. Для выбора доступно 8 типов зон:

Постановка/снятие — ставит/снимает с охраны соответствующий раздел.

Доступно два режима:

- постановка/снятие импульсом (0,5 с)
- нормально замкнутые контакты

Снятие с охраны обнуляет счетчик свингера.

Вход/выход — если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет запуск таймера задержки на вход. По истечении времени задержки на вход объявляется тревога. Если раздел будет снят с охраны до истечения задержки на вход, тревоги не будет.

Проходная — если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет тревогу. Если зона была нарушена в течение времени задержки на вход, т.е. после нарушения зоны Вход/Выход, то тревога объявляется по истечении времени задержки. Если раздел будет снят с охраны до истечения задержки на вход, тревоги не будет. Исключается при частичной постановке.

Периметр — если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если NV 206 поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет тревогу.

Мгновенная — зона может быть нарушена в течении времени задержки на выход. Это нарушение не вызовет тревогу. Если раздел находится под охраной, при нарушении зоны сразу объявляется тревога. Исключается при частичной постановке.

Круглосуточная — нарушение этой зоны всегда вызовет тревогу независимо от того, поставлен раздел на охрану или нет.

Звонок — используется для подключения дверного звонка. Не вызывает тревогу.

Пожарная — нарушение этой зоны всегда вызовет тревогу.

Пуск — используется для подключения УДП (устройство дистанционного пуска)

Для проверки шлейфов и извещателей воспользуйтесь функцией «Тест зон»:

6.6. Настройки

6.6.1. Коды пользователей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для входа в режим программирования кодов пользователей все разделы должны быть сняты с охраны.

Для входа в режим программирования кодов пользователей введите *5 + мастер код (по

умолчанию 1234). Загорятся светодиоды  и . Клавиатура перешла в режим программирования кодов пользователей. Светодиоды 1-10 показывают, какие номера кодов пользователей уже запрограммированы.

При отсутствии нажатий на клавиши в течение 1 минуты или при нажатии # клавиатура выйдет из режима программирования.

Добавление и удаление кодов пользователей

1. Введите *5 + мастер код
2. Введите две цифры номера кода (например, для кода 3 необходимо ввести 03).
3. Загорятся светодиоды  и . Мигающий светодиод зоны указывает на ожидание ввода кода соответствующего пользователя.
4. Для удаления кода пользователя нажмите *.
5. Введите 4 цифры номера кода. При успешном вводе клавиатура вернется в предыдущее меню.
6. Если код уже есть в памяти, прозвучит длинный звуковой сигнал.
7. Для выхода из режима нажмите #.

ВНИМАНИЕ! Номер кода привязан к номеру пользователя.

Назначение кодам пользователей разделов

1. Введите *5 + мастер код
2. Введите 98. Загорится светодиод . Светодиод  будет мигать.
3. Введите две цифры кода, которому необходимо назначить разделы. Загорится светодиод .
4. Светодиоды зон 1-16 покажут, каким разделам назначен этот код. Для включения или выключения
5. разделов нажимайте цифры 1-9 и *0 для 10, *1 для 11 и т.д..
6. Для сохранения нажмите #, для отмены нажмите *.
7. Для назначения разделов следующему коду введите 98 и две цифры номера кода или нажмите #
8. для выхода из режима программирования кодов пользователей.

Назначение кодам пользователей прав

1. Введите *5 + мастер код
2. Введите 99. Загорится светодиод . Светодиод  будет мигать.
3. Введите две цифры кода, которому необходимо назначить права. Загорится светодиод .
4. Выберите кнопками 1-8 права, назначенные для этого кода. При этом светодиоды зон 1-8 показывают текущий выбор:
 - горит 8 - код может ставить и снимать передатчик с охраны
 - горит 7 – код имеет право обхода зон
 - горит 1 - код может добавлять новые коды
5. Для сохранения нажмите #, для отмены нажмите *. Для назначения прав следующему коду введите
6. 99 и две цифры номера кода или нажмите # для выхода.

6.6.2. Настройки клавиатуры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для входа в данное меню требуется ввести код с правами «Мастер» (задается при программировании контрольной панели).

Для входа в режим программирования клавиатуры введите *77+мастер код (по умолчанию 1234).

Загорятся светодиоды  и . Клавиатура перешла в режим программирования.

При отсутствии нажатий на клавиши в течение 1 минуты или при нажатии # клавиатура выйдет из режима программирования.

Назначение адреса клавиатуры

Нажмите 1 — клавиатура перейдет в меню выбора адреса клавиатуры по умолчанию. Загорятся светодиоды  и . Горящий светодиод зоны означает адрес клавиатуры. Введите необходимый адрес (от 1 до 16) и нажмите #. Для назначения адресов 10..16 введите комбинацию *0 для 10 адреса, *1 – 11 и т.д. и нажмите #. Клавиатура выйдет в предыдущее меню.

Назначение раздела, присвоенного клавиатуре

Нажмите 2 — клавиатура перейдет в меню выбора раздела, отображаемого по умолчанию.

Загорятся светодиоды  и . Горящий светодиод зоны означает раздел по умолчанию. Введите необходимый раздел (от 1 до 16) и нажмите #. Для назначения адресов 10..16 введите комбинацию *0 для 10 раздела, *1 – 11 и т.д. и нажмите #. Клавиатура выйдет в предыдущее меню.

Назначение начальной зоны для отображения

Нажмите 3 — клавиатура перейдет в меню выбора начальной зоны для отображения. Загорятся светодиоды  и . Горящий светодиод зоны означает номера зон для отображения по умолчанию. Горит 1 - зоны 1-10, 2 - зоны 11-20, 3 - зоны 21-30, 4 - зоны 31-40. Введите соответствующую цифру и нажмите #. Клавиатура выйдет в предыдущее меню.

Настройка контроля тампера клавиатуры

Нажмите 4 — клавиатура перейдет в меню настройки контроля тампера клавиатуры. Загорятся светодиоды  и . Горящий светодиод 1 означает, что кнопка тампера клавиатуры контролируется, в ином случае - не контролируется. Для изменения нажмите 1. Нажмите #. Клавиатура выйдет в предыдущее меню.

6.6.3. Настройки выходов

Для программирования доступны следующие варианты логики работы:

Выкл — выход отключен.

Статус, охрана и тревога — при задержке на вход/выход выход быстро меняет своё состояние (мигает), на охране — включен, если была тревога меняет своё состояние с частотой 1 Гц. Снят с охраны - не горит.

Статус, только охрана — включен в режиме охраны.

Сирена — включен при тревоге в заданном разделе.

Удаленно управляемый — включение выхода (на заданное время или в бистабильном режиме) с помощью СМС, CLIP или клавиатуры.

Неисправность GSM — включен при отсутствии регистрации в GSM сети.

По расписанию — включается в указанное время на заданное количество минут. Возможно указать до 4-х промежутков времени.

Включение при температуре ниже/выше — включен при температуре ниже/выше указанной на выбранном датчике температуры.

Включение при постановке на охрану — включен на заданное время при постановке на охрану.

Включение при снятии с охраны — включен на заданное время при снятии с охраны.

Сброс пожарных извещателей — всегда включен. Выключается командой с клавиатуры на 5 с. Используется для питания четырехпроводных пожарных извещателей. Если задана тревога после перезапроса 4х проводных пожарных извещателей, то данный выход выключается и включается после первой сработки извещателя.

Включение при нарушении входа — включен на заданное время при нарушении входа (возможность выбрать до 4-х входов) или переключение режима бистабильный (включается при нарушении входа, при следующем нарушении отключается). Данный выход также является удаленно

управляемым.

Включение при тревоге входа — включается при тревоге любого входа в выбранном разделе.

Пожарная табличка — включен постоянно, при пожарной тревоге мигает. Перестает мигать при ручном сбросе пожарной тревоги. Используется для подключения пожарных табличек «Выход».

Статус по отчету об охране — включается после отправки отчета на пульт о постановке на охрану. Выключается после отправки о снятии с охраны. Если выбран глобальный раздел, выход будет включен тогда, когда будут отправлены отчеты о постановке всех разделов.

Пожар — включается при пожарной тревоге. Выключается при ручном сбросе пожарной тревоги.

Неисправность — включен при отсутствии неисправностей. Выключается при неисправности пожарного шлейфа или при любой неисправности в системе.

Включение при задержке на выход — включается при задержке на выход и отключается после истечения времени на

Пожарная сирена — включается при пожарной тревоге. Выключается при ручном сбросе пожарной тревоги.

Бuzzer — выход используется для подключения бузера. Включается по следующим событиям: задержка на вход, задержка на выход, колокольчик, предупреждение об автопостановке.

ВНИМАНИЕ! Для передачи отчета о включении/выключении выхода необходимо установить соответствующие галочки на вкладке настройки выхода и на вкладке Общие -Телефоны – Выходы в ПО NV Pro.

6.6.4. Колокольчик

При нарушении и восстановлении зоны клавиатура издает три быстрых звуковых сигнала

Для активации функции колокольчик нажмите *4. Для отключения повторно нажмите на кнопку «Колокольчик».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Данная функция должна быть активирована для зоны при программировании контрольной панели

6.7. Просмотр неисправностей

Наличие неисправности сигнализирует индикатор . Чтобы просмотреть неисправности в системе удерживайте функциональную кнопку  3 секунды или введите команду *2.

При просмотре неисправностей будут подсвечиваться индикаторы номеров зон:

1. неисправность 220В
2. неисправность батареи
3. неисправность сирены
4. неисправность выходного напряжения
5. неисправность GSM
6. неисправность тамперов в системе (E137 — тампер контрольной панели; E145 — тампер клавиатуры; E383 — тампера радиодатчика)
7. неисправность радиомодуля
8. неисправность пожарной зоны

7. Назначение переключателей

ВНИМАНИЕ! Все переключатели устанавливаются при выключенном питании, если в инструкции не указано иное.

Положение переключателей	Назначение
  С X	Рабочее/транспортное положение
  С X	Сброс настроек NV 8524 на базовые
  С X	Демо режим NV 8524

8. Обновление версий

В NV 8524 предусмотрена возможность для самостоятельного обновления версии прошивки пользователями. Всегда рекомендуем использовать актуальную версию прошивки. Прошивка доступна на сайте www.navigard.ru или в технической поддержке.

ВНИМАНИЕ! Обновление версии устройства производится в рамках ревизии платы, т.е. v.1.xx.xx нельзя перепрошить на v.2.xx.xx.

Для обновления скопируйте файл прошивки в корень SD-карты и вставьте карту в разъем microSD. Клавиатура автоматически обновит версию прошивки и перезапустится.

9. Техническая поддержка

ООО "Навигард" Россия, 236000, г. Калининград ул. А.Невского д.40

Тел.: (4012) 578-900

E-mail: tech@navigard.ru

Сайт: www.navigard.ru

Skype: [navigard.tech](https://www.skype.com/partners/navigard.tech)

Приложение А. Коды событий

Передача отчетов:

E060/R060 Потеря/регистрация сети GSM первая Сим-карта
E061/R061 Потеря/регистрация в сети GSM вторая Сим-карта
E062/R062 Потеря/восстановление Ethernet (формирует NV 204)
E063/R063 Потеря/восстановление Ethernet канала (формируется в NV GPRS сервере)
E080/R080 Потеря/восстановление Ethernet в NV DT 3123

Тревоги:

E100 Медицинская тревога
E110 Пожарная тревога зона раздел
E115 Пожарная тревога, кнопка на клавиатуре
E120 Полиция, кнопка на клавиатуре
E121 Снятие под принуждением
E122 Тревожная кнопка от PB
E130/R130 Тревога/восстановление зона раздел
E137/R137 Тревога/восстановление тампера зоны
E138/R138 Сигнал/отмена сигнала «Внимание» пожарного датчика зона раздел
E145/R145 Тревога/восстановление тампера расширителя
E150/R150 Тревога/восстановление зона раздел (для NV 2xx)

Неисправности:

E301/R301 Неисправность/восстановление AC
E302/R302 Неисправность/восстановление DC
E308/R308 Прекращение/восстановление работы контрольной панели
E312/R312 Неисправность/восстановление выхода +12Vout
E321/R321 Неисправность/восстановление выхода OUT
E333/R333 Неисправность/восстановление расширителя
E344 Радиопомеха зона раздел
E355 Нет связи с внешней панелью
E370 Вход нарушен при попытке постановки зона раздел
E373/R373 Неисправность/восстановление шлейфа пожарного датчика зона раздел

E381/R381 Потеря/восстановление связи с радиодатчиком зона раздел
E383/R383 Тревога/восстановление тампера радиодатчика зона раздел
E384 Разряд батареи радиодатчика зона раздел

Постановки:

E401/R401 Снятие/постановка пользователем (клавиатура, ТМ, РВ)
R402 Частичная постановка
R403 Автопостановка
R404 Принудительная постановка
E407/R407 Снятие/постановка с помощью СМС, CLIP
R408 Быстрая постановка
E409/R409 Снятие/постановка переключателем
E450/R450 Запрет/снятие запрета постановки на охрану
E458 Неудача постановки
E570 Обход зоны при постановке
E575 Код обхода зон по свингеру (см. п.6)

Системные события:

E602 Периодический тест
E628 Программирование устройства
E700/R700 Потеря/восстановление связи с объектом (формируется в NV GPRS сервере)
E702 Включение питания передатчика
E703 Тест NV GPRS Server
E704 Произошла синхронизация времени
E705 Включение/выключение входа активации
E708 Неисправность сим-карты
E712 Получение уведомления о задолженности
E714 Ключ ГБР
E715/R715 Вкл-выкл выхода
E716 Выключение выхода при неисправности датчика температуры
E718 Начало задержки на вход
E719 Нарушение зоны типа Звонок
E720 Тип зоны Звонок во время охраны
E728 Обновление версии устройства
E780 Фото Тревога зоны
E784 Фото периодический тест
E785 Фото задержка на вход
E792 Запрос фото от камеры



Паспорт

Сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Пожарной Безопасности
№С-RU.АБ03.В.00029 от 15.10.2015г

NV 8524

Универсальная 5" сенсорная клавиатура

1. Области применения

Сенсорная клавиатура NV 8524 предназначена:

- для управления контрольными панелями NV 204 / NV 205 / NV 206 / NV 216 / NV 8704 / NV 8804;
- отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, времени и погоды (метеостанция);
- расширение проводных входов или выходов контрольной панели.

2. Технические характеристики

№	Наименование	Значение
1	Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	12
2	Максимально потребляемый ток, мА	300
3	Число multifunctional входа/выхода I/O, шт.	2
4	максимально допустимый ток на выходе +12Vout, мА	1000
5	максимально допустимое напряжение на входах IN1-IN2, В	15
6	Диапазон рабочих температур, °C	0... +35
7	Максимальная относительная влажность воздуха, %	90
8	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	140x100x22
9	Масса, г	0,16
10	Средний срок службы, лет	10
11	Вероятность безотказной работы за 1000 ч, %	99,99

3. Комплектность

№	Наименование	Значение
1	Сенсорная клавиатура NV 8524	1 шт;
2	Крепеж	1 шт;
3	Резистор 2,2 кОм	2 шт;
4	Паспорт	1 шт;

4. Свидетельство о приемке

ППКОП NV 8524 s/n _____ соответствует требованиям

ТУ 4372-001-66044737-20 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Приемку произвел _____ МП

5. Свидетельство о вводе в эксплуатацию

ППКОП NV 8524 введен в эксплуатацию согласно требованиям.

Дата ввода _____ Ввод произвел _____ МП

6. Свидетельство о продаже

ППКОП NV 8524

Дата продажи _____ Продавец _____ МП

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 36 месяцев с момента продажи.

7.2 Гарантия не распространяется на изделие, которое эксплуатировалось с нарушением правил и режимов работы, а также на изделия, имеющие механические повреждения.

7.3 Гарантия не распространяется на изделие, в случае повреждения защитных голографических наклеек.

7.4 Без отметки о дате продажи или документов, подтверждающих факт продажи, гарантия не имеет силы.

7.5 По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему поставщику

Источник бесперебойного питания NV 7201v. 1.5

Руководство по эксплуатации

1. Назначение.

Источник бесперебойного питания NV 7201 v. 1.5 предназначен для питания электронных устройств и приборов постоянным напряжением 12 В.

- двухсторонняя светодиодная индикация
- выход контроля наличия 220В
- защита клемм АКБ от КЗ (самовосстанавливающийся предохранитель)
- защита от КЗ на выходе +12В (плавкий предохранитель 3,15А)
- защита от короткого замыкания на входе 220В (плавкий предохранитель 3,15А)

2. Технические характеристики

Наименование параметра и единица измерения	Значение
входное напряжение питания переменного тока, В	100...242
выходное напряжение постоянного тока (при наличии питания переменного тока), без нагрузки, В	14
максимальный ток в нагрузке не более, А	1,5
ток заряда аккумулятора не более, мА	150
габаритные размеры, не более, мм	100x66x30
диапазон рабочих температур, °С	-25.....+55
максимально допустимая влажность, %	90
вес, кг	0,09

3. Установка.

Источник бесперебойного питания NV 7201v. 1.5 крепится на несущей поверхности при помощи 4-х пластиковых стоек, входящих в комплект поставки. Установите стойки в 4 отверстия на NV 7201 v. 1.5, с другой стороны вставьте стойки в 4 отверстия диаметром 3,7мм.


Для удобства установки в металлические корпуса NV 2000/NV 2002 и на кронштейн NV 2001 предусмотрены специальные отверстия.

При установке NV 7201 v. 1.5 на боковую стенку металлического ящика NV 2002 предусмотрена внешняя световая индикация.

ИБП NV 7201 v1.5 устанавливается только в закрытых помещениях! Недопустимо использование в условиях вибрации!



Перед подачей напряжения убедитесь в правильности подключения! При заземлении на корпус NV 2000/2002 сам корпус обязательно должен быть заземлен!

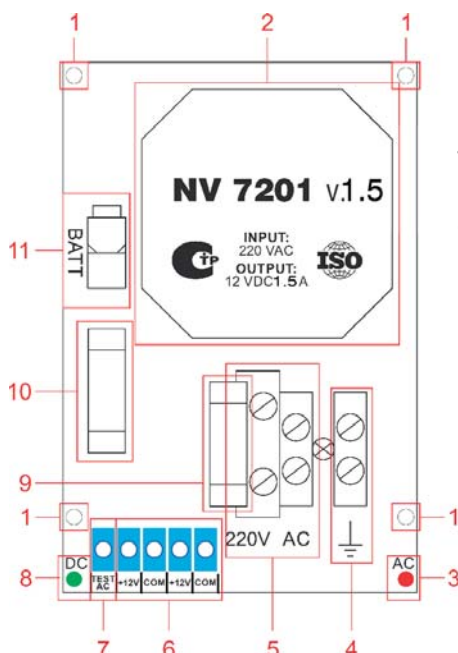

1 – крепежные отверстия

2 – защитная крышка

3 – индикатор 220В

4 – клемма заземления

5 – клеммы 220В

6 – клеммы 12В

7 – клемма контроля наличия 220В

8 – индикатор 12В

9 – плавкий предохранитель 3,15В, защита от КЗ на входе 220В

10 – плавкий предохранитель 3,15В, защита от КЗ на выходе 12В

11 – разъем для подключения АКБ

4. Индикация.

NV 7201 v. 1.5 имеет светодиодную индикацию.

	Горит	Не горит	Мигает
Красный (220В)	Есть питание 220В	Нет питания 220 В	неисправность - не держит нагрузку (или держит но 100-300мА)
Зеленый (12В)	Есть напряжение 12В на выходе	Нет напряжения 12в на выходе	неисправность - не держит нагрузку (или держит но 100-300мА)

5. Подключение

Подключите провода сети 220В.

Подключите заземляющий провод, входящий в комплект поставки NV 7201 v. 1.5, к клемме заземления. С другой стороны его необходимо закрепить на специальной буксе, находящийся на металлической поверхности ящика NV 2000/NV 2002, при помощи винта и шайбы. Также необходимо подключить провод заземления к петле крышки ящика NV 2000/NV 2002, при помощи клеммы, находящейся на кабеле заземления.

К клеммам "220V AC" подключите провода источника питания переменного тока 220В.

Красный провод "+" соедините с клеммой "+" аккумулятора, черный провод "-" соедините с клеммой "-" аккумулятора.

Подключите устройства и приборы, которые необходимо питать от NV 7201 v. 1.5 к клеммам "+12V" и "COM". Для удобного подключения дополнительных устройств, NV 7201 v2 имеет дополнительные клеммы "+12V" и "COM".



При подключении устройств к клеммам "+12V" и "COM" рассчитайте суммарный ток потребления данных устройств! Максимальный суммарный ток потребления устройств не должен превышать 1,5 А!



Для NV 7201 v.1.5 клемма «Тест AC» имеет тип «открытый коллектор» и замкнута на «COM» при наличии переменного напряжения на входе «220В». Для контроля наличия сети переменного тока соедините клемму «Тест AC» с входом «Т» на GSM-передатчике NAVIgard (см. инструкцию на GSM-передатчик NAVIgard).

6. Комплектация

1. ИБП 7201v 1.5 - 1 шт
2. Стойки пластиковые - 4 шт
3. Кабель заземления – 1 шт
4. Кабель питания – 1 шт
5. Провод для АКБ – 1 шт
6. Руководство по эксплуатации -1 шт
7. Упаковка (пластиковый пакет) – 1 шт

7. Свидетельство о приемке.

Источник бесперебойного питания "NV 7201 v. 1.5" соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ М.П.

8. Гарантии производителя и сертификаты.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие NV 7201 v. 1.5 требованиям безопасности, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных настоящим руководством.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.

9. Техническая поддержка.

ООО "Навигард" Россия, 236000, г. Калининград ул. Невского д.40.

Тел./факс: (4012) 578-900, (4012) 578-910;

Website: www.navigard.ru ; e-mail: info@navigard.ru



NV 1-SMA
Штыревая антенна 0dB, SMA



Назначение:

- Усиление 0 dB
- Разъём SMA для передатчиков
NV **292** / **8704** / **8804** / **206** / **290**

Комплектация

NV 1-SMA - штыревая антенна 0dB, SMA 1 шт.

Характеристики

Параметр	Значение
Размер, мм	120 x 10 x 10
Вес, кг	0,02



NV 292



NV 8704



NV 8804



**NV 206 GSM
сигнализация**



NV 290



NV 2000
Малый металлический корпус



Назначение:

- Для установки передатчиков, приёмников, расширителей и коммутаторов NAVIGARD
- Для установки источников питания и устройств согласования NAVIGARD
- Место и крепления для установки оборудования NAVIGARD и АКБ до 2,2 А/ч

Комплектация

Корпус	1 шт
Упаковка	1 шт

Характеристики

Параметр	Значение
Размер	230 x 180 x 60 мм
Вес	0,8 кг

Монтаж изделий NAVIgard:

