



ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ»

Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51в, пом.Н4, тел./факс: 8 800 350 96 27 (звонок бесплатный),
(4912)45-16-94, 45-37-88, 210-215, (495)320-09-97
e-mail:451694@bk.ru m-kontakt.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Блок управления доступом «ДОГ» предназначен: для управления доступом путем считывания кодов предъявляемых ключей Touch Memory, путем переключения контактов реле, управляющих исполнительными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетами, шлагбаумами), а также для применения в других технологических процессах (включение – выключение различных установок и агрегатов).

В памяти блока может храниться до 511 кодов ключей, один из них - "мастер ключ" - позволяет заносить в память новые ключи и удалять ненужные.

Устройство является восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым, многофункциональным. По защищенности от воздействия окружающей среды устройство соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 14254-96.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Электропитание:	внешний источник постоянного тока с номинальным напряжением $(12 \pm 1,2)$ В
Ток потребления:	не более 200 мА
Относительная влажность воздуха при температуре 40 °С:	до 93%
Габаритные размеры:	84 x 61x 40 мм
Масса:	не более 150 г
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение исполнительного реле:	не более 30 В
(при максимальном коммутируемом токе не более 8А)	
Диапазон температур:	от - 10 °С до + 40 °С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, соответствует IP41 по ГОСТ 14254-96.	

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

Произведите монтаж блока согласно рисунка 1

Произведите первичное программирование блока, для этого установите переключку в положение 1-2 и подайте питание на блок. Должны одновременно загореться красный и зеленый светодиоды. Далее, замкните контакты кнопки открывания замка на время, достаточное для срабатывания замка, (может выбираться от 2 до 120 секунд) . Это время будет сохранено контроллером блока. После этого кратковременно поднесите к считывателю ключ, который будет "мастером", должен раздаться звуковой сигнал и загореться красный светодиод. Выключите питание и переставьте переключку в положение 2-3, включите питание, должен мигать красный светодиод, сигнализирующий что блок находится в режиме работа.

Для занесения новых ключей войдите в режим вторичного программирования из режима работа, для этого поднесите к считывателю мастер-ключ и удерживайте его до длинного звукового сигнала.

Попеременное свечение красного и зеленого светодиодов указывает, что блок перешел в режим вторичного программирования. Подносите к считывателю новые ключи, блок будет записывать их в память, подтверждая запись каждого нового ключа двумя звуковыми сигналами. Когда память будет заполнена, раздастся 5 кратный звуковой сигнал. Для удаления ключа из памяти, в режиме вторичного программирования , поднесите к считывателю сначала удаляемый ключ, затем кратковременно - мастер ключ. Удаление подтверждается тройным звуковым сигналом.

Из памяти можно удалить и утерянный ключ, если известно, под каким номером он занесен в память. Сразу после перехода в режим вторичного программирования , контроллер "смотрит" на ячейку памяти номер один. Если теперь нажимать на кнопку открывания замка, указатель смещается на одну ячейку вверх при каждом нажатии. Установив таким способом нужный номер, можно кратковременно поднести мастер-ключ и стереть записанный там код. Для выхода из режима вторичного программирования поднесите мастер-ключ к считывателю и удерживайте его до длинного звукового сигнала, должен начать мигать красный светодиод, сигнализирующий что блок находится в режиме работа.

Ключи, записанные в ячейки 504-511 выполняют специальную функцию блокирования. Дверь, запертая таким ключом, может быть открыта также только специальным ключем (504-511). Для записи специальных ключей в режиме вторичного программирования нажмите и удерживайте более 5 секунд кнопку открывания замка. После короткого и длинного звуковых сигналов можно прописывать специальные ключи. При этом светятся красный и зеленый светодиоды. Возврат - также длительным удержанием нажатой кнопки.

(Для избежания нечаянного или несанкционированного изменения первоначальных установок рекомендуется не пользоваться постоянно мастер - ключем, а хранить его отдельно, в недоступном для посторонних лиц месте)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки блока входит:

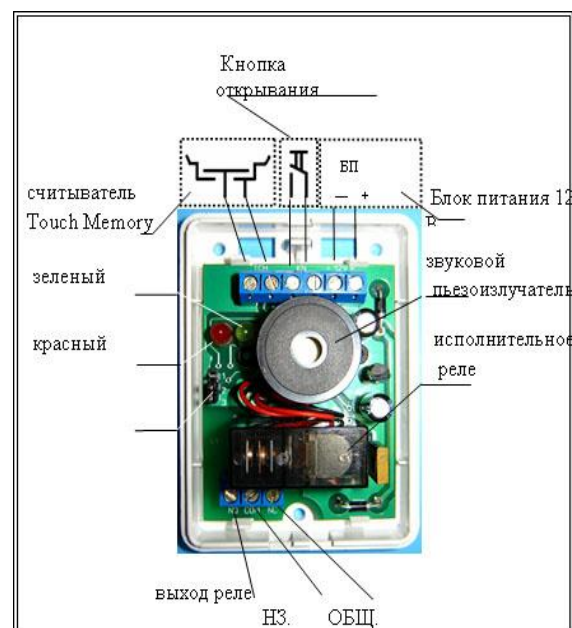


РИС. 1 Внешний вид и схема внешних соединений блока управления доступом «ДОГ»

- блок управления доступом «ДОГ» - 1 шт.
- считыватель ключей Touch Memory - 1 шт.
- ключи Touch Memory DS1990 - 2 шт .
- паспорт - 1 шт.
- индивидуальная упаковка - 1 шт.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, снятие и ремонт блока производить при отключенном питании.