



Чертежи баз с установочными размерами

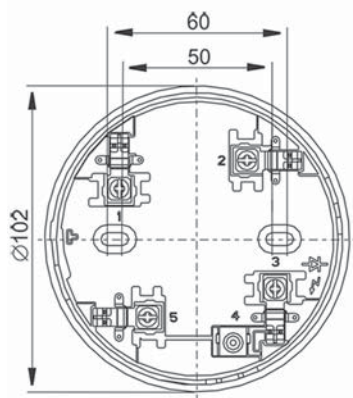

Базы E1000B, E1000R

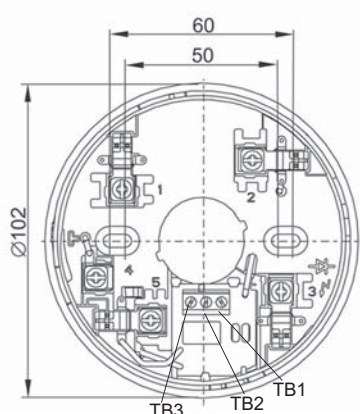


Базы E412RL, E412NL

№ контакта	Назначения контактов баз		
	E1000B	E1000R	E412RL, E412RL
1	–ШС, –ВOC	–ШС, –ВOC	–12 В, ВOC
2	–ШС, –ВOC	–ШС, –ВOC	–12 В, ВOC
3	+ВOC	+ВOC	+ВOC
4	отсутствует	+ШС	+12 В
5	+ШС	не используется	не используется
TB1	отсутствует	отсутствует	NO
TB2	отсутствует	отсутствует	NC
TB3	отсутствует	отсутствует	C

Все базы серии ECO1000M имеют диаметр 102 мм и установочные размеры между центрами от 50 до 60 мм.

Особенности базовых оснований серии ECO 1000

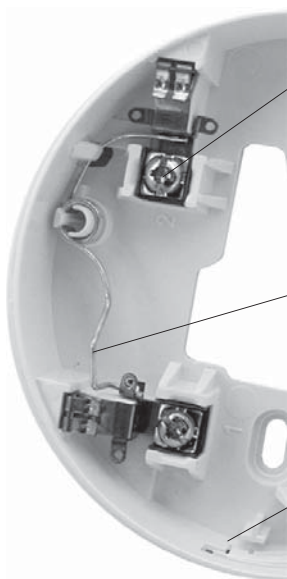

Удобные надежные терминалы

- сечение проводников до 2,5 мм²
- невыпадающие, открученные до предела винты
- универсальный шлиц
- контакт для подключения выносного оптического сигнализатора (ВOC)
- возможность подключения одного ВOC к нескольким извещателям

Пружина для соединения “минусовых” контактов базы

- возможность прозвонки шлейфа до установки извещателей
- автоматический возврат пружины в рабочее состояние при установке извещателя
- контроль снятия извещателя

Возможность механической блокировки извещателя в базе

- защита в сейсмоопасных районах
- надежное крепление в условиях транспортной тряски на подвижных объектах