


Рис.3 Подключение термощафа

В случае повышения температуры внутри термощафа из-за климатических факторов, либо выхода из строя системы обогрева УТЗС отключит систему обогрева - загорится красный светодиод, а с контактов № 8, 9 и 10 может быть снят сигнал о неисправности во внешнюю линию сигнализации.

Внимание!

Температура обогревателя во время работы превышает 70°C, во избежание повреждения аппаратуры и кабелей производите их монтаж на расстоянии не менее 3 см от обогревателя.

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

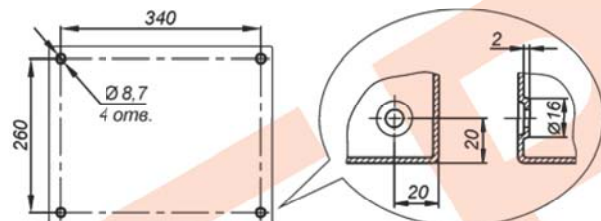

Отверстия для крепления к стене предусмотрены на задней стенке термощафа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие термощафа требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи термощафа производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты производства термощафа. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска термощафа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____


Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера 3, ООО «Тахион-Климат»
Тел: (812) 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion-climate.ru

E-mail: climate@tahion-climate.ru

ТАХИОН
КЛИМАТ

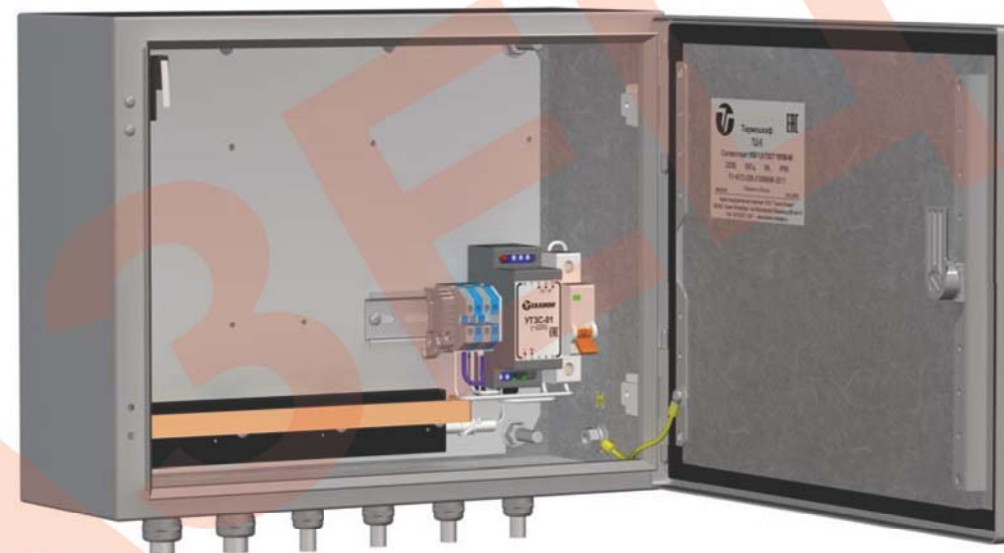

Термощаф ТШ-6

ПАСПОРТ

ИМПФ.422412.020 ПС

EAC

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера 3, ООО «Тахион-Климат»
Тел: (812) 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion-climate.ru

E-mail: climate@tahion-climate.ru

Назначение:

Термошкаф ТШ-6 (далее термошкаф) предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования, и поддержания температуры внутри термошкафа +7...+20°C при отрицательных температурах окружающей среды до -60°C.

Термошкаф оборудован:

- устройством тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220), предназначенным для управления обогревателем;

- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует **УХЛ 1,5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. Термошкаф | 1 шт. |
| 2. Ключ | 1 шт. |
| 3. Паспорт | 1 шт. |
| 4. Упаковочная тара | 1 шт. |

Приобретаются по отдельной заявке:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Комплект для крепления термошкафа на стену | |
| - Комплект для крепления термошкафа на опоры Ø от 40 до 190мм, □ от 50 до 150мм | |
| - Замок для термошкафа | - Дополнительные DIN-рейки |
| - Кронштейн для крепления металлорукавов КМР-2 | - Козырек К-6 |

Основные технические характеристики:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Питание термошкафа: | |
| напряжение питания | 220 В AC ±10%, 50 Гц |
| максимальный ток нагрузки | 6 А |
| 2. Обогрев: | |
| напряжение питания | 220 В AC ±10%, 50 Гц |
| потребляемая мощность | 66 Вт |
| 3. Диапазон рабочих температур | - 60°C ÷ +50°C |
| 4. Температура внутри термошкафа при пониженных t°окр. среды | +7... +20°C |
| 5. Температура аварийного отключения обогревателя | +25°C ±3°C |
| 6. Габаритные размеры (без гермовводов) | 380 x 300 x 155 мм |
| 7. Вес с упаковкой | 8,3 кг |

Состав термошкафа:

- | | |
|--|-------|
| 1. Шкаф 380x300x155мм | 1 шт. |
| 2. Монтажная панель | 1 шт. |
| 3. Тамперный контакт (S2) | 1 шт. |
| 4. Выключатель автоматический ВА47-29 1P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1) | 1 шт. |
| 5. Обогреватель (R1-R3) | 1 шт. |
| 6. Клеммы проходные (X1) (S провода до 6 мм²) | 4 шт. |
| 7. Устройство тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220) | 1 шт. |
| 8. Кабельный ввод РВА11-10 – Ø кабеля 6-10мм | 4 шт. |
| 9. Кабельный ввод РВА16-13 – Ø кабеля 9-14мм | 2 шт. |

Установка телевизионного (электронного) оборудования:

Для установки в термошкаф телевизионного (электронного) оборудования необходимо извлечь монтажную панель, для чего необходимо:

1. Открыть дверцу термошкафа.
2. Открутить четыре гайки крепления монтажную панель и извлечь ее из термошкафа. Установить на нее необходимое телевизионное (электронное) оборудование.
3. Поместить монтажную панель с установленным на ней оборудованием в термошкаф и закрепить её гайками.

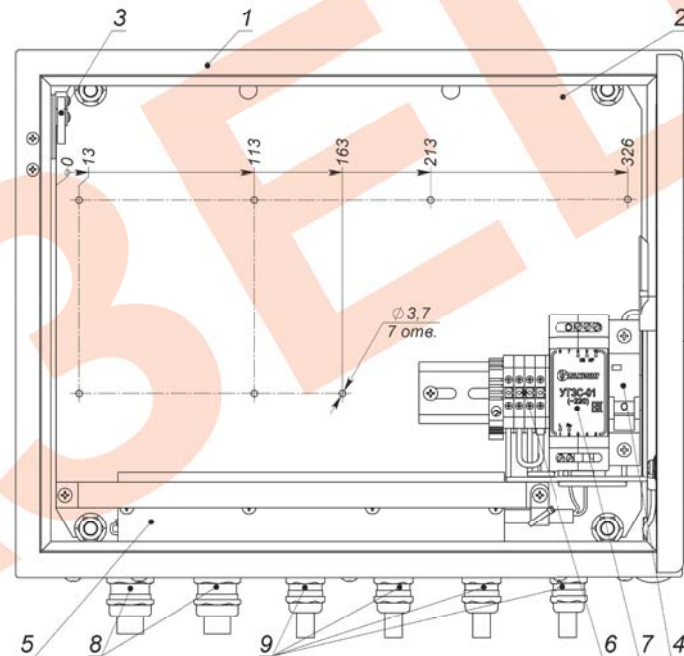


Рис. 1. Устройство термошкафа (дверь открыта на 90°)

Подключение термошкафа:

1. Заземлить термошкаф при помощи болта заземления (БЗ) (рис.2).
2. Подать напряжение питания на контакты 1.1 и 2.1 клемм X1 (рис.2, 3).
3. Подключить аппаратуру к контактам 3.1 и 4.1 клемм X1.

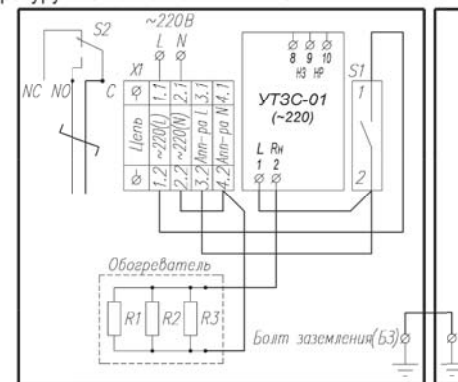


Рис.2 Схема электрическая принципиальная