

Плата БУР-01

1. Назначение

Плата блока управления реле (БУР-01) позволяет осуществить автоматизированное управление исполнительными устройствами. Управление осуществляется путем коммутации 16 реле четырех блоков релейных (БР).

Плата БУР-01 предназначена для работы в составе прибора приемно-контрольного охранного ППКОП 01059-255-1 «Рубеж-07-3», ППКОП 01059-255-2 «Рубеж-07-4».

2. Комплектность

Комплектность платы приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечание
	Плата БУР-01	1	
	Кабель БУР внутренний	1	
	Кабель БУР внешний	1	
	Эксплуатационная документация		
	Плата БУР-01. Руководство по эксплуатации и паспорт	1 экз.	

3. Технические характеристики

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Количество управляющих каналов, шт. | - 16 |
| 2. Способ управления реле БР | - потенциал напряжения |

4. Монтаж и подключение

Для подключения платы необходимо выполнить следующие действия:

- выключить питание БЦП;
- открутить 4 самореза, крепящих блок клавиатуры и индикации;

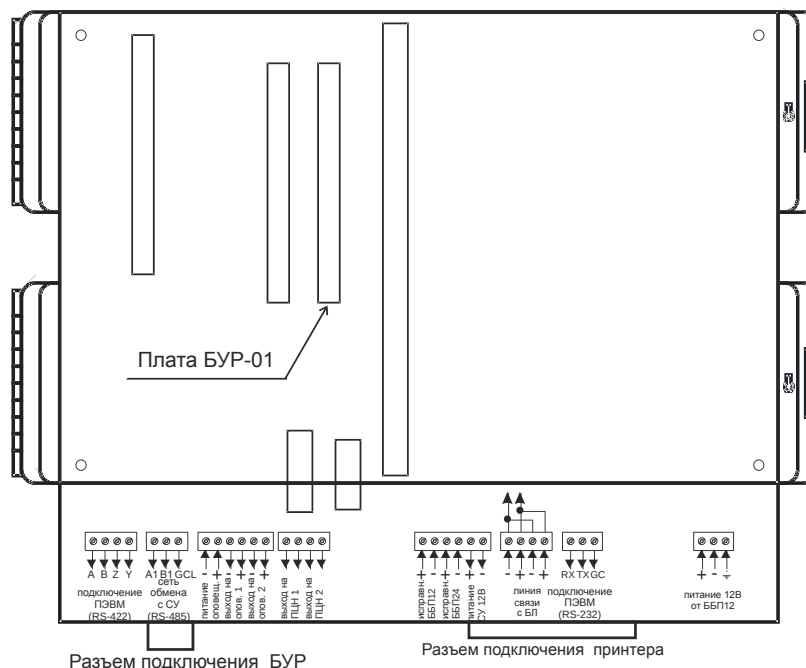


Рис. 1

- вынуть блок клавиатуры и индикации из корпуса БЦП;
- удалить заглушку в передней части корпуса БЦП;
- Вмонтировать внутренний кабель БУР на месте заглушки (ключом вверх);
- установить плату БУР в разъем материнской платы БЦП, расположенный слева от процессорной платы (рис. 1);
- подключить внутренний кабель БУР к плате БУР (часть кабеля от младших адресов – к разъему ХР2, часть кабеля от старших адресов – к разъему ХР3);
- установить блок клавиатуры и индикации на место;
- закрутить 4 самореза, крепящих блок клавиатуры и индикации;
- подсоединить разъем внешнего кабеля БУР к разъему внутреннего кабеля;
- подключить внешний кабель БУР к четырем БР;
- включить питание БЦП.

5. Маркировка

Маркировка платы выполнена на шильдике, наклеенном на тыльную сторону платы, и содержит:

- тип платы;
- заводской номер;
- месяц и год выпуска.