


Беспроводной комплект управления оконными рольставнями ST-6H

Руководство по установке.

Набор состоит из радиоприемника, который питается от 230В, и ручного передатчика с питанием от 9В (6F22), разработанного для беспроводного управления до 6-ю роликовыми жалюзи. И передатчик (кодер), и приемник (декодер) используют KEELOQ- технологию чередования ключей. Приемник полностью программируемый и имеет 6 двухрелейных выходов для подсоединения до 6 роликовых жалюзи с индуктивными моторами на 230В для вращения жалюзи вверх и вниз. В приемнике использованы встроенные светодиоды для обеспечения индикации статуса программирования. Передатчик СН4Н200, используемый в комплекте, имеет 4 разноцветных переключателя и боковой переключатель, обеспечивающие управление соответствующими жалюзи вверх и вниз и два переключателя, зарезервированных для группового управления всеми шестью жалюзи одновременно (вверх и вниз). В зависимости от того, как он был запрограммирован, передатчик может управлять одним или несколькими приемниками, как описано ниже:

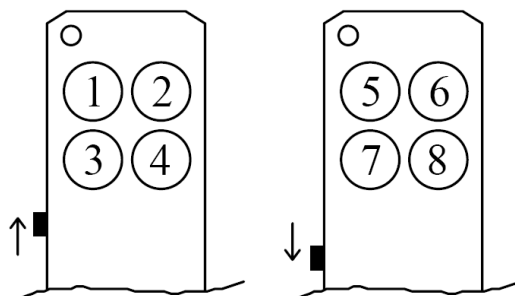

Режим 1. Переключатель №1 (см. рисунок) используется при программировании. В этом режиме переключатели 1-6 передатчика управляют 6-ю разными моторами следующим образом: вниз-стоп-вверх-стоп-вниз и т.д. Переключатели 7 и 8 передатчика управляют вращением всех шести моторов вверх и вниз соответственно.

Режим 2. Используя переключатели 2-8 при программировании, передатчик можно заставить управлять вплоть до 4-х независимых приемников ST6H. Каждые два переключателя в паре управляют движением вверх и вниз всех шести моторов на одном приемнике ST6H.

Приемник дает возможность запрограммировать время сброса мотора и имеет индивидуальные входы для подключения инфракрасных барьеров и проводных моностабильных стенных переключателей, управляющих открыванием и закрыванием всех жалюзи без использования ручного передатчика. Приемник может работать только внутри помещения.

ВАЖНО! Подключение 230 в питания к приемнику ST6H требует, чтобы фаза подавалась в точку "L" приемника, а земля – в точку "N".

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ST6H

1. Программирование – прошивка передатчика (ов) в память приемника. (макс. 12):

- Нажмите PRG-переключатель приемника меньше, чем на 3 секунды (загорится светодиод),
- Нажмите выбранный (как описано выше) переключатель передатчика – светодиод приемника погаснет,
- Нажмите выбранный переключатель второй раз – мигающий светодиод возвестит об окончании процедуры. Передатчик теперь в памяти приемника.

2. Программирование – установка времени вращения мотора (время сброса реле приемника – стандартно 4 сек.):

- Нажмите PRG-переключатель приемника больше, чем на 2, и меньше, чем на 8 секунд (загорится светодиод). При отпускании переключателя светодиод гаснет, показывая вход в режим программирования,
- Нажмите любой переключатель передатчика для включения реле приемника,
- Когда требуемое время вращения мотора истечет (макс. 60 минут), нажмите тот же переключатель передатчика еще раз. Реле приемника сбросится, и мотор остановится. Через 2 секунды светодиод начнет мигать, подтверждая конец процедуры.

Имейте в виду: для on/off (бистабильного) режима работы выходных реле приемника переключатель передатчика в п. 2с нужно нажать дважды с интервалом менее 2-х секунд.

3. Программирование – стирание всех передатчиков из памяти приемника:

Нажмите PRG-переключатель приемника (светодиод загорится) больше, чем на 8 секунд, пока светодиод не замигает, подтверждая окончание процедуры. Память приемника очищена.

Важно! Процедуры 2 и 3 можно производить, если в памяти приемника есть передатчик (и).

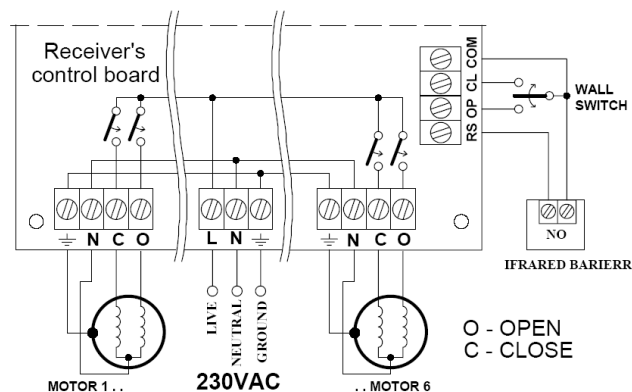


Схема подключения двигателей и питания 220В к ST-6H.