
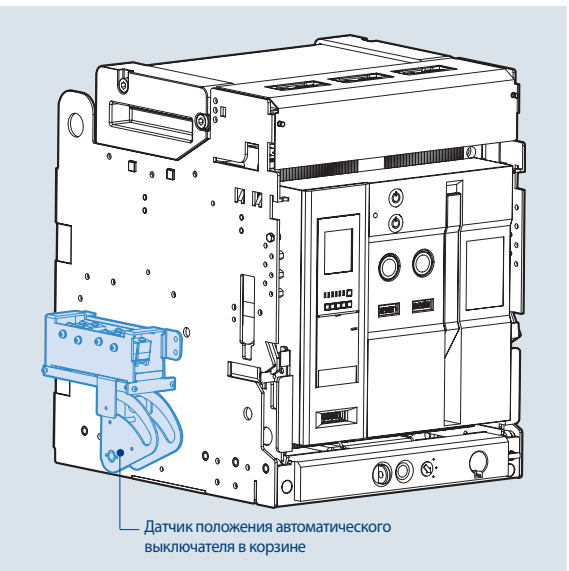


Датчик положения автоматического выключателя в корзине [CEL]

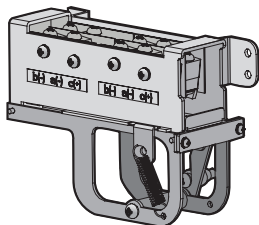

• Датчик указывает положение автоматического выключателя (УСТАНОВЛЕН, ВЫКАЧЕН ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, ВЫКАЧЕН)

<Количество контактов>

- 4: 1 «выкачен» + 1 «Выкачен для тестирования» + 2 «установлен»
- 8: 2 «Выкачен» + 2 «Выкачен для тестирования» + 4 «установлен»

※ При необходимости количество контактов можно изменить.

Положение автоматического выключателя			ВЫКАЧЕН		УСТАНОВЛЕН
(текущее)			ВЫКАЧЕН	ВЫКАЧЕН ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ	УСТАНОВЛЕН
Состояние контактов	CL-C (установлен)				
	CL-T (выкачен для тестирования)				
	CL-D (выкачен)				
Коммутационная способность контактов	Напряжение, В		Активная нагрузка		Индуктивная нагрузка
	перем.	460 В	5		2.5
		250 В	10		10
		125 В			
	пост.	250 В	3		1.5
		125 В	10		10
30 В		10		10	
Число контактов			4С		

Блок контактов (4С, 8С)

