
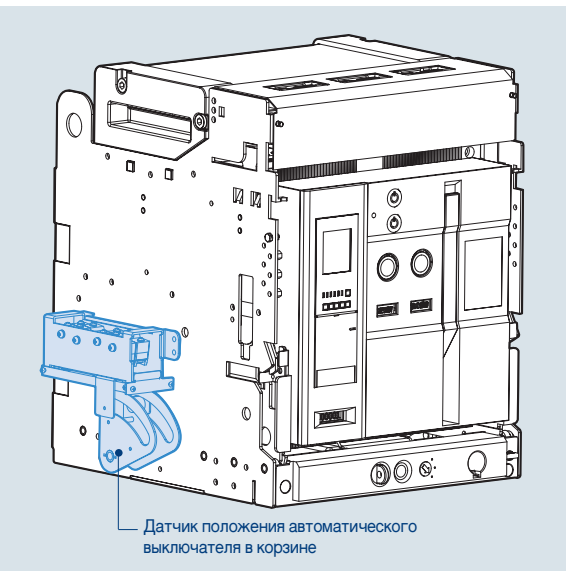


Датчик положения автоматического выключателя в корзине [CEL]

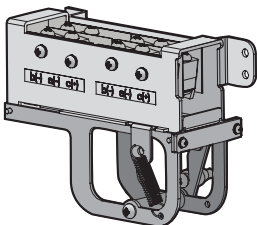

- Датчик указывает положение автоматического выключателя (УСТАНОВЛЕН, ВЫКАЧЕН ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, ВЫКАЧЕН)


<Количество контактов>

- 4: 1 «выкачен» + 1 «выкачен для тестирования» + 2 «установлен»
- 8: 2 «выкачен» + 2 «выкачен для тестирования» + 4 «установлен»


※ При необходимости количество контактов можно изменить.

Положение автоматического выключателя			ВЫКАЧЕН		УСТАНОВЛЕН
(текущее)			ВЫКАЧЕН	ВЫКАЧЕН ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ	УСТАНОВЛЕН
Состояние контактов	CL-C (установлен)				ВКЛ.
	CL-T (выкачен для тестирования)				
	CL-D (выкачен)				
Коммутационная способность контактов	Напряжение, В		Активная нагрузка		Индуктивная нагрузка
	перем.	460 В	5		2.5
		250 В	10		10
		125 В			
	пост.	250 В	3		1.5
		125 В	10		10
		30 В	10		10
Число контактов			4С		

Блок контактов (4С, 8С)

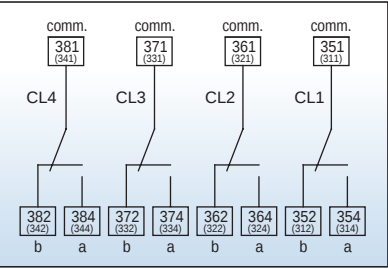

Блок контактов 4С с правой стороны корзины

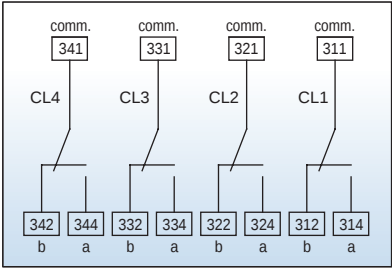

Блок контактов 4С с левой стороны корзины