

Термостат

Всепогодные шкафы
(/weatherproof/cabinets/)

19" серии SZD (IP 54, IP 65)
(/weatherproof/cabinets/index.php?
ELEMENT_ID=519)

Аксессуары
(/weatherproof/cabinets/accessuares.php)

Термостат



(/upload/medialibrary/cd9/termostat.jpg)



Применение:

Термостаты с нормально замкнутой электрической цепью и нормально разомкнутой электрической цепью являются терморегуляторами, управляющими работой вентиляционной и теплообменной систем, а также оповещают о превышении допустимого температурного уровня.

Технические данные:

- датчик: термопара
- диапазон температур: от 0 до 60°C, гистерезис 7K
- тип контакта: моментальный
- мощность:
 - KTO 1140 (замкнутый тип) - 6A (1) 250V
 - KTS 1141 (разомкнутый тип) - 6A (1) 250V
- радиочастотные помехи: "N" (согласно VDE 0875)

Примечание: Цвет кольца ручной регулировки температурного режима указывает на тип термостата.

СИНИЙ Термостат нормально разомкнутого типа KTS 1141 - модель **WN-0201-02-00-000/A** (SZB-49-00-00/KTS).

Термостат разомкнут (вентилятор отключен), когда температура окружающей среды ниже установленного на термостате значения (синяя стрелка). Термостат замкнут (вентилятор работает), когда температура окружающей среды выше установленного на термостате значения (нужно охлаждать оборудование до заданного синей стрелкой значения).

Как проверить исправность термостата нормально разомкнутого типа KTS 1141 ?

1. Выставляем 0 градусов (заданная температура ниже температуры окружающей среды) – термостат замкнут (пытается охладить воздух в помещении ниже нуля);
2. Выставляем 40 градусов (заданная температура выше температуры окружающей среды) – термостат разомкнут (ничего охлаждать не надо, поскольку температура в помещении ниже заданного синей стрелкой значения).


КРАСНЫЙ Термостат нормально замкнутого типа KTO 1140 - модель **WN-0201-01-00-000/A** (SZB-49-00-00/KTO).

Термостат замкнут (нагреватель работает), когда температура окружающей среды ниже установленного на термостате значения (нужно нагревать оборудование до заданного красной стрелкой значения). Термостат разомкнут (нагреватель отключен), когда температура окружающей среды выше установленного на термостате значения (красная стрелка).

Как проверить исправность термостата нормально замкнутого типа KTO 1140 ?

1. Выставляем 0 градусов (заданная температура ниже температуры окружающей среды) – термостат разомкнут (ничего нагревать не надо, поскольку температура в помещении выше заданного красной стрелкой значения).
2. Выставляем 40 градусов (заданная температура выше температуры окружающей среды) – термостат замкнут (пытается нагреть воздух в помещении до 40 градусов).

Схема подключения термостата:

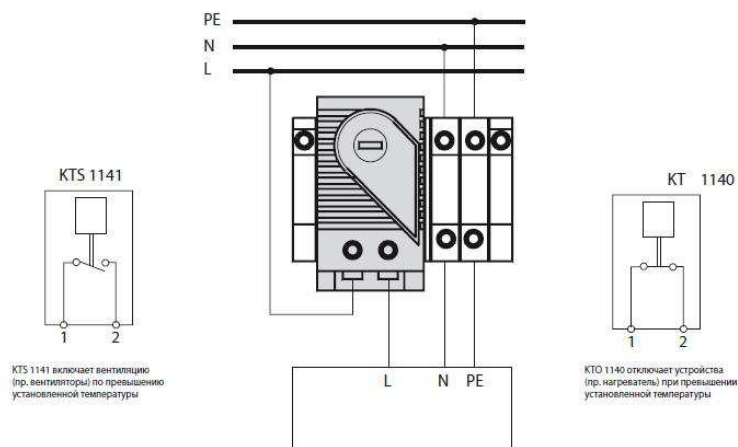

(/upload/medialibrary/83b/termostat-shema.jpg)

Логин:

Пароль:

Запомнить меня ☐

Войти

[Забыли свой пароль? \(/auth/?](#)

[forgot_password=yes&backurl=%2Fweatherproof%2Fcabinets%2Faccessuaires.php%3FELEMENT_ID%3D651\)](#)

Copyright © 2011-2018
ABN Group (<http://abn.ru>)