

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИДЕОГЛАЗОК ДВЕРНОЙ (DV-114) С ЦВЕТНЫМ LCD-ДИСПЛЕЕМ 3.5“, ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА 120° АРТ. 45-1114

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеоглазок дверной (DV-114) Rexant с широким углом обзора 120° предназначен для контроля доступа в помещение посредством передачи на экран изображения пространства перед входной дверью.

Простота установки, невысокая цена и компактные размеры позволяют видеоглазкам быть доступной альтернативой дорогим комплексам видеонаблюдения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	цветной 3,5"LCD
Разрешение экрана	480x320
Разрешение камеры	1,0 Мп
Угол обзора	120°
Режим ожидания	после 12 сек. работы экран переходит в энергосберегающий режим
Питание	батарейка 1,5 В AAA x 4 штуки
Рабочее напряжение	3.5-6.5 В
Материал корпуса	АБС-пластик
Габариты дисплея	120x62x18 мм
Габариты глазка	Ø32x17 мм
Толщина двери	40-100 мм
Диаметр отверстия под внешний модуль	14-28 мм
Рабочая температура	-15°C...+50°C
Класс защищенности	IP 44
Срок службы	24 месяца

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Внешний модуль с камерой - 1 шт.

Внутренний модуль с дисплеем – 1шт.

Металлический кронштейн – 1шт.


Крепежные винты.

USB-кабель – 1шт.


Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внутренний модуль

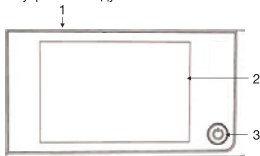

Внешний модуль



1. Батарейный отсек
2. LCD-дисплей
3. Кнопка «Включение/выключение»
4. Камера

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не допускайте детей к монтажу устройства.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено и имеет явные признаки неисправности.
- Избегайте попадания на изделие жидкостей.
- Запрещается механическое воздействие на глазок.
- Устанавливайте в хорошо вентилируемых помещениях.
- Избегайте высоких температур, попадания прямых солнечных лучей и влаги.
- В случае поломки устройства обратитесь в Сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Шаг 1: В зависимости от толщины двери выберите подходящий винт, а затем вверните винт в резьбовое отверстие внешнего модуля видеоглазка.


Шаг 2: Установите внешний модуль и проденьте FPC-шлейф в сквозное отверстие с внешней стороны двери, далее отцентрируйте внешний модуль относительно полотна двери (стрелочка на корпусе камеры внешнего модуля должна быть повернута вертикально вверх).

Шаг 3: Возьмите металлический кронштейн (стрелка на кронштейне означает направление установки) и пропустите FPC-шлейф через прямоугольное отверстие в корпусе кронштейна, после чего проденьте винт через круглое отверстие в металлическом кронштейне и затяните его, чтобы зафиксировать металлический кронштейн относительно полотна двери.

Шаг 4: Установите 4 батарейки AAA в корпус внутреннего модуля, соблюдая полярность.

Шаг 5: Соедините FPC-шлейф от внешнего модуля с соответствующим разъемом на задней панели внутреннего модуля.

Шаг 6: Совместите четыре прорези на задней панели внутреннего модуля с четырьмя крючками на металлическом кронштейне, а затем потяните корпус внутреннего модуля вниз, чтобы плотно зафиксировать.

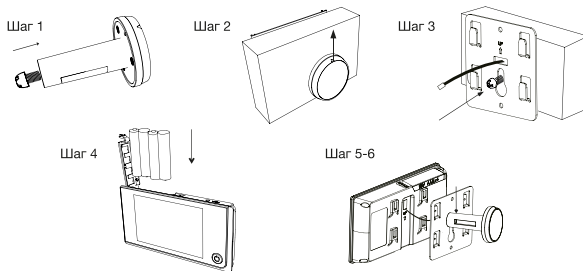

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1. Для включения дисплея и отображения картинки с камеры нажмите на кнопку «Включение/выключение».
2. Для выключения устройства удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Включение/выключение»; после 12 секунд устройство выключится автоматически.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема 1. Экран не отображает картинку с камеры внешнего модуля или всплывает надпись «sensor fail».

Решение 1. Проблема, вероятнее всего, в плохом контакте FPC-кабеля. Выключите питание устройства и проверьте соединение кабеля с соответствующим разъемом на задней панели внутреннего модуля.

Решение 2. FPC-кабель поврежден, проверьте состояние кабеля.

Проблема 2. Внутренний модуль не включается или не выключается автоматически.

Решение. Проверьте заряд батареек; поменяйте их, если есть необходимость.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от - 10 до + 50 °С. и относительной влажности воздуха не более 90 %.
- При соблюдении описанных выше требований срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования. Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

- Товар должен быть приобретен только на территории таможенного союза и использован в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации и с использованием стандартов и/или требований безопасности.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызвана пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическими повреждениями; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в руководстве пользователя; износом; халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также установкой, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
- В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.
- Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, антенны и соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩАЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия действует только на территории Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

