

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВИДЕОГЛАЗОК ДВЕРНОЙ (DV-115) С ЦВЕТНЫМ LCD-ДИСПЛЕЕМ 4.3" С ФУНКЦИЕЙ ЗАПИСИ ФОТО/ВИДЕО ПО ДВИЖЕНИЮ, ВСТРОЕННЫЙ ЗВОНОК, НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

АПТ. 45-1115

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеоглазок дверной (DV-115) Rexant с функцией записи фото предназначен для контроля доступа в помещение посредством передачи на экран изображения пространства перед входной дверью.

Простота установки, невысокая цена и компактные размеры позволяют видеоглазкам быть доступной альтернативой дорогим комплексам видеонаблюдения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	цветной 4,3"LCD
Разрешение экрана	480x272
Разрешение камеры	1,0 Мп
Угол обзора	по горизонтали 120°; по вертикали 170°
Режим работы в условиях низкой освещенности	да
Количество ИК-диодов	2 шт.
Объем памяти	внешняя Micro-SD/TF карта до 32 Гб
Режим записи	видео AVI / фото JPG
Датчик движения	встроен
Автосрабатывание	при звонке или срабатывании датчика движения (на расстоянии 1-3 м)
Языки меню	Русский, Английский, Немецкий
Встроенный звонок	да, 12 мелодий на выбор
Питание	встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор 2900мА·ч
Рабочее напряжение	3.4-4.2 В
Материал корпуса	АБС-пластик
Габариты дисплея	140x97x20 мм
Габариты глазка	60x60x14 мм
Толщина двери	35-120 мм
Диаметр отверстия под внешний модуль	14-28 мм
Рабочая температура	-15°С...+50°С
Класс защищенности	IP 40
Срок службы	24 месяца

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Внешний модуль с камерой - 1 шт.
Внутренний модуль с дисплеем - 1 шт.
Металлический кронштейн - 1 шт.

Крепежные винты
USB-кабель - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внутренний модуль

Внешний модуль

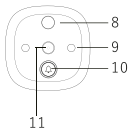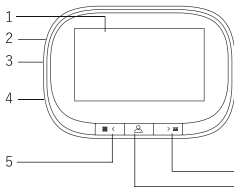

1. LCD-дисплей
2. Кнопка сброса «RESET»
3. Разъем microUSB для заряда батареи
4. Слот для подключения карты памяти
5. Кнопка «Влево» / «Меню»
6. Кнопка «Включение/выключение»
7. Кнопка «Вправо» / «Просмотр»
8. Датчик движения
9. ИК-диоды
10. Кнопка «Звонок»
11. Камера


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не допускайте детей к монтажу устройства.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено и имеет явные признаки неисправности.
- Избегайте попадания на изделие жидкостей.
- Запрещается механическое воздействие на глазок.
- Устанавливайте в хорошо вентилируемых помещениях.
- Избегайте высоких температур, попадания прямых солнечных лучей и влаги.
- В случае поломки устройства обратитесь в Сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО: перед началом монтажа убедитесь, что аккумуляторная батарея достаточно заряжена; при недостаточном уровне заряда воспользуйтесь USB-кабелем из комплекта.


Шаг 1



Шаг 2-4

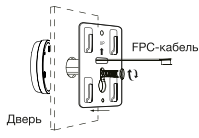

Шаг 5-6

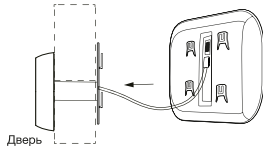

Шаг 1: В зависимости от толщины двери выберите подходящий винт, а затем вверните винт в резьбовое отверстие внешнего модуля видеоглазка.

Шаг 2: Установите внешний модуль и проденьте FPC-шлейф в сквозное отверстие с внешней стороны двери, далее отцентрируйте внешний модуль относительно полотна двери.

Шаг 3: Возьмите металлический кронштейн (стрелка на кронштейне означает направление установки) и пропустите FPC-шлейф через прямоугольное отверстие в корпусе кронштейна.

Шаг 4: Проденьте винт через круглое отверстие в металлическом кронштейне и затяните его, чтобы зафиксировать металлический кронштейн относительно полотна двери.

Шаг 5: Соедините FPC-шлейф от внешнего модуля с соответствующим разъемом на задней панели внутреннего модуля.

Шаг 6: Совместите четыре прореза на задней панели внутреннего модуля с четырьмя крючками на металлическом кронштейне, а затем потяните корпус внутреннего модуля вниз, чтобы плотно зафиксировать.

НАСТРОЙКИ МЕНЮ

Для входа в настройки меню нажмите кнопку «Влево» / «Меню» в течение 3 секунд, далее нажимайте на кнопки «Влево» или «Вправо» для выбора нужного раздела. Для выхода в раздел нажмите на кнопку «Влево» / «Меню», для выхода из раздела нажмите и удерживайте ту же кнопку в течение 3 секунд.

Меню состоит из 11 разделов:

1. Язык меню: Русский/Английский/Немецкий
2. Режим записи: Фото/ видео. В режиме видео расход электроэнергии увеличивается
3. Датчик движения: Вкл./выкл. При включении данного режима расход электроэнергии увеличивается
4. Режим ожидания: 15/25/35сек/выкл.
5. Режим «Звонок»: Вкл./выкл. При выборе режима Выкл. звонок полностью выключен
6. Выбор мелодии звонка: на выбор представлены 12 мелодий звонка
7. Громкость мелодии звонка: Громко/Средне/Тихо. На выбор представлены 3 уровня громкости звонка
8. Установка времени/даты: Год/месяц/день/час/минута/секунда
9. Форматирование: все фото и видео файлы, записанные на карту памяти, могут быть отформатированы
10. Настройки по умолчанию: возврат к заводским настройкам
11. Версия ПО: информация для ремонта и обслуживания

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1. Для включения дисплея и отображения картинки с камеры нажмите на кнопку «Включение/выключение» или кнопку «Звонок».
2. Для выключения устройства зажмите и удерживайте кнопку «Включение/выключение» в течение 3 секунд, либо экран выключится автоматически спустя 15/25/35 сек.
3. Для включения звонка нажмите кнопку «Звонок» на внешнем модуле, при этом на внутреннем модуле раздастся звуковой сигнал и автоматически начнется видеозапись или фотографирование.
4. Выбор режима записи фото или видео производится в настройках меню.
Режим фото: При нажатии на кнопку «Звонок» или кнопку «Включение/выключение» будет сделано фото.
Режим видео: При нажатии на кнопку «Звонок» или кнопку «Включение/выключение» будет начата запись видео.
5. Датчик движения автоматически срабатывает при появлении движущихся объектов на дистанции 1-3 метра от внешнего модуля, при этом автоматически начинается видеозапись или фотографирование.
6. Вход/выход в настройки меню осуществляется зажатием кнопки «Влево» / «Меню» в течение 3 секунд.
7. Вход/выход в режим просмотра осуществляется зажатием кнопки «Вправо» / «Просмотр» в течение 3 секунд.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от - 10 до + 50 °С и относительной влажности воздуха не более 90 %.
- При соблюдении описанных выше требований срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования. Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

- Товар должен быть приобретен только на территории таможенного союза и использован в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации и с использованием стандартов и/или требований безопасности.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызвана пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическими повреждениями; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в руководстве пользователя; износом; халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
- В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права

настоящей гарантии, включая право на возмещение.

- Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, антенны и соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩАЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия действует только на территории Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

