




**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
(SRC-100)**

www.SonarPro.ru

МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (SRC-100)

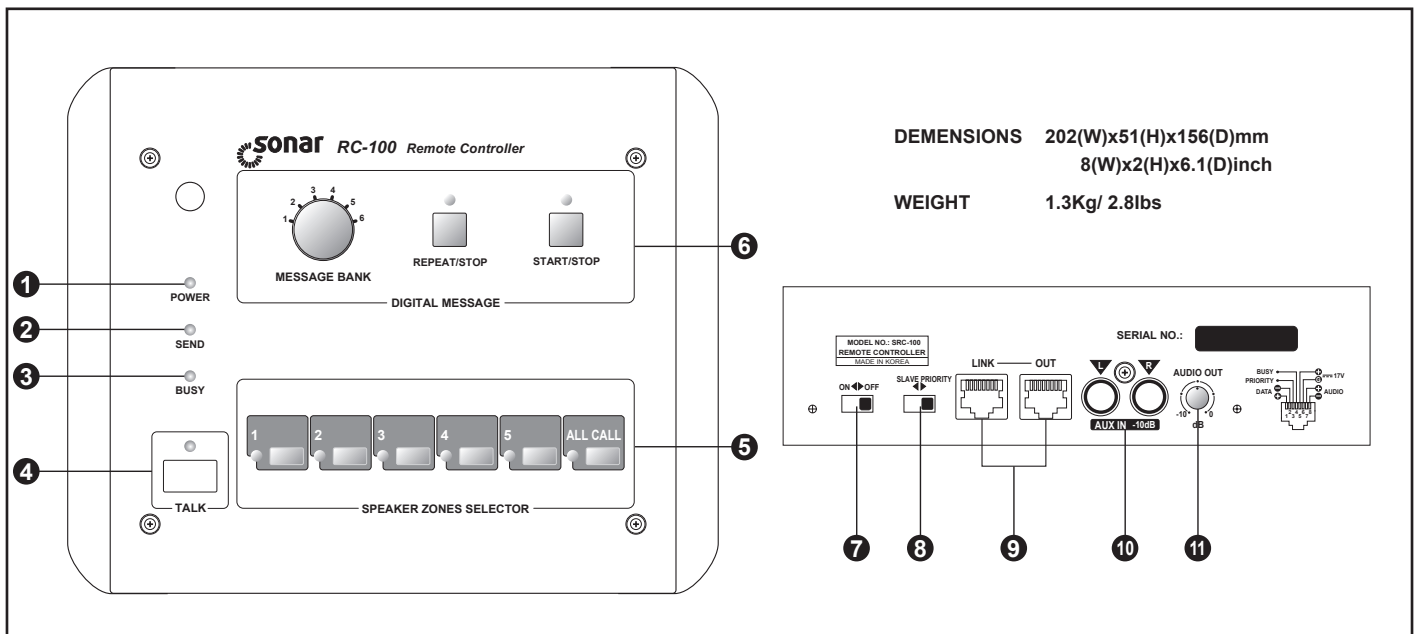

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

1. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ POWER

При включении питания светодиодный индикатор загорается.

2. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ SEND

При передаче информации светодиодный индикатор SEND загорается.

3. BUSY

Индикатор светится во время речевого сообщения и управления модулем сообщений. Также, индикатор светится, если для данной консоли Вы установили переключатель №8 в положение SLAVE -консоль не активна.

4. Переключатель для передачи речи TALK

При нажатии переключателя TALK вы можете делать голосовые сообщения.

5. СЕЛЕКТОР АКУСТИЧЕСКИХ ЗОН

При нажатии одной из клавиш (1 - 5) звуковой сигнал передается на динамики выбранной зоны. Затем функции аттенюатора усилителя подавляются, и выходная мощность конкретного выхода преобразуется в выходную мощность с высоким импедансом. При этом загорается соответствующий светодиодный индикатор.

* Важное замечание:

Выбирайте нужную акустическую зону до того, как нажмете TALK, START/STOP, REPEAT/STOP. Если этого не сделать, переключатели не будут работать.

6. ЦИФРОВЫЕ СООБЩЕНИЯ DIGITAL MESSAGE

• START/STOP

Начало и остановка воспроизведения сообщения. Эта клавиша позволяет вам повторно однократно воспроизводить и останавливать записанные сообщения из блоков памяти (M1~M6).

• REPEAT/STOP

Эта клавиша позволяет Вам повторно воспроизводить и останавливать записанные сообщения с помощью установки функции повтора и временного интервала.

• ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ (M1 ~ M6)

Этот переключатель позволяет Вам выбрать сообщение, записанное в блоке цифровых сообщений.

7. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ SDM-100

В положении ON SDM-10A работает, а в положении OFF SDM-10A не работает.

8. SLAVE / PRIORITY

Для одновременной работы с двумя и более SRC-100 у одного из SRC-100 переключатель SLAVE/ PRIORITY устанавливается в PRIORITY (приоритет), а у остальных в SLAVE. Если одна микрофонная консоль SRC-100 работает с параметром SLAVE, а вторая с параметром PRIORITY, то при нажатии клавиши 'TALK' на SRC-100 с параметром PRIORITY, первая консоль отключится и возобновит работу только после отключения второй консоли. То же относится к функциям TALK и MESSAGE.

9. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ OUT-LINK

Это соединитель RJ45 для передачи питания аудио или информации. Имейте в виду, что для оптимальной работы необходим 4-х парный кабель 5Cat. Используйте кабели длиной до 100 м.


10. ВХОД AUX

Вход AUX служит для подключения кассетной деки или другого оборудования с аналогичным входным уровнем.

11. РЕГУЛЯТОР УСИЛЕНИЯ АУДИОВЫХОДА AUDIO OUT

Это регулятор громкости аудиовыхода.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SPTT-100

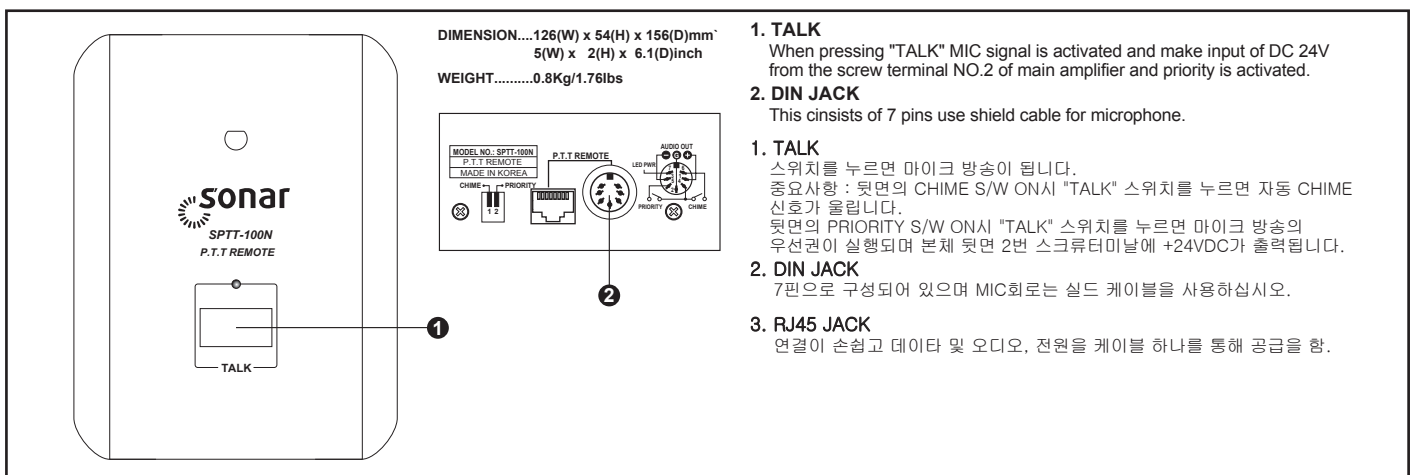

1. КЛАВИША TALK

При нажатии TALK активизируется сигнал микрофона MIC и подается питание на вход DC 24V от винтового разъема №2 основного усилителя. Также активизируется приоритет микрофона.

2. РАЗЪЕМ СТАНДАРТА DIN

Это 7-контактный штырьковый разъем. Для подключения микрофона используйте экранированный кабель.