





ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SR-RC02

Расположение кнопок

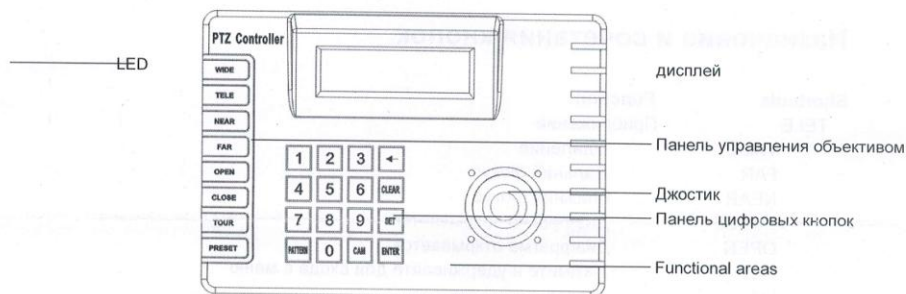

Подключение пульта к поворотной камере

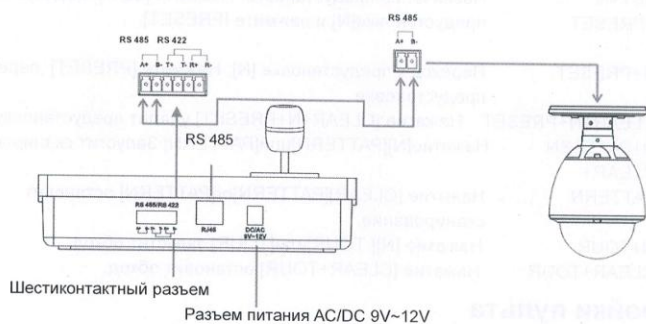

Работа с устройством

После подключения питания, а также при дальнейшей работе пульта на экран выводится следующая информация:

CamID:001 MonID:001

Protocol: Pelco D

Baudrate: 2400

Где: CamID – номер текущей камеры (соответствует установленному на камере ID).

Protocol – текущий протокол для камеры.

Baudrate – текущая скорость обмена данными.

В нижней строке экрана выводится информация о производимых оператором действиях.

Назначение и сочетания кнопок

Shortcuts	Function
TELE	Приближение
WIDE	Удаление
FAR	Дальний фокус
NEAR	Ближний фокус
CLOSE	Диафрагма закрывается
OPEN	Диафрагма открывается
SET	Нажмите и удерживайте для входа в меню
[←]	Назад
ENTER	Кнопка подтверждения
N+CAM	Смена управляемой камеры. Наберите на клавиатуре номер камеры, Нажмите кнопку [CAM].
SET+N	Назначение предустановки, Нажмите [SET], введите номер
+PRESET	предустановки[N] и нажмите [PRESET],
N+PRESET	Переход к предустановке [N], Нажмите [PRESET], переход к предустановке
CLEAR+N+PRESET	Нажатие [CLEAR+N+PRESET] удалит предустановку.
N+PATTERN	Нажатие[N][PATTERN]или[PATTERN] Запустит сканирование.
CLEAR+PATTERN	Нажатие [CLEAR][PATTERN]or[PATTERN] остановит сканирование.
N+TOUR	Нажатие [N][TOUR]или[TOUR] запустит обход.
CLEAR+TOUR	Нажатие [CLEAR+TOUR] остановит обход.

Настройки пульта

Для входа в меню настройки нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку <SET>

После входа на экране появится меню настройки:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Protocol Setup | - Установка протокола и скорости обмена. |
| 2. Keyboard Setup | - Настройка пульта (бипер, калибровка, подсветка, дополн.) |
| 3. Dome Setup | - Настройка камеры (Предустановки, сканирование, обход) |
| 4. Exit Menu | - Выход из меню настройки. |

- Для перемещения по строкам меню используйте движения джойстика вверх-вниз.
- Для выбора пункта меню переместите джойстик вправо.
- Движение джойстика влево возвращает в предыдущее меню.

Установка протокола и скорости обмена

Перейдите из главного меню движением джойстика вправо при нахождении на пункте Protocol Setup. На экране высветится меню настройки протокола:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. baudrate Setup | - Установка скорости обмена. |
| 2. Protocol Setup | - Установка протокола (Pelco D, Pelco P) |
| 3. Return | - Возврат в главное меню. |

Настройка пульта

Перейдите из главного меню движением джойстика вправо при нахождении на пункте Keyboard Setup. На экране высветится меню настройки протокола:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Beep Buzzer Setup | - Бипер (включено, выключено). |
| 2. Joy Calibrate | - Калибровка джойстика. |
| 3. Background Light | - Подсветка экрана (Автовключение, всегда включено). |
| 4. Extended Setup | - Дополнительные настройки. |

Дополнительные настройки:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Rest To Factory | - Возврат заводских настроек. |
| 2. Software Version | - Версия прошивки |
| 3. Set Auxiliary | - |
| 4. Clear Auxiliary | - |

Настройка камеры

Перейдите из главного меню движением джойстика вправо при нахождении на пункте Dome Setup. На экране высветится меню настройки протокола:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Set Doom Preset | - Запись предустановок. |
| 2. Set Doom Scan | - Настройка сканирования. |
| 3. Set Doom Pattern | - Запись сценария. |
| 4. Set Doom Tour | - Настройка обхода. |

Переход из меню в подменю движением джойстика вправо при нахождении на нужном пункте

Запись предустановок

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Set Preset Point | - Запись предустановки.
Наберите на клавиатуре номер предустановки. Сфокусируйте камеру для предустановки. Нажмите [ENTER].
Для выхода без сохранения нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку [↵] |
| 2. Goto Preset Point | - Переход к предустановке.
Наберите на клавиатуре номер предустановки. Нажмите [ENTER].
Для выхода без сохранения нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку [↵] |
| 3. Clear Preset Point | - Удаление к предустановки.
Наберите на клавиатуре номер предустановки. Нажмите [ENTER].
Для выхода без сохранения нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку [↵] |

Настройка сканирования

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Set Left Limited | - Установка левой крайней точки.
Установите камеру в левую крайнюю точку. Нажмите [ENTER].
Для выхода без сохранения нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку [↵] |
| 2. Set Right Limited | - Установка правой крайней точки.
Установите камеру в правую крайнюю точку. Нажмите [ENTER].
Для выхода без сохранения нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку [↵] |
| 3. Run Scan | - Начало сканирования. |
| 4. Stop Scan | - Остановка сканирования. |

Запись сценария

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pattern Num: | - Номер сценария
Наберите на клавиатуре номер сценария. Нажмите [ENTER].
Для выхода без сохранения нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку [↵] |
| 2. Record Pattern | - Запись сценария
Нажмите [SET] и проработайте шаблон поведения камеры.
Для остановки записи нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку [↵] |
| 3. Start Pattern | - Старт Сценария |
| 4. Stop Pattern | - Остановка сценария |

Настройка обхода

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pattern Num: | - Номер Обхода
Наберите на клавиатуре номер сценария. Нажмите [ENTER].
Для выхода без сохранения нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку [↵] |
| 2. Record Pattern | - Настройка Обхода
Последовательно введите номер предустановки, скорость и задержку на точке для каждой точки обхода. Переход на следующую точку обхода [SET]. По окончании ввода точек вернитесь в предыдущее меню движением джойстика влево. |
| 3. Start Pattern | - Старт Сценария |
| 4. Stop Pattern | - Остановка сценария |