


Важные примечания	1
Комплектация	1
Особенности	2
Установка	3
Подключение	4
Настройка	5
Характеристики	6



Видеодомофон J2000-DF-4HPTNC v2 PAL

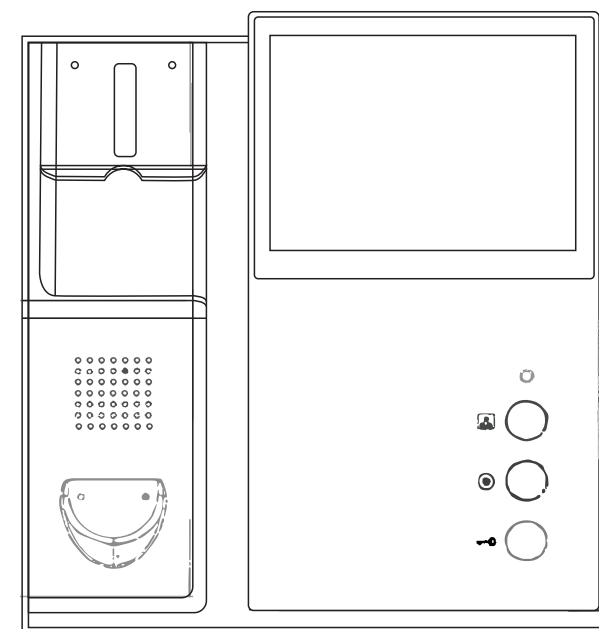

Внимание

Возможны некоторые различия между описанием в данной инструкции и реальных устройствах, так как наши продукты постоянно развивается и совершенствуется. Более точную информацию и бесплатно скачать официальные новые версии прошивки домофона вы можете на сайте www.j2000.ru

Важные примечания

1. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги или других жидкостей и не допускайте перегрузки сетевого шнура.
2. Прочтите и сохраните инструкции - все инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть прочитаны и соблюдены перед использованием устройства.
3. Источник питания! Это оборудование должно работать только от источника питания того типа, который указан на маркировочной этикетке, при этом необходима защита шнура питания.
4. Ремонт и замена деталей! Не пытайтесь обслуживать этот продукт или заменять какие-либо детали внутри самостоятельно, так как использование или снятие крышек может подвергнуть вас опасному напряжению или другим опасностям. поручите все обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу
5. Молния! Для дополнительной защиты этого продукта перед грозой или когда он не подключен и не используется в течение длительного времени, отключите его от розетки и отсоедините кабельную систему. Это предотвратит повреждение продукта из-за молнии и линии электропередачи, телефонной линии, радиочастотного кабеля и поляризационных устройств защиты от перенапряжения, чтобы защитить вашу систему от возможных повреждений.
6. Двигайтесь осторожно! Изделие легко повредить, за ним ухаживать при транспортировке, хранении и установке.

Комплектация



■ Аудиодомофон	1 шт	■ Кронштейн	1 шт
■ Трубка	1 шт	■ 4 жильный провод	2 шт
■ Монтажные винты	4 шт	■ Инструкция	1 шт
		■ Винт для монитора	1 шт

Характеристики


№.	Название	Описание
1	Питание	АС100 ~240W~, 50/60Hz
2	Потребление	В рабочем режиме: 14W
3	Подключение	К панели: 4 провода, к интеркому: 4 провода
4	Экран	4" CRT
5	Мелодия вызова	Звук вызова: электронный звонок, Интерком: электронный зуммер
6	Тип связи	Полный дуплекс
7	Время разговора	90 ± 20 сек.
8	Расстояние	28м(Ø0,5) 50м(Ø0,65) 70м(Ø0,8)
9	Рабочая температура	0°C to +40°C
10	Вес	1.2Kg
11	Размеры (мм)	189(W) X 208(H) X 56.5(D)

j2000®
www.j2000.ru

Настройка

1 Разговор по интеркому


Процесс звонка

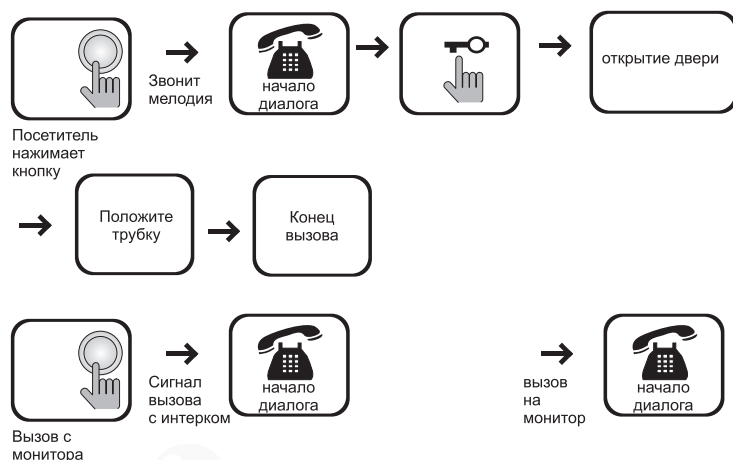

2 Разговор по интеркому




Название и функции каждой части

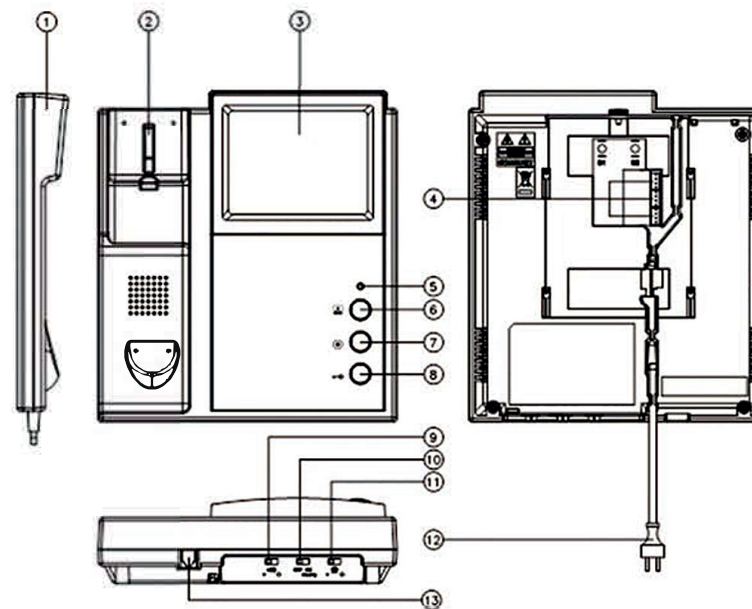

1. Трубка; Используется для разговора с посетителем и интеркомом.
2. Переключатель
3. Экран видеодомофона;
4. Клеммы; Подключение панелей и интеркома
5. LED; Состояние питания и индикация панелей.
6. Кнопка просмотра; Нажмите на кнопку для включения режима просмотра вызывных панелей.
7. Кнопка интеркома; Вызов по интеркому после поднятия трубки.
8. Кнопка открытия замка; Когда во время разговора по интеркому или с панелью нажимается кнопка, дверь открывается.
9. Регулятор звука; Настройка громкости.
10. Выключатель питания; Включение/выключение питания
11. Регулятор яркости; Настройка яркости
12. Шнур питания.
13. Разъем трубки; Место подключения трубки к монитору.

Установка

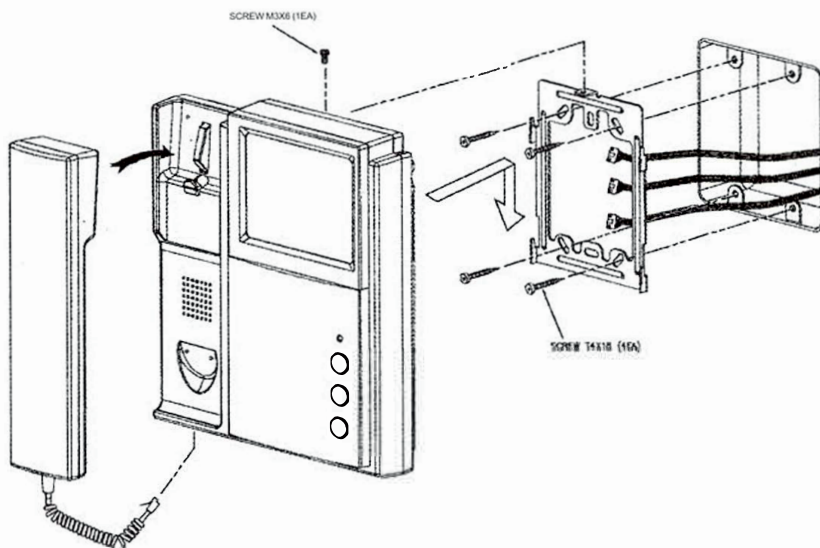


1. Определите место установки вызывной панели и внутреннего монитора.
2. В выбранном месте установки монитора надежно прикрепите монтажный кронштейн к стене. Просверлите отверстие в центральной части кронштейна, достаточно большое, чтобы через него можно было протянуть электропроводку. Подключите электрические провода от камеры к клемме проводки монитора.
3. Подсоедините шнур телефонной трубки к блоку монитора.
4. Прикрепите видеодомофон к кронштейну для настенного монтажа, поместив видеомонитор на четыре крючка кронштейна и сдвинув его вниз.
5. Вставьте шнур питания переменного тока в стандартную бытовую розетку.
6. Установите переключатель питания «ON» / «OFF» в положение «ON».

Подключение

Подключение панели

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1.Красный: звук | 3.Желтый: питание (+12) |
| 2.Синий: земля | 4. Белый: видео |

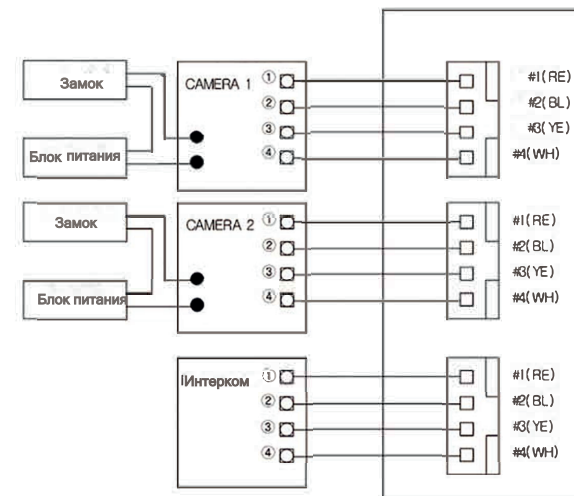

Меры предосторожности при подключении:

1. Если поблизости находится высоковольтный кабель, используйте коаксиальный кабель с металлическим внешним кожухом.
2. Если какая-либо внешняя проводка обнажена, это может вызвать короткое замыкание и стать причиной неисправности или возгорания.
3. При подключении монитора к камере убедитесь, что питание монитора выключено.
(Включите питание после подключения шнура питания переменного тока к розетке)