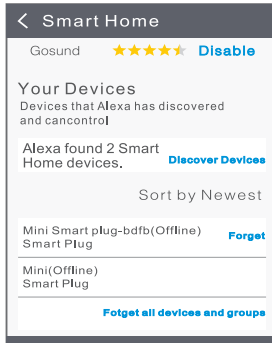
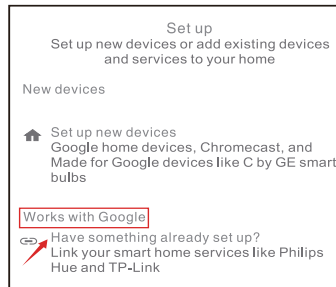


 gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund gosund
--

Алекса), найди мои устройства). Устройство Эхо (Echo) начнет поиск других устройств, связанных с приложением "Gosund". Результаты поиска отобразятся примерно через 20 секунд. Вы также можете нажать команду "Discover devices" (Найти устройства) в приложении "Alexa", и оно покажет найденные устройства. Примечание: Слово "Эхо" ("Echo") - это одно из "слов пробуждения". Вы можете использовать любое из трех слов (см. Настройки (Settings)): Alexa/Echo/Amazon (Алекса, Эхо, Амазон). 2. Перечень поддерживаемых возможностей: Управлять устройствами можно с помощью следующих голосовых команд: Alexa, turn on [fridge socket] (Алекса, включи [розетку для холодильника]) Alexa, turn off [fridge socket] (Алекса, выключи [розетку для холодильника]) Внимание: Имя устройства должно соответствовать имени устройства в приложении "Gosund".		свою учетную запись в приложении "Gosund" --> введите пароль, чтобы начать пользоваться приложениями. Приложение "Google Home" подсказает что делать дальше. 	2. Привяжите к аккаунту умное устройство Gosund; 3. Скачайте приложение Маруся и зарегистрируйтесь в нем; 4. Подключите аккаунт Gosund в разделе "Умный дом" приложения Маруси; 5. Все подключенные к аккаунту Gosund умные устройства, поддерживающие голосовое управление, появляясь в приложении Маруси автоматически; 6. Подключение завершено.	За более подробной информацией по данному способу подключения просим обращаться на сайт «Яндекс Справка» → «Об умном доме Яндекса» → «Устройства сторонних производителей» → «Как подключить». Часто задаваемые вопросы Вопрос: «Умная» розетка показывает автономный режим или отключение от Wi-Fi. 1) Убедитесь, что соединение Wi-Fi стабильно, а маршрутизатор находится недалеко, или не перегружен. Перегрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить, работает ли оно. 2) Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верхнем углу) -> выберите "Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) ->	"Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные]. 3) Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP). Вопрос: «Умная» розетка включается и выключается сама по себе случайным образом. Как это исправить? 1) Прежде всего, проверьте, не установлены ли какие-либо расписания для включения/выключения в приложении. 2) Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы подключить изделие к другой розетке: (а) Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верхнем углу) -> выберите	"Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) -> "Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные]. (b) Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP). (c) Если проблема не устранена, то перезагрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить,
Важные предупреждения и меры предосторожности •Храните изделие в недоступном для детей и домашних животных месте. •Не используйте изделие во влажной среде или на открытом воздухе. Оно предназначено исключительно для эксплуатации внутри помещений. •Не размещайте данное изделие вблизи нагревательных приборов, таких как микроволновые печи или радиаторы отопления. Защищайте изделие от воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных толчков, высокой влажности, влаги, легковоспламеняющихся газов, паров и растворителей. •Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие, а в случае неисправности устройства – обращайтесь за помощью к авторизованным специалистам.	•Не используйте изделие, если оно больше не работает должным образом или имеет явные повреждения. •Не храните устройство в течение длительного времени в неблагоприятных окружающих условиях. •Не вставляйте это изделие в другое такое изделие. •Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие, как спирт для протирки или другие химические растворы, поскольку они могут повредить корпус или даже нарушить работу устройства. Примечание: Изображение, приведенное в руководстве, является только ориентировочным. Если есть несоответствие между изображением и фактическим продуктом, фактический продукт имеет решающее значение.	Информация об утилизации и переработке WEEE Все изделия с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) в соответствии с директивой 2012/19/ЕС), их нельзя выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Следует позаботиться о защите окружающей среды и здоровья людей, сдавая свое отработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством страны или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Свяжитесь с установщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местоположении, а также правилах и условиях, действующих на таких пунктах сбора.	Гарантия Данная розетка поставляется с ограниченной гарантией компании Gosund, которая предоставляется исходному заказчику, покрывает дефекты производства и материалов и действует в течение 24 месяцев с даты покупки (повреждения из-за обычного износа, модификации, неправильное использование, несчастные случаи, обслуживание не в авторизованных центрах и форс-мажорные обстоятельства не покрываются гарантией). В течение гарантийного периода после проверки дефектов изделие подлежит замене по гарантии при условии возврата с должным подтверждением покупки.	Изготовитель: Shenzhen CUCO Smart Technology Co., Ltd. Адрес: Рум 201, 301, Билдинг А, No.12, Дифу Роуд, Гусин Комьюнити, Сисян Стрит, Баоань Дистрикт, Шеньчэнь, Китай Веб-сайт: www.gosund.net Эл. почта для поддержки: service.eu@gosund.com.	CE EAC RoHS (Made in China)	

4.02.000.0820 V1.0