

KRAFTOOL




22620

www.kraftool.ru

KRAFTOOL I/E GmbH Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Germany

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

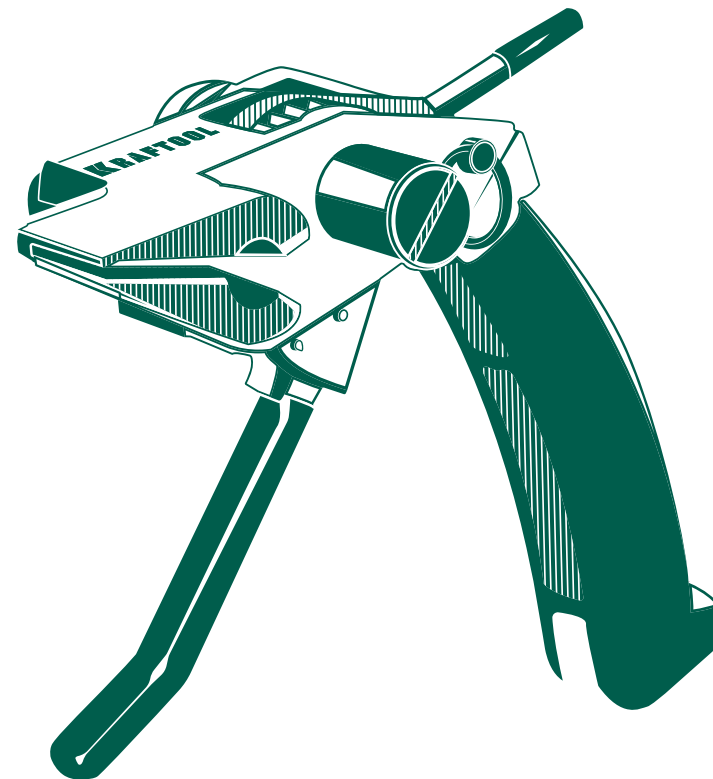

Руководство по эксплуатации. Паспорт

Инструмент для натяжения
стальной монтажной ленты
Transformer BT-20

22620

Уважаемый покупатель, поздравляем с приобретением инструмента для натяжения стальной ленты. Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

Меры безопасности



Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента.



Во время работы пользуйтесь защитными очками.



Стальная лента имеет острые кромки. Не помещайте руки в зону затягиваемой петли ленты и используйте защитные перчатки.

- Во время работы не стойте на одной линии с натягиваемой лентой.
- Используйте инструмент согласно его назначению.
- Внимательно осмотрите инструмент на предмет целостности.
- Не используйте инструмент при обнаружении каких-либо повреждений.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный центр.

⚠ ВНИМАНИЕ

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность важны при работе с оборудованием.

Назначение

Инструмент **KRAFTOOL Transformer BT-20** служит для натяжения и резки стальной ленты при монтаже несущей арматуры на опорах воздушных линий электропередачи, для натяжения ленты на деревянной таре, для монтажа стальных кабельных стяжек, а также для других нужд, отвечающих назначению и техническим характеристикам инструмента.

Комплект поставки

Комплект поставки	22620
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.


Технические характеристики

22620

Твердость отрезного ножа	56–58 HRC
Ширина ленты, мм	max 20
Толщина ленты, мм	max 1
Монтаж стальных кабельных стяжек шириной, мм	4, 6, 7, 9
Длина, мм	170 / 230
Вес, кг	1,2

ПРИМЕЧАНИЕ! Длина свободного конца ленты/стяжки должна составлять не менее 100–150 мм

Устройство и принцип работы

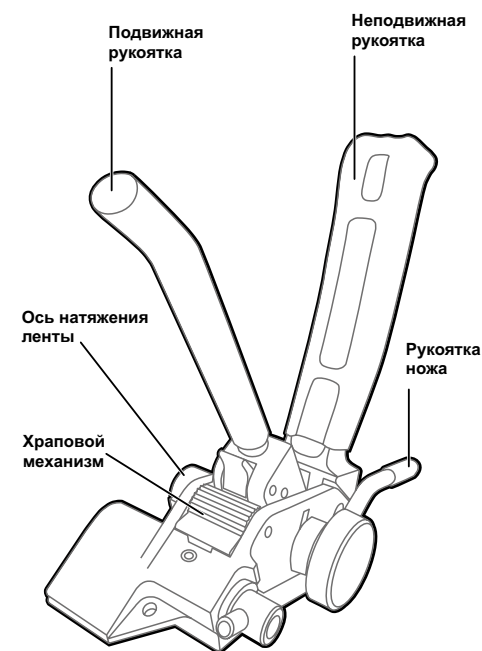


Инструмент KRAFTOOL Transformer BT-20 состоит из направляющего устройства с пазом для установки ленты, оси натяжения ленты, связанной с храповым механизмом, предотвращающим ослабление натяжения ленты во время монтажа, подвижной рукоятки, приводящей в движение храповой механизм и ось натяжения ленты, а также неподвижной рукоятки. Неподвижная рукоятка является съемной.


Направляющее устройство имеет в своей конструкции направляющий паз и встроенный нож для резки натянутой ленты.

Порядок работы


Установите неподвижную рукоятку инструмента в удобном положении, вытянув фиксатор, затем установите фиксатор в прежнее положение.

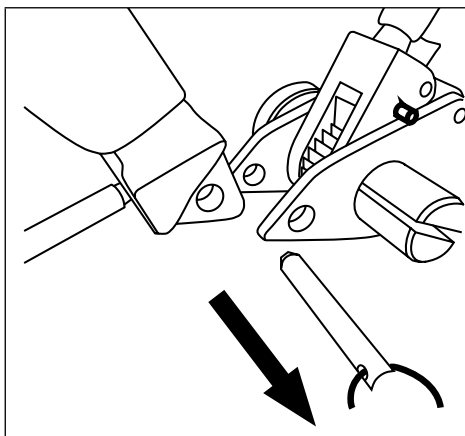


Проденьте один конец ленты через бугель или скрепу, развернув проушины от себя. Загните конец ленты на необходимом для монтажа расстоянии.

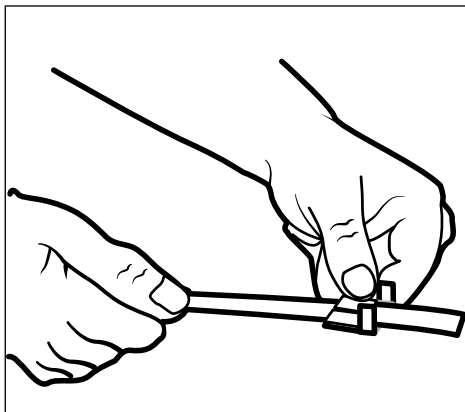


Оберните ленту вокруг опоры или деревянной тары. Проденьте другой конец ленты через скрепу или бугель. Подтяните ленту насколько это возможно.

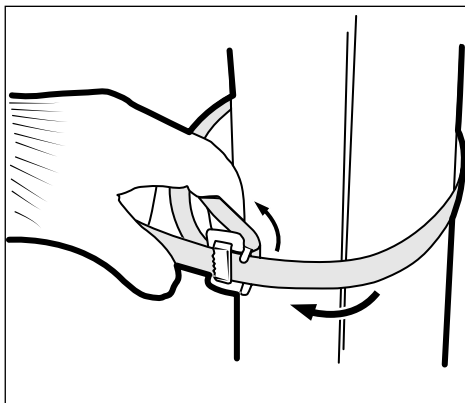


Проденьте стальную ленту через направляющее устройство и ось натяжения ленты. Свободный конец ленты должен составлять не менее 100–150 мм.

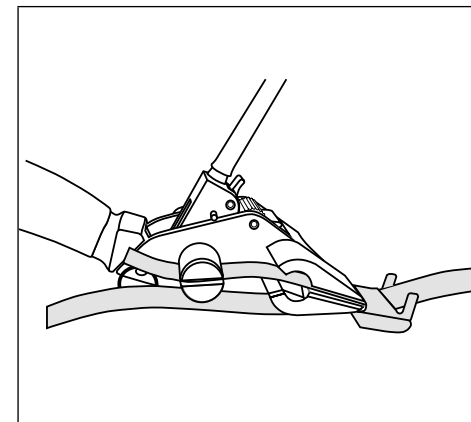


Работая подвижной рукояткой, натяните ленту.

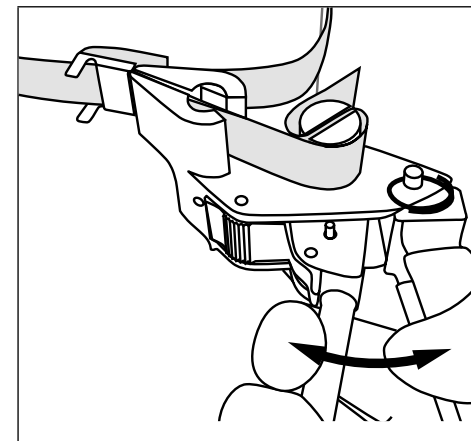


Поверните инструмент в сторону скрепы или бугеля, чтобы загнуть конец ленты.

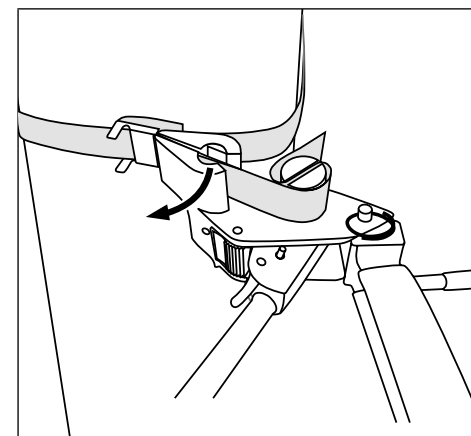


Потяните рукоятку ножа, чтобы разрезать ленту.

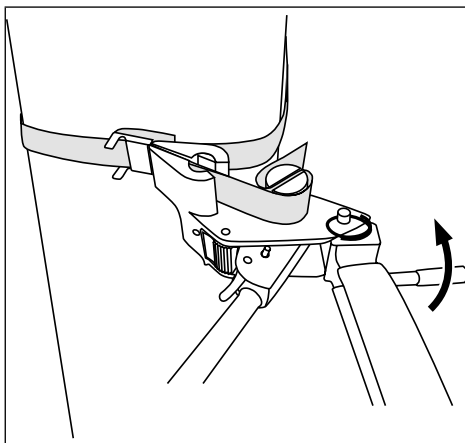

Загните конец ленты между ушами скрепы или бугеля.

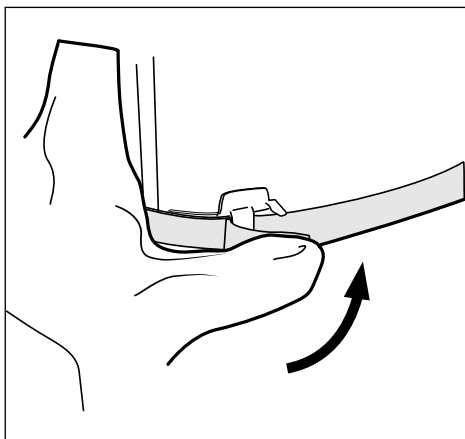

Молотком загните уши бугеля или скрепы для надежной фиксации ленты.

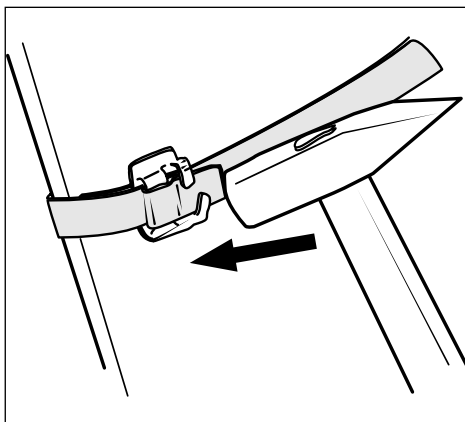

Очистка инструмента

После завершения работ, инструмент должен быть протерт чистой ветошью для удаления различной грязи, особенно, в местах подвижных частей.

Возможные неисправности и их устранения

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Нож не режет ленту после натяжения	Притупление ножа	Замена ножа
Иные неисправности	Иные причины	Обратитесь в Сервисный центр

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

Оберегайте инструмент от падений и ударов. При транспортировке и хранении инструмент необходимо оберегать от термических, химических и механических воздействий, а также от повышенной влажности и загрязнения. Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке при температуре: от +5 до +35 °C и относительной влажности: <85% (при температуре +25 °C). Допустимая температура при хранении: от -25 до +40 °C. Не требует особых условий утилизации.

Правила гарантийного обслуживания

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ.

Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы. Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства пользователя;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

Изготовитель: KRAFTOOL I/E GmbH; место нахождения: Otto-Lilienthal-Str. 25,
71034, Böblingen (Германия). Адрес производства: A8602, Building A, Jia Hua Businnes Center 808, Hong
Qiao Road, Shanghai (Китай).

245 Zhi Shan Road Ta Li, Taichung, Taiwan, R.O.C

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию: ООО «КРАФТУЛ», 127247, г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49.