


Аксессуары для неподвижных частей втычных или выкатных выключателей

Выводы для неподвижных частей втычных или выкатных выключателей



PSIS9653



PSIS9654




PSIS9655



PSIS9646



GSIS9606

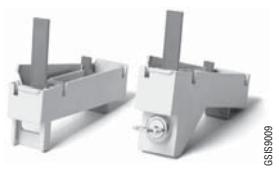

GSIS9609

Тип	код 1SDA0 R1	
	3 полюса	4 полюса
EF = Удлиненные передние выводы		
S3-S4	13650	13651
S5 400	13759	13760
S5 630	38780	38781
S6 (с выводами, размещенными внизу S6X)	13984	13985
S7	14108	14109
FC Cu/Al = Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей		
S3-S4	13652	13653
S5 400	13761	13762
R = Задние резьбовые выводы		
S3-S4	13654	13655
S5 400	13763	13764
S5 630	38969	38782
HR = Задние выводы для горизонтальных шин		
S6	13986	13987
S7	14110	14111
VR = Задние выводы для вертикальных шин		
S5 630	38763	38784
S6	13988	13989
S7	14112	14113

Изолирующие крышки для неподвижных частей

Тип	код 1SDA0 R1	
	3 полюса	4 полюса
S3-S4	13697	13698
S5 400	13899	13900

Контакты положения

Тип	Модель	код
		1SDA0 R1
Контакты выдвинутого положения выключателя	S3-S4-S5-S6-S7	13859
Контакты выдвинутого положения выключателя для цифровых сигналов	S3-S4-S5-S6-S7	25546
Контакты установленного положения выключателя	S3-S4-S5-S6-S7	13860
Контакты установленного положения выключателя для цифровых сигналов	S3-S4-S5-S6-S7	25547

Блокировка для неподвижной части выкатных выключателей

Тип	Модель	код
		1SDA0 R1
Замок для блокировки выключателя на месте / в выдвинутом положении – свой ключ для каждого выкл.	S3-S4-S5-S6-S7	25434
Замок для блокировки выключателя на месте / в выдвинутом положении – одинаковый ключ для комплекта выкл.	S3-S4-S5-S6-S7	25435
Приспособление для навесного замка	S3-S4-S5-S6-S7	13872