

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



**Выпрямитель беспроводной для волос
LE - 1203W**

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики прибора, указанные в инструкции и на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам прибора. Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей или другими частями тела.
- Будьте осторожны, рабочая поверхность остается некоторое время горячей после отключения прибора от сети.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах, а также вблизи любых емкостей, содержащих воду.
- При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от сети сразу после зарядки, отключите USB шнур от питания, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено при помощи выключателя.
- Для дополнительной защиты в цепь питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.
- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Наносите лак для волос только после завершения работы прибора.
- Не погружайте прибор и USB шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, НЕ БЕРИТЕСЬ за прибор, немедленно отключите прибор от электросети, только после этого прибор можно достать из воды и/или любой другой жидкости. Прежде чем пользоваться прибором дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Не кладите и не храните прибор в местах, где он может упасть в ванную или раковину, наполненную водой.

- Не используйте прибор во время принятия ванны.
- Регулярно проверяйте USB шнур для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы USB шнур не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
- Не оставляйте прибор без присмотра при подключении к источнику питания.
- Не используйте прибор для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Опасность ожога. Прибор необходимо хранить в недоступном для детей месте, особенно во время применения и охлаждения.
- Всегда устанавливайте прибор на теплоустойчивую плоскую поверхность.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание

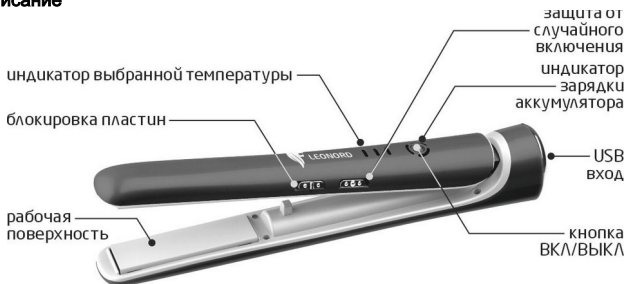

Перед первым использованием

- Распакуйте прибор.
- Снимите с прибора все этикетки и упаковочные материалы.
- Прибор оснащен защитой от случайного включения. Для отключения защиты переведите переключатель в положение 1.
- Подключите шнур USB к прибору, затем подключите к сети.
- Индикатор зарядки будет мигать голубым светом. После полной зарядки аккумулятора индикатор будет гореть голубым светом. Вовремя зарядки пользоваться прибором нельзя.
- Время зарядки 3,5 часа, время работы прибора до 40 минут. В зависимости от выбранной температуры.
- Прибор работает от встроенного аккумулятора.
- Прибор можно использовать как Power Bank подключившись к USB разъему.
- Для защиты от случайного включения, переведите переключатель в положение 0.

При первом включении возможно появление постороннего запаха и пара, исходящих от рабочей поверхности, это допустимо.



ВАЖНО!

Не используйте этот прибор вблизи воды!

Работа

Прежде чем приступить к укладке, необходимо вымыть волосы. После мытья обязательно хорошо высушите и расчешите волосы.

Внимание! Использовать прибор на мокрых волосах запрещено.

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Замигает белым светом индикатор температуры 160°C. Для изменения температуры на значения 160, 180 °C или 200 °C нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз. Прибор начнет нагреваться. После достижения заданной температуры, индикатор температуры загорится белым светом. Прибор готов к работе.

Укладка волос

Распределите волосы на пряди шириной не более 5-6 см.

Возьмите одной рукой прибор за ручку, другой рукой - прядь волос у корней. Поместите прядь между нагревательными пластинами и медленно проведите щипцами по всей длине волос.

Во избежание повреждения волос не держите щипцы на одном месте слишком долго.

Будьте осторожны, избегайте контакта рабочей поверхности прибора с кожей головы.

ВНИМАНИЕ! Держать в руке работающий прибор можно только в том случае, если вы взяли за него в зоне ручки. Не касайтесь рабочей поверхности во время работы прибора.

После окончания укладки выключите прибор, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживая в течение нескольких секунд, при этом световой индикатор температуры погаснет. Установите прибор на теплоустойчивую плоскую поверхность и дайте прибору полностью остыть.

ВНИМАНИЕ!

НЕ допускается непрерывная работа прибора свыше 15-20 минут.

Блокировка пластин

Специальная кнопка позволяет зафиксировать пластины в закрытом положении. Эта функция убережет вас от случайного ожога.

Чистка

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Протрите прибор слегка влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте прибор в воду.

Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении. Используйте чехол для хранения, входит в комплект.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Работа от аккумулятора.

Мощность 25 Вт.

Li-ion 18650 3,7В 5200 мАч.

Вых/DC: 5В, 2А.

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: выпрямитель для волос предназначен для укладки волос в домашних условиях, работают от сети переменного тока.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd / Вэньчжоу Притех Индастриал Ко., Лтд. Адрес: no.103, Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China / No. 103, Хундянь Роуд Саус, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай. Страна-изготовитель: Китай.

Выпрямитель беспроводной для волос LE-1203W

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током III

