


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

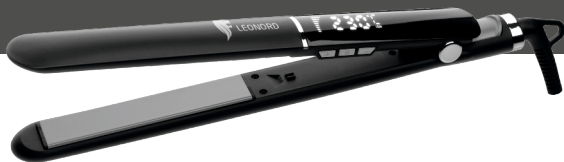

**Выпрямитель для волос  
LE-1205**

[www.leonord.ru](http://www.leonord.ru)

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

### **Меры безопасности**

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики прибора, указанные в инструкции и на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам прибора. Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей или другими частями тела.
- Будьте осторожны, рабочая поверхность остается некоторое время горячей после отключения прибора от сети.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах, а также вблизи любых емкостей, содержащих воду.
- При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от сети сразу после эксплуатации, вынув вилку сетевого шнура из розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено при помощи выключателя.
- Для дополнительной защиты в цепь питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.
- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Наносите лак для волос только после завершения работы прибора.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, НЕ БЕРИТЕСЬ за прибор, немедленно отключите прибор от электросети, только после этого прибор можно достать из воды и/или любой другой жидкости. Прежде чем пользоваться прибором дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Не кладите и не храните прибор в местах, где он может упасть в ванную или раковину, наполненную водой.
- Не используйте прибор во время принятия ванны.

- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не оставляйте прибор без присмотра при подключении к источнику питания.
- Не используйте прибор для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Опасность ожога. Прибор необходимо хранить в недоступном для детей месте, особенно во время применения и охлаждения.
- Всегда устанавливайте прибор на теплоустойчивую плоскую поверхность.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

## Описание



## Перед первым использованием

Распакуйте прибор. Снимите с прибора все этикетки и упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур питания. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электросети в вашем доме. Подключите прибор к электросети. Включите прибор при помощи переключателя режимов, при этом загорится световой индикатор. При первом включении возможно появление постороннего запаха и пара, исходящих от рабочей поверхности, это допустимо.



### ВАЖНО!

**Не используйте этот прибор вблизи воды!**

## Работа

Прежде чем приступить к укладке, необходимо вымыть волосы. После мытья обязательно хорошо высушите волосы.

Внимание! Использовать прибор на мокрых волосах запрещено.

Подключите прибор к электросети.

На LED дисплее отобразится надпись OFF.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

На дисплее отобразится температура 140 °С.

Для изменения температуры на значения 150, 160, 170, 180, 190 °С или 200 °С нажимайте на кнопки выбора температурного режима.

Прибор начнет нагреваться. На дисплее мигает шкала нагрева. После достижения заданной температуры, шкала нагрева достигнет максимального значения. Прибор готов к работе.

## Укладка волос

Распределите волосы на пряди шириной не более 5-6 см.

Возьмите одной рукой прибор за ручку, другой рукой – прядь волос у корней. Поместите прядь между нагревательными пластинами и медленно проведите щипцами по всей длине волос.

Во избежание повреждения волос не держите щипцы на одном месте слишком долго.

Будьте осторожны, избегайте контакта рабочей поверхности прибора с кожей головы.

**ВНИМАНИЕ!** Держать в руке работающий прибор можно только в том случае, если вы взяли за него в зоне ручки. Не касайтесь рабочей поверхности во время работы прибора.

После окончания укладки выключите прибор, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживая в течение нескольких секунд, при этом световой индикатор температуры погаснет и на дисплее отобразится надпись OFF. Отключите прибор от электросети. Извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Установите прибор на теплоустойчивую плоскую поверхность и дайте прибору полностью остыть.

**ВНИМАНИЕ!**

НЕ допускается непрерывная работа прибора свыше 15-20 минут.

### **Блокировка пластин**

Специальная кнопка позволяет зафиксировать пластины в закрытом положении. Эта функция убережет вас от случайного ожога.

### **Чистка**

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.

Протрите прибор слегка влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте прибор в воду.

Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

### **Хранение и транспортировка**

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.

2. Выполните все пункты раздела «Чистка».

3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.

4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

### **Технические параметры**

Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 45-50 Вт.

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: выпрямитель для волос предназначен для укладки волос в домашних условиях, работают от сети переменного тока.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd / Вэньчжоу Притех Индастриал Ко., Лтд. Адрес: no.103, Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China / No. 103, Хундянь Роуд Саус, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.  
Страна-изготовитель: Китай.

## Выпрямитель для волос LE - 1205

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II

