

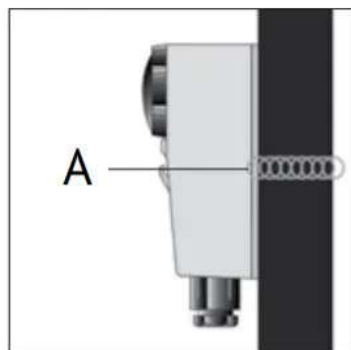
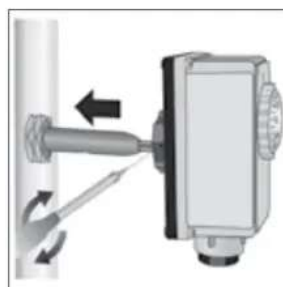
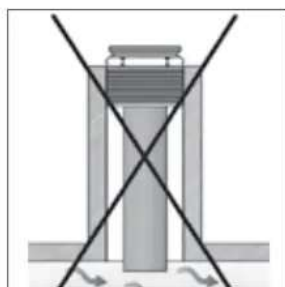


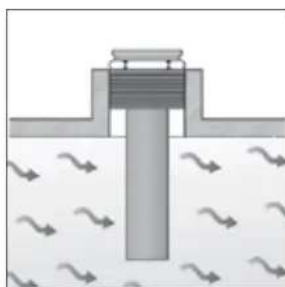

1. Зафиксируйте термостат на трубе при помощи специальной пружины (A)
2. Снимите ручку настройки температуры и ослабьте фиксирующий винт. Снимите переднюю крышку. Проведите провода питания в имеющемся направляющем устройстве и подсоедините их к клеммам термостата согласно электрической схеме (см. п. 5). Снова установите переднюю крышку при помощи винта и зафиксируйте ручку регулировки.

Монтаж 338I0910

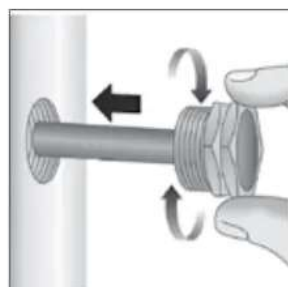

1. Установите гильзу выносного датчика в контролируемый элемент гидравлической системы
2. Гильза должна быть погружена в воду и омываться ей, как показано на рисунке
3. Вставьте датчик в гильзу и зафиксируйте термостат на гильзе с помощью винта
4. Снимите переднюю крышку, открутив 4 винта. Проведите провода питания в имеющемся направляющем устройстве и подсоедините их к клеммам термостата согласно электрической схеме (см. п. 5). Снова установите переднюю крышку, контролируя совпадение отверстия ручки со штифтом регулятора температуры, и закрутите 4 винта.

Монтаж 339I0915

1. Аккуратно раскрутите свёрнутую в спираль капиллярную трубку, начиная со стороны датчика температуры, на необходимую длину
2. Поместите датчик в гильзу (не поставляется в комплекте).
3. Закрепите термостат в предназначенном для этого месте на панели котла или водонагревателя (при необходимости используйте декоративную накладку) с помощью винтов (в комплекте)
4. Подключите провода с клеммами к контактам термостата согласно электрической схеме (см. п. 5).
5. Установите ручку регулятора температуры.


L – фаза

N – нейтраль


U – подключение управляемого устройства

↓ + °C – при повышении температуры размыкается один контакт и замыкается другой.

337I2900

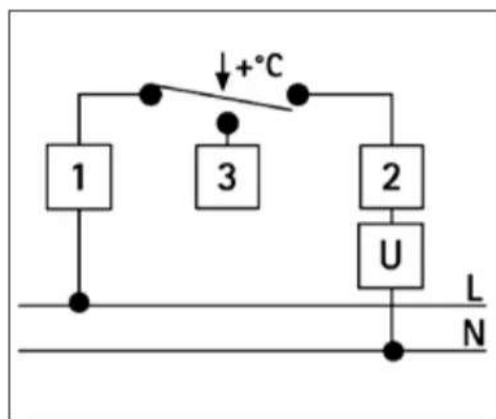

338I0910

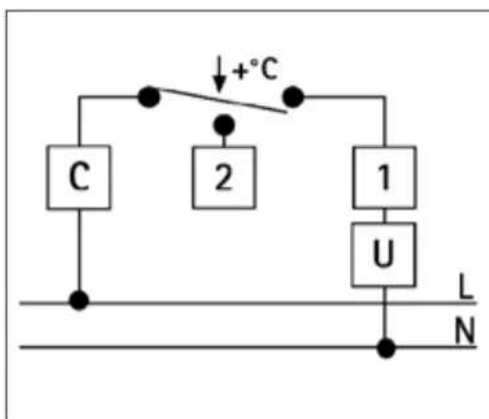

338I0910

