


Инструкция по монтажу и эксплуатации нагревателя капиллярной трубки НКТ-6.6

Для безаварийной эксплуатации кондиционера при температурах окружающего воздуха ниже -30°C , рекомендуется осуществлять подогрев капиллярной трубки. Установка производится согласно нижеследующим рисункам с последующим утеплением подогреваемого участка.

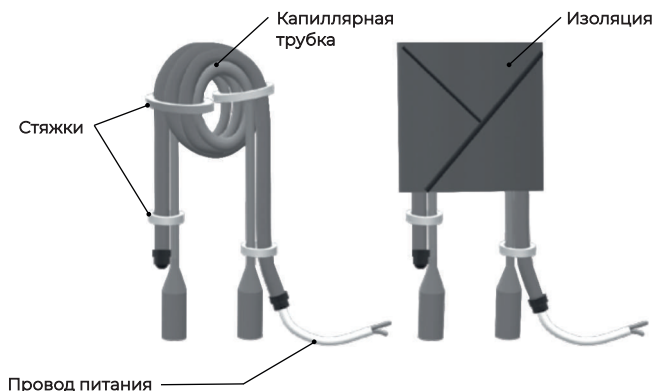

ВНИМАНИЕ!

1. Подключайтесь только к цепям системы кондиционирования, на которых постоянно присутствует напряжение питания 230В, 50 Гц. Если коммутация системы кондиционирования устроена так, что нет постоянно присутствующего напряжения питания, подведите к блоку дополнительный провод. Категорически запрещается:

1.1. Подключаться параллельно к компрессорам и двигателям вентиляторов, во избежание «холодного старта» компрессора.

1.2. Подключаться последовательно к компрессору или вентилятору из-за возможного возникновения Э.Д.С. самоиндукции, вследствие чего нагреватель может выйти из строя.

Нагреватель капиллярной трубки кондиционера

Напряжение питания (В)	230 $\pm$ 10%
Потребляемая мощность (Вт)	2,5- 32
Длина (м)	0,5
Диапазон рабочих температур ($^{\circ}\text{C}$)	$-40.. +50$
Режим работы	непрерывный