


MAIBENBEN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

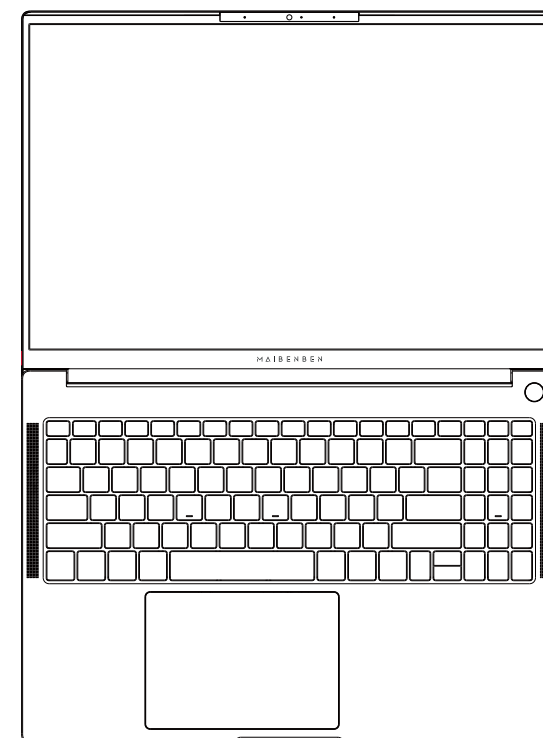

Содержание

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.....	4
Убедитесь, что у вас есть все комплектующие	4
Знакомство с ноутбуком	4
Открытие панели дисплея	4
ВИД СПЕРЕДИ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ	5
ВИД СЛЕВА.....	6
ВИД СПРАВА.....	6
НАЧАЛО РАБОТЫ	7
Использование адаптера питания	7
Использование аккумуляторной батареи.....	8
Саморазряд батареи.....	8
Безопасное и эффективное использование аккумуляторных батарей	8
Недостаточно питания	8
Импульсный источник питания	9
Выключение компьютера	9
Fn функциональные клавиши	9
Уход за клавиатурой:	10
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK	11
Обнаружение проблемы	11

Как ухаживать за ноутбуком?



Для предотвращения перегрева процессора ноутбука НЕ закрывайте вентиляционные отверстия.




НЕ трогайте и не нажимайте на экран.



НЕ ставьте на неровные или неустойчивые поверхности.




НЕ используйте ноутбук в суровых условиях.

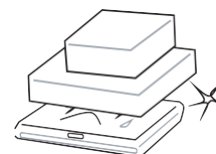

НЕ ставьте и НЕ роняйте предметы на ноутбук, во избежание оказания дополнительного давления на устройство.




НЕ располагайте ноутбук вблизи источников сильного электромагнитного поля.

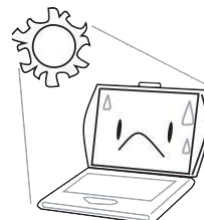

НЕ подвергать воздействию прямых солнечных лучей.



НЕ использовать или хранить при экстремальных температурах.

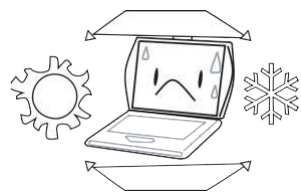


Избегайте резких перепадов температуры и влажности, НЕ используйте устройство в непосредственной близости от кондиционеров и батарей.



НЕ допускайте попадания компьютера под дождь или во влажную среду.




НЕ использовать рядом с огнем и другим источником тепла.

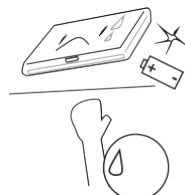

НЕ нарушайте работу батарей. Беречь от детей.




НЕ подвергать воздействию пыли и/или агрессивных химических веществ.

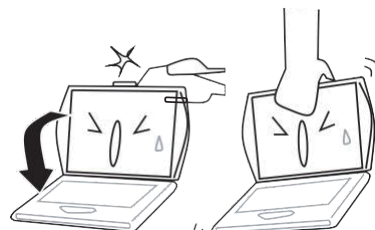

НЕ захлопывайте ноутбук и НЕ поднимайте ноутбук за экран.



НЕ распылять воду или любую другую чистящую жидкость непосредственно на дисплей.

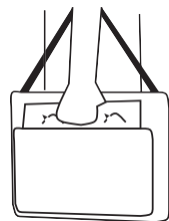


Во время поездок с ноутбуком советуем переносить его в ручной клади. Не сдавать в багажное отделение.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Убедитесь, что у вас есть все комплектующие

При получении ноутбука осторожно распакуйте ноутбук и убедитесь, что имеются все комплектующие. После проверки целостности ознакомьтесь с инструкцией для ознакомления с компонентами ноутбука.




В зависимости от вашей модели внешний вид устройства может отличаться от иллюстраций в инструкции.

Знакомство с ноутбуком


Открытие панели дисплея

Для открытия панели дисплея просто потяните вверх крышку. При закрытии убедитесь, что не захлопываете крышку с силой.

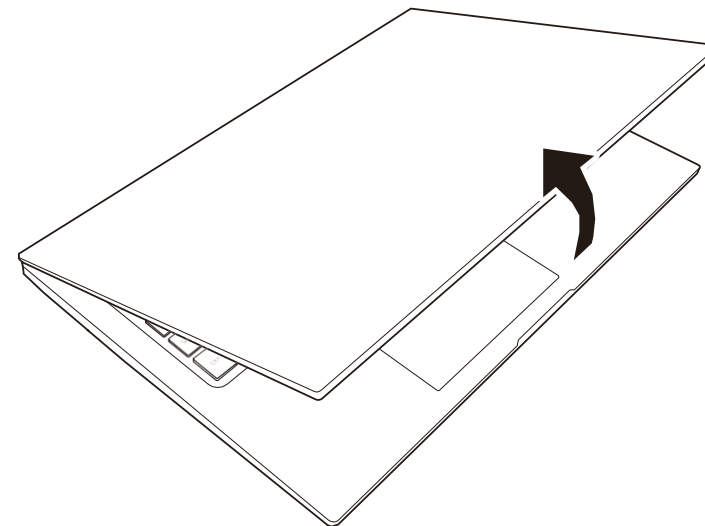

ВИД СПЕРЕДИ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ


Ниже приводится обзор вида спереди в открытом состоянии.

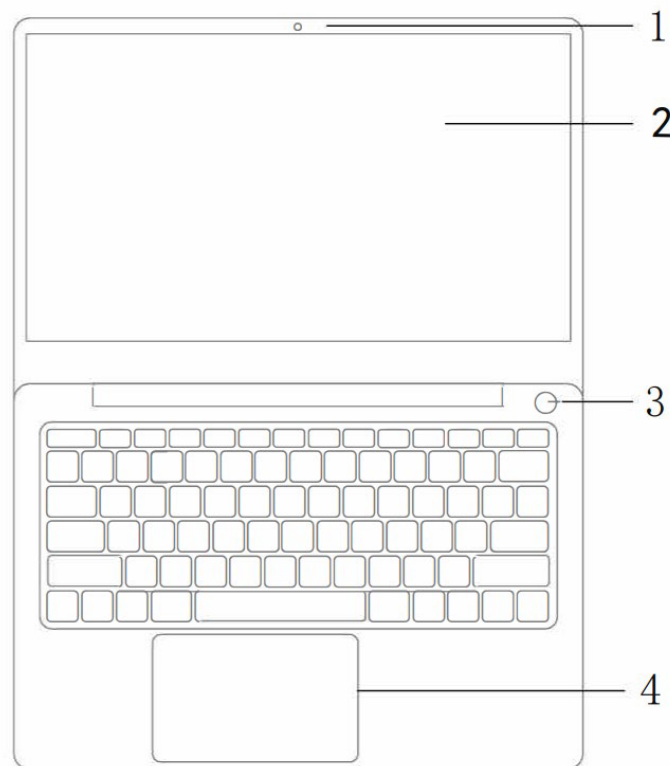

- 1. Веб-камера
- 2. Экран
- 3. Кнопка включения и выключения
- 4. Тачпад

5. ВИД СЛЕВА


Ниже приводится обзор вида слева ноутбука.

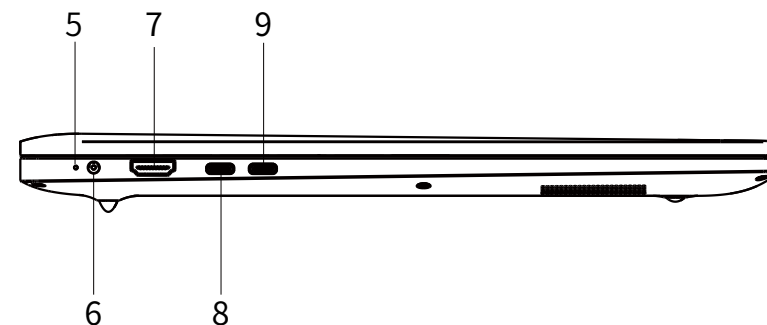

- 5. Индикатор зарядки батареи
- 6. Порт DC
- 7. HDMI 2.0
- 8. Разъем Type-C (Full Function, Data+DP1.2+PD)
- 9. Разъем Type-C (Full Function, Data+DP1.2+PD)

ВИД СПРАВА

Ниже приводится обзор вида справа ноутбука.

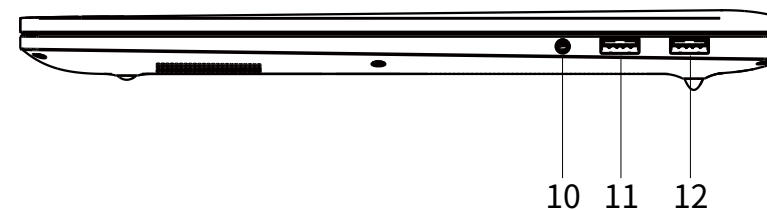

- 10. Разъем для наушников 3.5 мм
- 11. Разъем USB 3.0
- 12. Разъем USB 3.0



НАЧАЛО РАБОТЫ

Использование адаптера питания

(Примечание: адаптер питания на изображении ниже приведен только для справки, адаптер питания разных моделей зависит от конкретной комплектации).

Для проверки оптимальной производительности используйте ноутбук в режиме переменного тока. Пожалуйста, используйте адаптер переменного тока из комплекта поставки, в противном случае компьютер может быть поврежден.

- 1 Извлеките адаптер и шнур питания и подключите адаптер и шнур питания.
- 2 Вставьте вилку шнура питания переменного тока в розетку.
- 3 Подключите выход постоянного тока адаптера питания к разъему.
- 4 Убедитесь что все соединения полностью подключены.

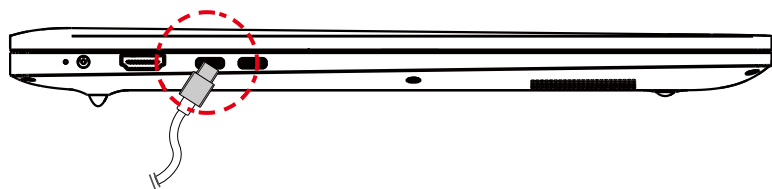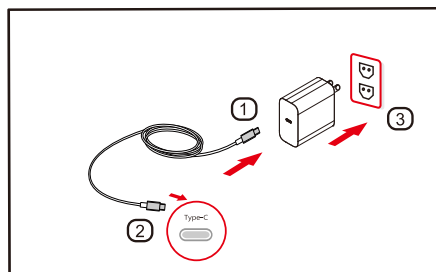

- Не прикасайтесь к шнуру питания и не подключайте блок питания мокрыми руками, иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания.
- Не используйте адаптер для ноутбуков с другими устройствами.

Использование аккумуляторной батареи

 ОСТОРОЖНО! ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. ЗАМЕНЯЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЮ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Установка/извлечение аккумуляторной батареи

1. Обратите внимание, что этот компьютер имеет встроенный аккумулятор, который нельзя разбирать.
2. Не разбирайте аккумуляторную батарею произвольно.
3. Не прикасайтесь к металлическим или токопроводящим предметам во избежание короткого замыкания.
4. Избегайте попадания под дождь или погружения в воду.
5. Не бросайте батарею в огонь.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи надлежащим образом в соответствии с соответствующими государственными постановлениями.

Саморазряд батареи

Батареи обычно теряют часть своего заряда, когда они не используются.

Безопасное и эффективное использование аккумуляторных батарей

Не замыкайте батарею.

Держите батареи вдали от источников тепла или огня. Пожалуйста, храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

Когда температура аккумулятора падает ниже 32 градусов по Фаренгейту (0 градусов по Цельсию), аккумулятор нельзя заряжать.

Простая и рациональная зарядка

Если вы обнаружили, что батарея разряжена, то зарядите аккумулятор до полной зарядки.

Если уровень заряда батареи на высшем уровне, то система не будет заряжать батарею, чтобы не повлиять на срок службы.

Недостаточно питания

Когда емкость батареи будет низкой, появится уведомление. В этот момент вы должны сохранить файлы или как можно скорее подключить внешний источник питания, чтобы предотвратить повреждение данных из-за недостатка питания.

Импульсный источник питания

Перед включением компьютера убедитесь, что питание переменного тока подключено или аккумулятор полностью заряжен.

- 1. Удалите все упаковочные материалы.
- 2. Установите компьютер на устойчивую поверхность.
- 3. Подключите необходимое периферийное устройство (например, мышь или клавиатуру) к порту компьютера.
- 4. Подключите выпрямитель переменного/постоянного тока к входному разъему на боковой панели компьютера.
- 5. Затем подключите шнур питания к электрической розетке, а затем подключите выпрямитель переменного/постоянного тока к кабелю (См. изображения на этой странице, изображения и шаги будут различаться в зависимости от модели, которую вы фактически приобрели).
- 6. Осторожно поддерживайте основной корпус компьютера одной рукой, а другой рукой откройте верхнюю крышку и отрегулируйте ее до удобного угла обзора.
- 7. Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.

Выключение компьютера

Выйдите из всех запущенных программ, выберите [Настройки] - [Питание] - [Выключение].

Fn функциональные клавиши

Клавиша [fn] предоставляет расширенные функции ноутбука и всегда используется в комбинации вместе с другими клавишами.

Серийн номер	кнопк	Серийн номер	кнопк	Серийн номер	кнопк
A		E		I	
B		F		J	
C		G		K	
D		H		L	

- A. Функция сна
- B. Уменьшить яркость ЖК-дисплея
- C. Увеличить яркость ЖК-дисплея
- D. Переключить режим отображения
- E. Включить/выключить тачпад
- F. Включить/выключить беззвучный режим
- G. Уменьшить громкость звука
- H. Увеличить громкость звука
- I. Включите или выключите подсветку клавиатуры и отрегулируйте яркость подсветки
- J. калькулятор
- K. Почту
- L. настроек

Уход за клавиатурой

После длительного использования клавиатуры пыль обычно скапливается в зазорах между клавишами. Вы можете использовать небольшую щетку для очистки зазоров, или использовать баллончик с воздухом под высоким давлением, чтобы выдуть пыль, или использовать ручной пылесос для удаления пыли с клавиатуры. Пыль и мусор с поверхности клавиатуры можно очистить с помощью небольшого количества моющего средства, нанесенного на мягкую ткань, и аккуратно протереть поверхность клавиатуры при выключенном питании.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ваш ноутбук - надежное и качественное устройство, поэтому во время эксплуатации может возникнуть лишь незначительно число проблем. Однако вы можете столкнуться с простыми проблемами настройки или эксплуатации, которые можно решить на месте, или проблемами с периферийными устройствами, которые можно решить, заменив устройство. Информация в этом разделе поможет вам исключить и решить некоторые из этих простых проблем, а также выявить сбои, требующие обращения в СЦ.

Обнаружение проблемы

- В случае обнаружения проблемы придерживаетесь данному плану действий, прежде чем приступить к комплексному устранению неполадок:
1. Выключите ноутбук.
 2. Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен к ноутбуку и к действующему источнику переменного тока.
 3. Убедитесь, что любая карта, установленная в гнездо для карты памяти, установлена правильно. Вы также можете вытащить карту из слота, тем самым исключив ее как возможную причину сбоя.
 4. Убедитесь, что все устройства, подключенные к внешним разъемам, подключены правильно. Вы также можете отключить такие устройства, тем самым исключив их как возможные причины выхода из строя ноутбука.
 5. Включите ноутбук. Убедитесь, что он был выключен как минимум за 10 секунд до включения.
 6. Произведите загрузку ОС.
 7. Если проблема не решена, обратитесь к представителю службы поддержки.
- До звонка убедитесь, что вы владеете следующей информацией, чтобы представитель службы поддержки мог предоставить вам максимально быстрое решение:
- Наименование товара
 - Номер конфигурации продукта
 - Серийный номер продукта
 - Дата покупки
 - Условия, при которых возникла проблема
 - Любые сообщения об ошибках, которые произошли
 - Конфигурация оборудования
 - Тип подключенного устройства, если есть
- Конфигурацию и серийные номера см. на этикетке с конфигурацией в нижней части ноутбука.

Наименование товара: Ноутбук
Бренд: MAIBENE BN
Модель: P675/P677/P665/P687
Конфигурация: R5 7535H/R7 7840H/R5 6600H/R7 8845HS
Параметры блока/Технические параметры:
Вход: 100~240V AC, 50/60Hz Universal
Выход: 20V DC, 100W
Экран: 16"IPS
Цвет: Черный
Изготовитель: Guangzhou ZIMAI Technology Co., Ltd
Адрес Изготовителя: Китай, Room 408, Building H1, No.61 Dalingshan Road, Tianhe District, Guangzhou
Срок службы: 25 месяцев
Срок гарантии: 12 месяцев
Страна производства: Китай



Стандарт	IEEE 802.11		IEEE 802.11	IEEE 802.15
Допустимое отклонение по частоте	≤20ppm			
Частотный диапазон	5725-5850MHz	5150-5350MHz	2400-2483.5MHz	2400-2483.5MHz
Мощность передатчика	≤33dBm(EIRP)	23dBm(EIRP)	20dBm(EIRP)	20dBm(EIRP)
Ширина канала	≤80MHz	≤160MHz	≤40MHz	≤3MHz
Побочное излучение	≤-30dBm			