



Установка комплекта воздуховодов для блока вытяжной вентиляции стойки — ACF126, ACF127


Комплект поставки

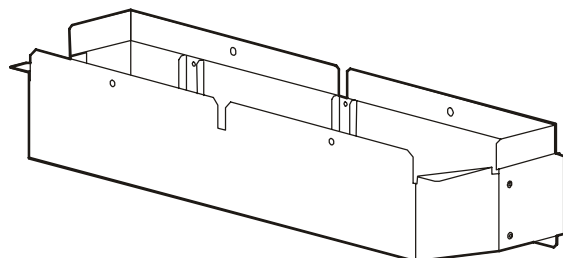


Кронштейн для воздушных коллекторов
(1)

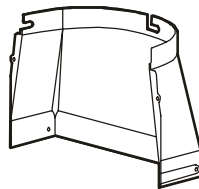

Пластиковые
воздушные коллекторы
(4)

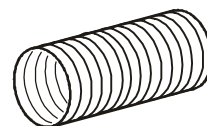

Воздуховоды
(2)



Потолочная соединительная панель (1)
ACF126 — 24 дюйма
ACF127 — 600 мм



Фиксирующие
фланцы
(2)




Крепежные винты
Phillips M4
(13)




Фланцевые
гайки
(6)


Необходимые инструменты




Крестовая отвертка
Phillips № 2

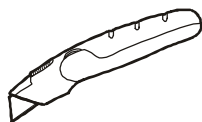


Нож

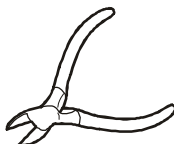

Кусачки

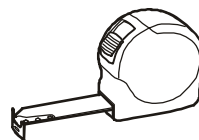


Рулетка




Отвертка с
шестигранной
головкой

Установка


- 1 С помощью кусачек и ножа обрежьте воздуховоды до требуемой длины. Для определения требуемой длины воздуховода нужно к расстоянию от верха пластикового коллектора до потолка помещения прибавить 15,24 см.

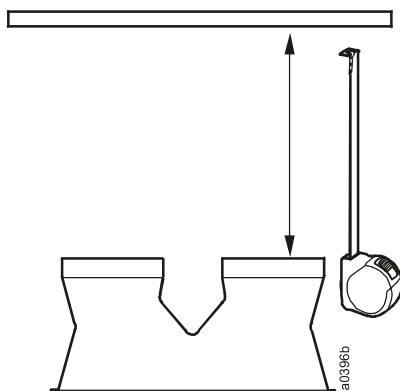


- 2 Наверните фиксирующие фланцы (вращая их против часовой стрелки) на конец каждого воздуховода и затяните вручную до упора. Не затягивайте фланцы слишком сильно.

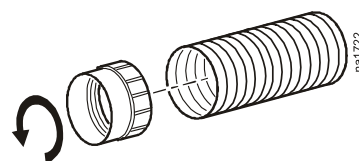


- 3 Закрепите кронштейн для воздушных коллекторов на раме блока вытяжной вентиляции стойки (ARU) с помощью трех винтов M4.

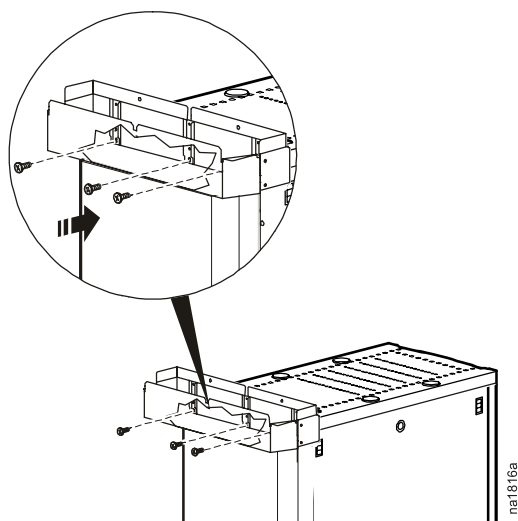


- 4 Соберите пластиковые воздушные коллекторы. Соедините две части коллектора и скрепите их с помощью двух винтов M4 и фланцевых гаек. Затем соедините вместе два коллектора.

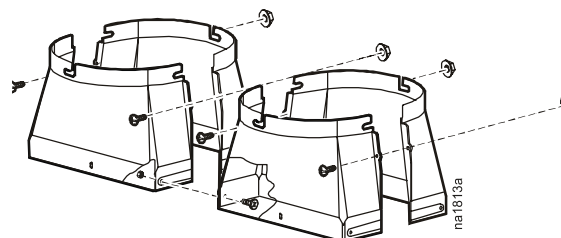


- 5 Установите воздушные коллекторы на кронштейн с помощью четырех винтов M4.

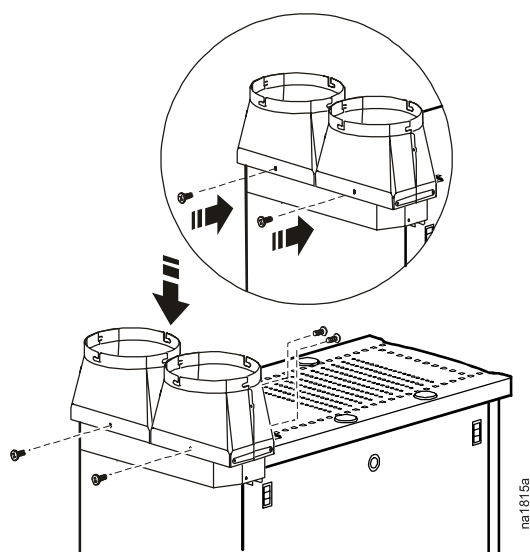


- 6 Подведите концы воздуховодов без фиксаторов к потолочной соединительной панели. Ослабьте зажимы потолочной панели и вставьте концы воздуховодов. Затяните зажимы так, чтобы воздуховоды были надежно закреплены.

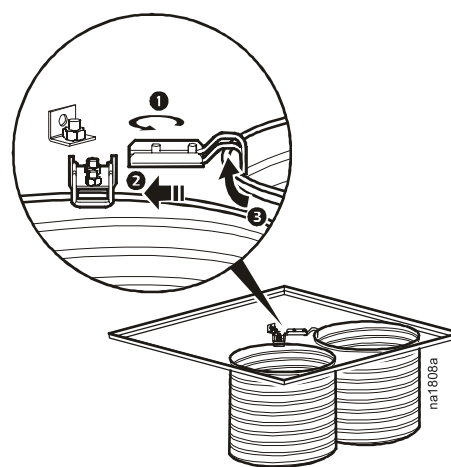


- 7** Снимите потолочную плиту, расположенную непосредственно над устройством, и сохраните ее для дальнейшего использования (шаг 10). В образовавшийся проем установите потолочную соединительную панель.

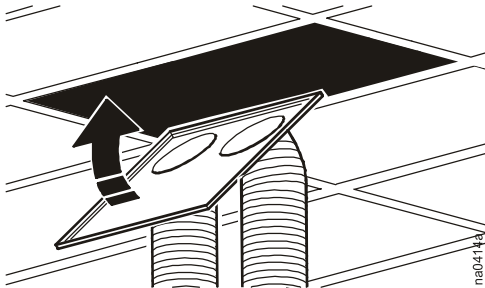


- 8** Укрепите потолочную соединительную панель на опорных конструкциях здания (не на подвесном потолке) с помощью стальной проволоки типа AWG 10 (диаметр 2,6 мм) и выше.

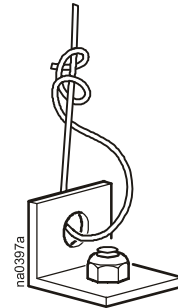


- 9** Если на потолке установлены потолочные плиты размером 61 x 122 см (2 x 4 фута), установите поперечину (не входит в комплект поставки) для повышения надежности.

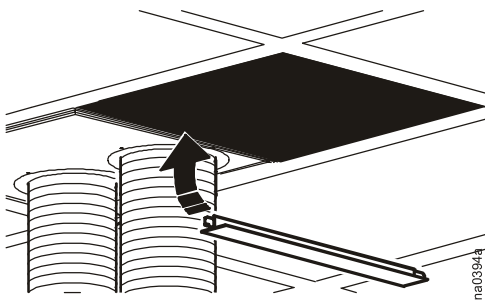

- 10** Если на потолке установлены потолочные плиты размером 61 x 122 см (2 x 4 фута), обрежьте до необходимого размера плиту, снятую в шаге 7, и закройте ей образовавшийся проем.

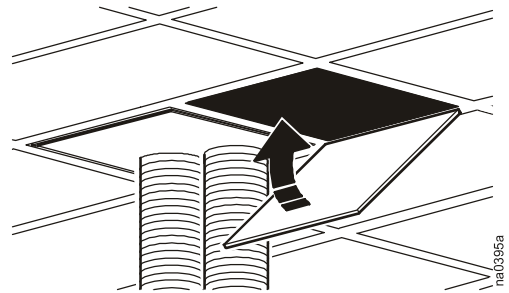

- 11** Наденьте фиксирующие фланцы, расположенные на свободных концах воздуховодов, на муфты воздушного коллектора и поверните их по часовой стрелке до фиксации.

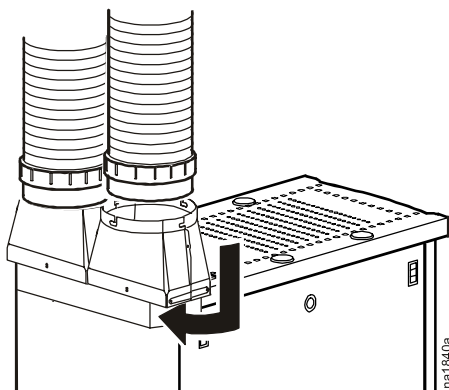

Техническая поддержка компании APC по всему миру

Сервисное обслуживание для данного или любого другого изделия компании APC предоставляется бесплатно одним из следующих способов:

- Посетите сайт компании APC, где Вы сможете просмотреть документы базы знаний APC и послать запрос в Службу технической поддержки.
 - **www.apc.com** (центральный офис компании APC)
Зайдите на сайт представительства компании APC в Вашей стране. На сайте каждого представительства имеется информация о технической поддержке.
 - **www.apc.com/support/**
Глобальная поддержка: поиск в базе знаний компании APC и услуги поддержки по сети (e-support).
- Обратитесь в Службу технической поддержки компании APC по телефону или по электронной почте.
 - Региональные представительства:

Прямая линия Технической поддержки InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (бесплатный)
Центральный офис компании APC (США и Канада)	(1)(800)800-4272 (бесплатный)
Латинская Америка	(1)(401)789-5735 (США)
Европа, Ближний Восток, Африка	(353)(91)702000 (Ирландия)
Япония	(0) 3 5434-2021
Австралия, Новая Зеландия, страны Тихоокеанского региона	(61) (2) 9955 9366 (Австралия)

- Представительства в отдельных странах: контактную информацию см. на сайте компании APC
<http://www.apc.com/support/contact>.

Информацию о региональных сервисных центрах можно также получить в представительстве компании APC или у дистрибьютора, у которого Вы приобрели продукт компании APC.

Все содержание настоящего руководства: copyright 2005 American Power Conversion Corporation. Все права сохранены. Воспроизведение всего документа или его части без разрешения запрещено. APC и логотип компании APC являются торговыми марками American Power Conversion Corporation. Все прочие торговые марки, наименования изделий и названия компаний являются собственностью соответствующих владельцев и используются только в целях информации.

