


Installation Guide


Seal pot V1, V2

Type V1



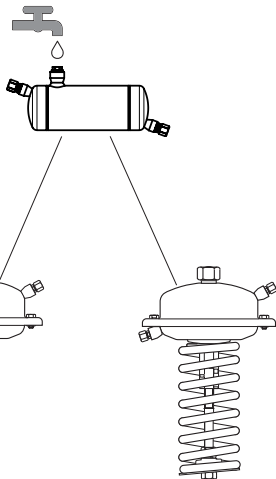


AF_32 ... 250cm²


Type V2

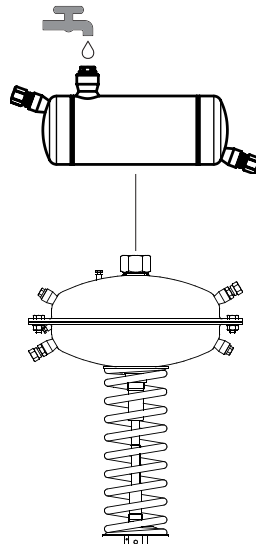


AF_630cm²

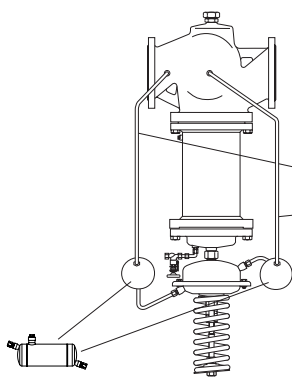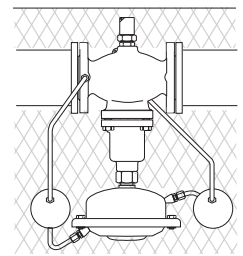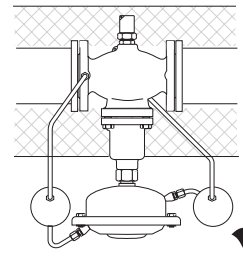

AFQ / VFQ ..

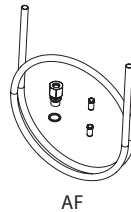

AF

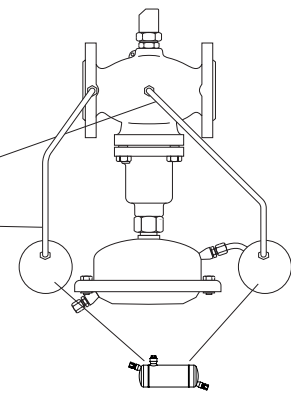


AFPQ / VFQ ..


AFPQ 4 / VFQ ..

AFPB / VFQ ..


AFPB-F / VFQ ..

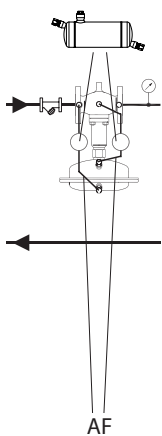


AF

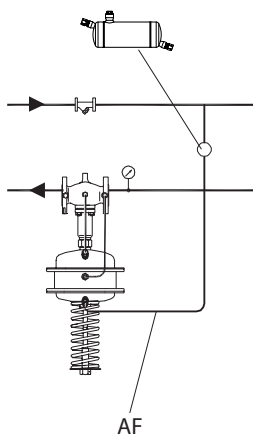


AF

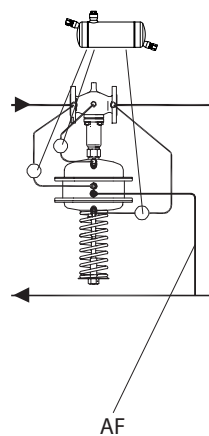

AF

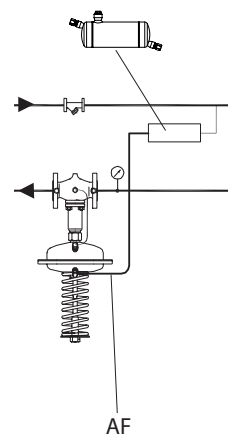


AF

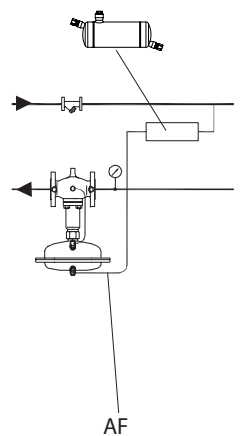



AF

Seal pot V1, V2


AFD / VFG ..

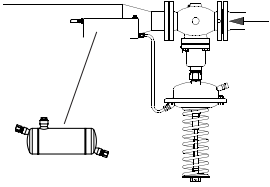


AFD / VFGS 2 ..

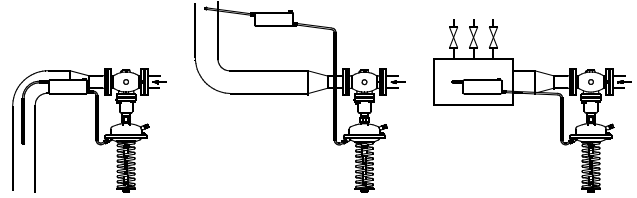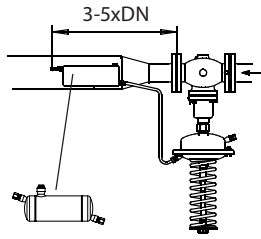

AFA / VFG ..

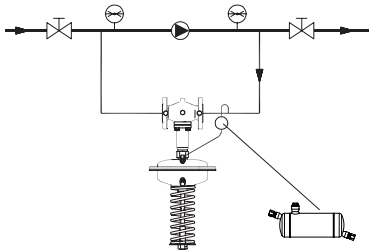

AFPA / VFG ..

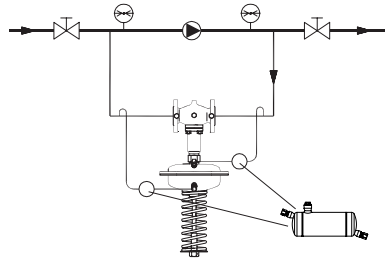

AFP / VFG ..

