ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправную работу инструмента в течение **12 месяцев** с даты продажи конечному потребителю, но не позднее 36 месяцев с даты производства.
Гарантия действует **только при условии** строгого соблюдения всех правил хранения, транспортировки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящей инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи, когда неисправность вызвана

- Нарушением правил эксплуатации, хранения или транспортировки (механические повреждения, перегрузки, попадание влаги/песка).
- Естественным износом расходных частей (лезвия, рукоятки, устройства регулировки, подшипники и пр.).
- Проведением ремонта или изменений конструкций лицами, не уполномоченными производителем.
- Использованием нестандартных или нерекомендованных запасных частей, оснастки и расходных материалов.
- Несвоевременным или некачественным техническим обслуживанием.

Связаться с нами

8 800 222 26 68

info@armatech.group

ООО "АРМАТЕХ"
Российская Федерация, Московская область,
г. Подольск, ул. Станционная, д.24

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!

НИЛЕД

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ролик анкерный стяжной (RT-5)

НАЗНАЧЕНИЕ

Ролики раскаточные применяются для монтажа, ремонта и замены проводов, грозозащитных тросов и оптических кабелей на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) и контактных сетях железных дорог.

Раскатка и протяжка СИП по трассе для его защиты от повреждений должна выполняться с применением каната-лидера и раскаточных роликов.

Ролик крепится с помощью нейлонового стропа и храпового механизма на концевых опорах ВЛ, на угловых анкерных опорах и на промежуточных опорах с большим углом поворота трассы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Подвижность:** Конструкция подвеса обеспечивает свободное вращение ролика под воздействием механического напряжения проводников, исключая излишнее трение при раскатке.
- **Надежные материалы:** Остов ролика и шкив выполнены из облегченного сплава алюминия.
- **Универсальное крепление:** Подвес выполнен из нейлоновой стропы и трещоточного механизма, что позволяет закрепить ролик на любом типе опор ВЛ и прочих конструкций диаметром до 28см.
- **Безопасность:** Шкив имеет подпружиненный ограничитель, исключающий возможность срыва провода из тела шкива.
- **Долговечность:** Поверхность шкива покрыта защитной влагостойкой эмалью, обеспечивающей длительный срок эксплуатации устройства. Шкив оснащен подшипниками скольжения, с целью увеличения ресурса ролика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ширина ручья:** 60 мм
- **Статическая нагрузка (max):** 800 кг

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. При первичном использовании изделия, необходимо размотать строп - удерживая натянутый на кронштейн строп, осуществите отведение рукояти в сторону до характерного щелчка, затем, поджимая стопорную рукоять, потяните строп на себя.
2. Разместите кронштейн-уголок на теле опоры таким образом, чтобы удлинение уголка было направлено в землю, обеспечивая упор при нагрузке ролика.
3. Оберните строп вкруг опоры и заправьте конец в прорезь пальца храпового механизма.
4. При помощи основной рукояти, не затрагивая стопорную рукоять, осуществите натяжение стропы не допуская ее чрезмерного натяжения и растяжения.
5. Преодолевая сопротивление пружины ограничителя шкива, разместить трос-лидер или проводник.
6. После завершения операций по раскатке, осуществить изъятие троса или проводника, а также демонтаж ролика в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! При установке ролика на железобетонные опоры и прочие конструкции прямоугольной формы, необходимо отдавать предпочтение установке на угол поверхности, что обеспечит наилучшее сцепление с поверхностью, в отличие от установки на плоскость опоры.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Допуск персонала: К работе допускаются только лица, прошедшие:
- Обучение и проверку знаний по охране труда.
- Инструктаж по безопасному использованию конкретного типа инструмента.
- Медицинский осмотр.

Условия эксплуатации: Температура от **-20°C до +40°C**, влажность не более **75%**.

Проверка перед началом работы:
- Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса, рукояток, защитных кожухов.

Требования к рабочей зоне: Место работы должно быть хорошо освещено, очищено от посторонних предметов и горючих материалов. При работе на высоте использовать исправные леса, подмости.

ВНИМАНИЕ! Применение инструмента, дающего искру (например, ударного), в пожаро и взрывоопасных зонах (топливное хозяйство, помещения с газовым оборудованием) допускается **только по наряду-допуску** с выполнением всех противопожарных мероприятий.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Внутри объекта: Переносить инструмент только в чехлах, кейсах или специальной таре. Запрещено бросать, волочить, подвергать ударным нагрузкам.
Перевозка: Осуществляется в упаковке, предотвращающей повреждения и попадание влаги. Инструмент должен быть надежно закреплен в кузове транспортного средства.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Запрещено выбрасывать отработавший инструмент и его компоненты в бытовые или производственные мусорные контейнеры.
- Весь инструмент, отработавший срок службы или пришедший в негодность, подлежит списанию по акту и сдаче на утилизацию лицензированной организации.
- Аккумуляторы, масла, смазки утилизируются отдельно как отходы повышенного класса опасности в соответствии с внутренними инструкциями предприятия по обращению с отходами.

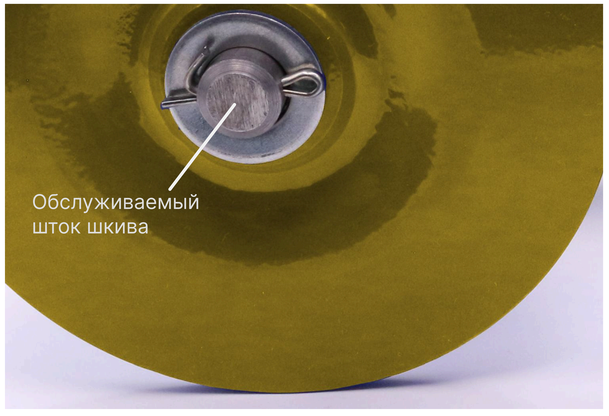

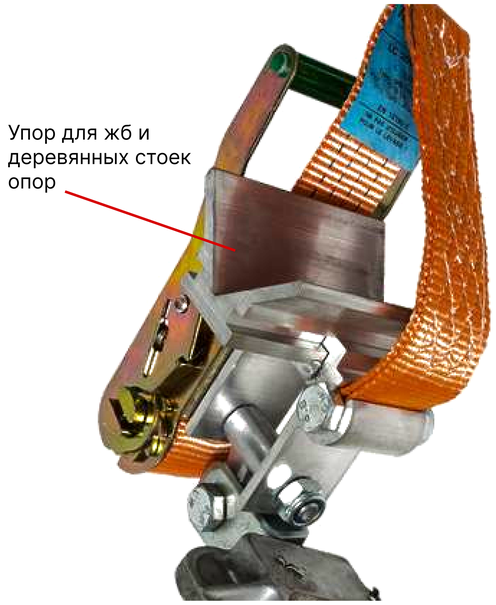

РАСПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ОСМОТР

1. Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
2. Проведите тщательный визуальный осмотр.
3. Убедитесь в отсутствии:
   a. механических повреждений (вмятины, трещины, деформации);
   b. сколов и отбитых краёв;
   c. коррозии и других дефектов.

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

1. Сверьте фактическое наличие деталей с перечнем комплектации в руководстве.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений у всех элементов комплекта.

ВНИМАНИЕ! Изделие не подлежит ремонту или каким-либо доработкам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Руководство пользователя
2. Ролик анкерный стяжной (RT-5)

ХРАНЕНИЕ

Место: Сухое, закрытое, вентилируемое помещение (склад, инструментальная). Запрещено хранение на открытом воздухе, в сырых помещениях и в зонах с агрессивными средами.
Условия: Температура от **-40°C до +50°C**, влажность не более **75%**.
Подготовка: Перед постановкой на хранение инструмент должен быть очищен, приведен в порядок. Подвижные механизмы рекомендуется промазывать консистентной смазкой, обеспечивающей температурный диапазон по эксплуатации и хранению.
Требования ПБ: Хранение в специально отведенных местах, исключающих доступ посторонних лиц. Совместное хранение с легковоспламеняющимися материалами (ветошь, ЛКМ) запрещено.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда №903н)
- ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО

ПРОВЕРЬТЕ БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕД РАБОТОЙ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИС И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ