## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправную работу инструмента в течение **12 месяцев** с даты продажи конечному потребителю, но не позднее 36 месяцев с даты производства.
Гарантия действует **только при условии** строгого соблюдения всех правил хранения, транспортировки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящей инструкции.

### Гарантия не распространяется на случаи, когда неисправность вызвана

- Нарушением правил эксплуатации, хранения или транспортировки (механические повреждения, перегрузки, попадание влаги/песка).
- Естественным износом расходных частей (лезвия, рукоятки, устройства регулировки, подшипники и пр.).
- Проведением ремонта или изменений конструкций лицами, не уполномоченными производителем.
- Использованием нестандартных или нерекомендованных запасных частей, оснастки и расходных материалов.
- Несвоевременным или некачественным техническим обслуживанием.

### Связаться с нами


8 800 222 26 68

info@armatech.group

ООО "АРМАТЕХ"
Российская Федерация, Московская область,
г. Подольск, ул. Станционная, д.24


**Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!**

НИЛЕД

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Зажим монтажный алюминиевый (SCT50.70)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажный зажим предназначен для удержания проводников круглого сечения при изменении тяжения на электроустановках.

Применяется для натяжения и захвата изолированной несущей жилы СИП-2, защитной жилы проводов СИП-3, а также неизолированных проводников ВЛ алюминиевой и сталеалюминиевой конструкции (А и АС).

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Облегченная конструкция:** Корпус изделия выполнен из алюминия, покрытого эмалью.
- **Мощный захват:** Благодаря удлиненному захватному механизму, проскальзывание провода сводится к минимуму.
- **Защита изоляции:** Ложемент захватного механизма имеет абразивное покрытие для лучшего удержания проводников от проскальзывания.
- **Подвижность:** Хвостовик зажима свободно перемещается исключая чрезмерный перегиб жил проводов/кабелей в процессе работ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Диаметр проводников:** 6-16мм
- **Сечения жил СИП:** 25-95мм²
- **Статическая нагрузка (max):** 800 кг

## ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Расположите устройство в руке, таким образом, чтобы шарнир хвостовика упирался в ладонь.
2. Разместите палец в проушине и согните фалангу до момента полного раскрытия захватного механизма.
3. Разместите устройство на поверхности провода на расстояние, обеспечивающее возможность установки тяговых устройств (лебедок, полиспастов, талей и пр.)
4. Разожмите палец - устройство зафиксируется на поверхности
5. Отрегулируйте положение зажима для удобства присоединения тяговых устройств.
6. Демонтаж устройства производится в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Во избежание срыва зажима в процессе изменения тяжения кабеля, необходимо обеспечить соосность тяговых устройств и провода/кабеля, а также убедиться в плотном зажиме поверхности жилы, избегая ее отклонения от ложемента захватного механизма

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

**Допуск персонала:** К работе допускаются только лица, прошедшие:
- Обучение и проверку знаний по охране труда.
- Инструктаж по безопасному использованию конкретного типа инструмента.
- Медицинский осмотр.

**Условия эксплуатации:** Температура от **-20°C до +40°C**, влажность не более **75%**.

**Проверка перед началом работы:**
- Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса, рукояток, защитных кожухов.

**Требования к рабочей зоне:** Место работы должно быть хорошо освещено, очищено от посторонних предметов и горючих материалов. При работе на высоте использовать исправные леса, подмости.

ВНИМАНИЕ! Применение инструмента, дающего искру (например, ударного), в пожаро и взрывоопасных зонах (топливное хозяйство, помещения с газовым оборудованием) допускается **только по наряду-допуску** с выполнением всех противопожарных мероприятий.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

**Внутри объекта:** Переносить инструмент только в чехлах, кейсах или специальной таре. Запрещено бросать, волочить, подвергать ударным нагрузкам.
**Перевозка:** Осуществляется в упаковке, предотвращающей повреждения и попадание влаги. Инструмент должен быть надежно закреплен в кузове транспортного средства.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- Запрещено выбрасывать отработавший инструмент и его компоненты в бытовые или производственные мусорные контейнеры.
- Весь инструмент, отработавший срок службы или пришедший в негодность, подлежит списанию по акту и сдаче на утилизацию лицензированной организации.
- Аккумуляторы, масла, смазки утилизируются отдельно как отходы повышенного класса опасности в соответствии с внутренними инструкциями предприятия по обращению с отходами.

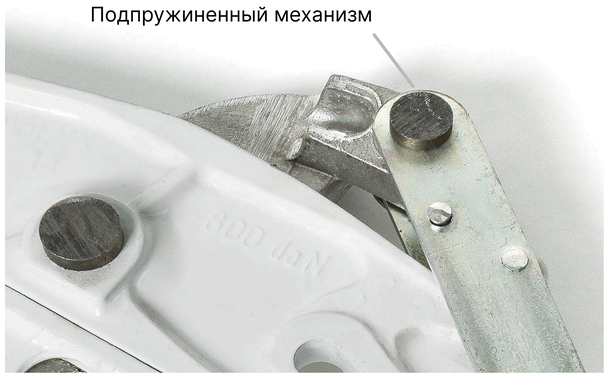


## РАСПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ОСМОТР

1. Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
2. Проведите тщательный визуальный осмотр.
3. Убедитесь в отсутствии:
   a. механических повреждений (вмятины, трещины, деформации);
   b. сколов и отбитых краёв;
   c. коррозии и других дефектов.

## ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

1. Сверьте фактическое наличие деталей с перечнем комплектации в руководстве.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений у всех элементов комплекта.

ВНИМАНИЕ! Изделие не подлежит ремонту или каким-либо доработкам.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Руководство пользователя
2. Зажим монтажный алюминиевый (SCT50.70)

## ХРАНЕНИЕ

**Место:** Сухое, закрытое, вентилируемое помещение (склад, инструментальная). Запрещено хранение на открытом воздухе, в сырых помещениях и в зонах с агрессивными средами.
**Условия:** Температура от **-40°C до +50°C**, влажность не более **75%**.
**Подготовка:** Перед постановкой на хранение инструмент должен быть очищен, приведен в порядок. Подвижные механизмы рекомендуется промазывать консистентной смазкой, обеспечивающей температурный диапазон по эксплуатации и хранению.
**Требования ПБ:** Хранение в специально отведенных местах, исключающих доступ посторонних лиц. Совместное хранение с легковоспламеняющимися материалами (ветошь, ЛКМ) запрещено.

## НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда №903н)
- ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО

ПРОВЕРЬТЕ БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕД РАБОТОЙ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИС И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ