Руководство пользователя умной розеткой

Модель:**EP8**

Комплектация

1.Розетка
2.Руководство пользователя и Инструкция по привязке голосового помощника

Краткий обзор

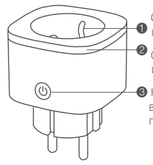

1. Стандартная ЕС розетка переменного тока
2. Светодиодный индикатор
3. Кнопка включения/выключения питания или сопряжения

Технические характеристики

Модель	EP8
Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Номинальный ток	Макс. 16 А
Мощность	Макс. 3680 Вт
Рабочая температура	-20 - +45 °C
Частота WI-FI	2,4 ГГц

Отличительные особенности

Голосовое управление · Управление через приложение · Расписание и таймер · Общий доступ к устройству · Центр управления не требуется · Компактная конструкция · Групповое управление · Огнестойкость класса V0

Сброс

- Удерживайте нажатой кнопку включения питания в течение 5 секунд, пока не замигает индикатор розетки.Сброс прошел успешно.
- Если розетка используется в новом сетевом окружении, то требуется восстановить заводские настройки, а затем снова подключить ее к сети.

Важные предупреждения и меры предосторожности

- Храните изделие в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Не используйте изделие во влажной среде или на открытом воздухе. Оно предназначено исключительно для эксплуатации внутри помещений.
- Не размещайте данное изделие вблизи нагревательных приборов, таких как микроволновые печи или радиаторы отопления.
- Защищайте изделие от воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных толчков, высокой влажности, влаги, легковоспламеняющихся газов, паров и растворителей.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие, а в случае неисправности устройства - обращайтесь за помощью к авторизованным специалистам.
- Не используйте изделие, если оно больше не работает должным образом или имеет явные повреждения.
- Не храните устройство в течение длительного времени в неблагоприятных окружающих условиях.
- Не вставляйте это изделие в другое такое изделие.
- Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие, как спирт для протирки или другие химические растворы, поскольку они могут повредить корпус или даже нарушить работу устройства.
- Не подключайте последовательно.
- Не накрывайте изделие во время использования.
- Напряжение отсутствует только при отключении от сети.

Как скачать приложение?

Вариант 1: Найдите "Gosund" в Apple APP Store или Google Play.

Вариант 2: Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу скачивания.

Скачать APP

После скачивания приложения и входа в систему убедитесь, что индикатор мигает, затем, используя приложение, выберите "Add device" [Добавить устройство], после этого отсканируйте QR-код и выполните быстрое сопряжение, подключите устройство и приложение. При возникновении каких-либо вопросов, свяжитесь с нами через официальный сайт или приложение.

Подключение Wi-Fi

Руководство по привязке голосовых помощников

2.4G Wi-Fi Ready · 5G Wi-Fi Not supported

Поскольку устройство поддерживает только подключение к Wi-Fi 2,4 ГГц, убедитесь, что мобильный телефон и устройство одновременно подключены к Wi-Fi 2,4 ГГц.

Подключение устройства Gosund к Alexa

Примечание:

1. Перед подключением скачайте приложение Amazon Alexa и убедитесь, что успешно вошли в учетную запись Alexa.
2. Убедитесь, что динамик Alexa и подключаемое устройство включены и подключены к сети Wi-Fi.

Способ 1: Быстрая привязка через приложение Gosund

1. Откройте приложение Gosund, выберите "Me" [Я] в правом нижнем углу, а затем нажмите на значок "Alexa" в меню "Third-Party Voice Services" [Сторонние голосовые сервисы].

1. Обновите приложение до версии 3.22.5 или более поздней.

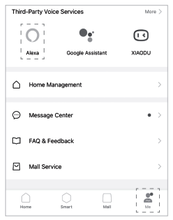

2. В нижней части страницы выберите "Sign In With Amazon" [Войти с помощью Amazon].

3. Нажмите "LINK" [Связь] в нижней части страницы.

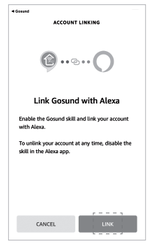

4. Привязка прошла успешно, теперь устройством можно управлять с помощью Alexa.

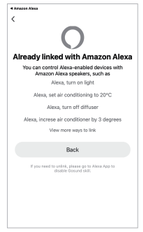

Способ 2: Добавление навыков через приложение Alexa

1. Откройте приложение Amazon Alexa и выберите пункт "Skills & Games" [Навыки и игры], как показано на рисунке ниже.

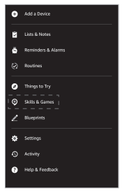

2. Нажмите на значок "Search" [Поиск] и введите "Gosund", как показано на следующем рисунке.

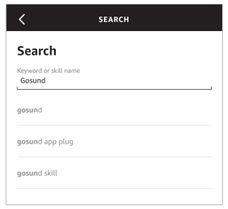

3. Найдите " Gosund ", нажмите на кнопку "enable" [активировать] и подключитесь к своей учетной записи Gosund, чтобы активировать навык. Как показано на рисунке ниже:

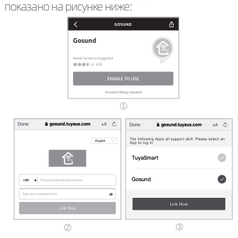

4. После этого устройством можно управлять через Alexa.

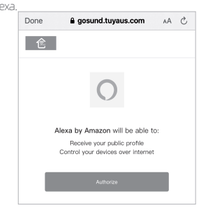

5. Теперь можете начать путешествие по своему «умному» дому.

Как подключить устройства к Google Assistant

Примечание:

Поддержка только Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

1. Откройте приложение Google Assistant и войдите в систему.
2. Нажмите на название своей учетной записи в правом верхнем углу.

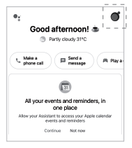

3. Выберите пункт "Devices" [Устройства], чтобы добавить устройства.

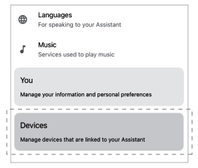

4. Найдите пункт "Link a smart home device" [Связать устройство для умного дома] и нажмите на него.

5. Введите "Gosund" для поиска и выберите "Gosund smart".

6. Введите свою учетную запись и пароль приложения Gosund, затем нажмите "Link Now" [Привязать сейчас].

7. Теперь можете начать путешествие по своему «умному» дому.

Управление устройством с помощью Маруси

Для подключения:

1. Создайте аккаунт в приложении Gosund;
2. Привяжите к аккаунту умное устройство Gosund;
3. Скачайте приложение Маруся и зарегистрируйтесь в нем;
4. Подключите аккаунт Gosund в разделе "Умный дом" приложения Маруси;
5. Все подключенные к аккаунту Gosund умные устройства, поддерживающие голосовое управление, появятся в приложении Маруси автоматически;
6. Подключение завершено.

Управление устройством с помощью Алисы

1. Зарегистрируйте устройство: подключите устройство и настройте его в приложении Gosund
2. Свяжите аккаунт Gosund с Яндекс ID
3. Настройте устройство в приложении Дом с Алисой
4. Устройство готово к управлению.
   За более подробной информацией по данному способу подключения просим обращаться на сайт «Яндекс Справка» → «Об умном доме Яндекса» → «Устройства сторонних производителей» → «Как подключить».

Для получения дополнительных видеороликов о работе прибора, отсканируйте QR-код ниже.

Видеоинструкции

Информация об утилизации и переработке WEEE

Все изделия с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) в соответствии с директивой 2012/19/EC), их нельзя выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Следует позаботиться о защите окружающей среды и здоровья людей, сдавая свое отработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством страны или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Свяжитесь с установщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местоположении, а также правилах и условиях, действующих на таких пунктах сбора.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:
«Умная» розетка показывает автономный режим или отключение от Wi-Fi.

Ответ: 1)Убедитесь, что соединение Wi-Fi стабильно, а маршрутизатор находится не далеко, или не перегружен. Перезагрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить, работает ли оно.

2)Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верхнем углу) -> выберите "Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) -> "Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные].

3)Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP).

Вопрос:

«Умная» розетка включается и выключается сама по себе случайным образом. Как это исправить?

Ответ: 1)Прежде всего, проверьте, не установлены ли какие-либо расписания для включения/выключения в приложении.

2)Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы подключить изделие к другой розетке:

(a)Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верхнем углу) -> выберите "Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) -> "Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные].

(b)Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP).

(c)Если проблема не устранена, то перезагрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить, работает ли оно.

Shenzhen CUCO Smart Technology Co., Ltd.

Адрес: Рум 201, 301, Билдинг A, No.12, Дифу Роуд, Гусин Коммьюнити, Сисян Стрит, Баоань Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Веб-сайт: www.gosund.net
Эл. почта для поддержки: service.eu@gosund.com

Made in China

4.02.000.0824 V1.0