gosund

SP1

16A

Руководство пользователя
умной розеткой
Модель: SP1

Комплектация

1 Беспроводная умная розетка (Wi-Fi Smart Plug)
1 Руководство пользователя

1.Корпус розетки
2.Вилка
3.Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ. (ON/OFF)
4.Огнеупорный материал

Примечание: Кнопку ВКЛ. / ВЫКЛ. (ON/OFF) можно использовать для сброса настроек и возврата к заводским настройкам. Чтобы сбросить настройки, нажмите и удерживайте эту кнопку. Выполняйте эту операцию только если Вы уверены, что хотите сбросить настройки.

Характеристики

Модель: SP1
Номинальное напряжение: 230В
Номинальный ток: макс. 16А
Частота перем. тока: 50/60Гц
Рабочая температура: -20 - +45 °C
Частота беспроводной связи Wi-Fi: 2,4ГГц
Максимальный общий выход мощности: 3680Вт

Установка мобильного приложения "Gosund"

1. Приложение "Gosund" можно найти и установить с помощью Apple App store, Google play или, отсканировав QR-код ниже;

2. Войдите в форму регистрации / входа, введите телефонный номер для того, чтобы получить проверочный код для регистрации учетной записи.

Gosund

Наше бесплатное приложение "Gosund" совместимо с мобильными устройствами с ОС iOS 8.0 и выше и с ОС Android 4.4 и выше.

Подключение розетки к приложению

A. Простой режим (Easy Mode) (рекомендованный)

1. Сначала проверьте, что розетка подключена к электросети, затем откройте приложение "Gosund", нажмите на команду "ADD DEVICES" (Добавить устройства) или на кнопку '+' в верхнем правом углу страницы и выберите команду "Electrical outlet" (Электрический выход);

2. Нажмите кнопку ВКЛ. / ВЫКЛ. (ON/OFF) и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд, пока индикатор не замигает часто. В приложении уже открылась страница "Add Device" (Добавить устройство), как описано выше;

3. Убедитесь, что индикатор часто мигает и проверьте, что в приложении открыта нужная страница;

4. Выберите провайдера беспроводной связи Wi-Fi, введите пароль и подтвердите его;

5. Подождите, пока конфигурация устройства в приложении завершится, а затем нажмите "Done" (Готово).

B. Режим AP (режим точки доступа)

1. Если Вам не удалось подключить устройство в простом режиме ("Easy Mode"), перейдите в режим AP ("AP Mode");

2. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ. / ВЫКЛ. (ON/OFF) до тех пор, пока индикатор не замигает медленно;

3. Убедитесь, что индикатор мигает редко и проверьте, что в приложении открыта нужная страница;

4. Выберите подключение к беспроводной сети Wi-Fi 2.4G, введите пароль и подтвердите его в приложении;

5. Нажмите на "Connect now" (Подключить сейчас) и выберите точку доступа Wi-Fi с именем "SmartLife-xxx", а затем вернитесь в приложение "Smart Life"; Дождитесь окончания настройки, а затем нажмите "Completed" (Готово).

Примечание: Если Вам не удается подключиться в режиме AP ("AP Mode"), убедитесь, что Ваш маршрутизатор Wi-Fi поддерживает два диапазона частот. Если маршрутизатор поддерживает два диапазона частот, войдите в его интерфейс управления и разделите частоты 2.4G и 5G, а затем подключитесь к диапазону Wi-Fi 2.4G.

Знакомство с приложением "Gosund"

A. Устройства

Устройства можно добавлять, нажимая на кнопку "+" в верхнем правом углу этой страницы.

1. Выключатели

С помощью выключателей можно включать и выключать устройство в любом месте. При наличии подключения к интернету Вы можете управлять устройствами в своем доме из любого места. Нажмите на иконку в правой верхней части страницы: там можно изменить название устройства или даже создать группу устройств, которые Вы сможете включать и выключать одновременно.

2. Таймер

Вы можете установить время, в которое Вы просыпаетесь или приходите домой, чтобы устройство автоматически включалось в это время. Эта функция позволяет включать и выключать устройства в разное время, например, чтобы показать, что дома кто-то есть в то время, когда Вас там нет.

3. Отсчет времени

Устройство можно автоматически включить или выключить по прошествии определенного времени, если Вы хотите воспользоваться такой функцией.

4. Статистика

Вы можете посмотреть расход электроэнергии в реальном времени или в прошлом, если Ваше устройство оснащено функцией отслеживания потребления электроэнергии.

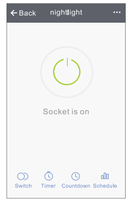

B. Сценарии

1. Прикоснитесь к иконке наверху справа, чтобы задать для устройства нужные параметры.

2. Вы можете изменить имя устройства или настроить управление устройством с помощью других устройств сторонних производителей, таких как Amazon Alexa, Google Home.

3. Вы можете использовать устройство совместно с членами семьи или создать группу, которая поможет Вам управлять устройствами дома.

4. С помощью раздела Сценарии Вы можете удалить устройство или восстановить заводские настройки.

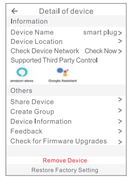

Инструкции по технике безопасности

Рекомендуется пользоваться устройством только внутри сухого помещения. Не рекомендуется превышать указанные в описании номинальные значения мощности.

Если во время транспортировки устройство было повреждено, свяжитесь с продавцом, чтобы заменить его.

Пользуйтесь только исправной розеткой, в недоступном для детей месте. В целях безопасности при использовании убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.

Не разбирайте розетку, чтобы не повредить изделие и не подвергнуться риску поражения электротоком.

Краткое руководство по использованию Amazon Эхо (Echo).

Вам понадобятся:

Приложение "Amazon Alexa" и учетная запись в нем, приложение "Gosund" и учетная запись в нем. (Если Вам нужно зарегистрировать собственную учетную запись, в качестве региона выберите "Russia" (Россия)).

Устройства Echo, Echo Dot, Tap или другие устройства Amazon с голосовым управлением умными розетками.

Совет: После настройки можно переименовать устройство.

Настройте колонку Эхо (Echo Speaker) с помощью приложения "Alexa"

1. Введите логин и пароль в приложении "Alexa" (если у Вас нет учетной записи в этом приложении, сначала зарегистрируйтесь в нем); После входа в приложение из меню в верхней левой части выберите "Settings" (Настройки), а затем выберите "Set up a new device" (Настроить новое устройство);

2. Выберите устройство (например, Эхо (Echo)). Когда появится страница справа, нажмите и удерживайте маленькую точку на устройстве Эхо, пока индикатор не загорится желтым цветом. После этого кликните на кнопке "Continue" (Продолжить) в приложении.

Примечание: на данный момент мобильные телефоны не могут открывать некоторые программы для развёртывания и использования виртуальной частной сети (VPN).

3. Выберите сеть Wi-Fi и подождите несколько минут.

4. После просмотра вводного видео, кликните на следующем шаге, после чего приложение автоматически перейдет на домашнюю страницу. Теперь устройство Эхо (Echo) успешно подключено к приложению "Alexa" по беспроводной сети Wi-Fi.

Разрешить приложению Alexa использовать технологии нашего приложения

1. Выберите "Skills" (Технологии) в списке опций, а затем в поисковой строке наберите "Gosund"; выберите "Gosund" в результатах поиска и нажмите на "Enable" (Включить).

2. Введите имя пользователя и пароль, которые Вы перед этим зарегистрировали;
Когда появится страница справа, это значит, что Ваша учетная запись приложения "Alexa" связана с учетной записью Smart Life.

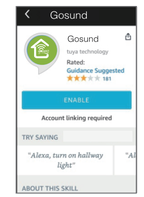

Голосовое управление умной розеткой

После выполнения предыдущей операции Вы можете управлять розеткой с помощью устройства Эхо.

1. Поиск устройств: Сначала нужно сказать устройству Эхо: "Echo (or Alexa), Discover my devices." (Эхо (или Алекса), найди мои устройства).
Устройство Эхо (Echo) начнет поиск других устройств, связанных с приложением "Gosund".

Результаты поиска отобразятся примерно через 20 секунд. Вы также можете нажать команду "Discover devices" (Найти устройства) в приложении Alexa, и оно покажет найденные устройства.

Примечание: Слово "Эхо" ("Echo") - это одно из "слов пробуждения". Вы можете использовать любое из трех слов (см. Настройки (Settings)): Alexa/Echo/Amazon (Алекса, Эхо, Амазон).

2. Перечень поддерживаемых возможностей:
Управлять устройствами можно с помощью следующих голосовых команд:
Alexa, turn on [fridge socket] (Алекса, включи [розетку для холодильника])
Alexa, turn on [fridge socket] (Алекса, выключи [розетку для холодильника])

Внимание: Имя устройства должно соответствовать имени устройства в приложении "Gosund".

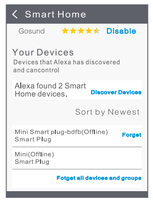

Как подключиться с помощью Google Home ("Гугл дом")

Это можно сделать, связав приложение "Gosund" с приложением "Google Home". Войдите в приложение "Google Home" в раздел "Works with Google" (Работает с Google) --> найдите приложение "Gosund" --> введите свою учетную запись в приложении "Gosund" --> введите пароль, чтобы начать пользоваться приложениями. Приложение "Google Home" подскажет что делать дальше.

Для подключения:

1. Создайте аккаунт в приложении Gosund;

2. Привяжите к аккаунту умное устройство Gosund;

3. Скачайте приложение Маруся и зарегистрируйтесь в нем;

4. Подключите аккаунт Gosund в разделе "Умный дом" приложения Маруси;

5. Все подключенные к аккаунту Gosund умные устройства, поддерживающие голосовое управление, появятся в приложении Маруси автоматически;

6. Подключение завершено.

Управление устройством с помощью Алисы

1. Зарегистрируйте устройство: подключите устройство и настройте его в приложении Gosund

2. Свяжите аккаунт Gosund с Яндекс ID

3. Настройте устройство в приложении Дом с Алисой
4. Устройство готово к управлению.
За более подробной информацией по данному способу подключения просим обращаться на сайт «Яндекс Справка» → «Об умном доме Яндекса» → «Устройства сторонних производителей» →«Как подключить».

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

«Умная» розетка показывает автономный режим или отключение от Wi-Fi.

1) Убедитесь, что соединение Wi-Fi стабильно, а маршрутизатор находится недалеко, или не перегружен. Перезагрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить, работает ли оно.

2) Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верх нем углу) -> выберите "Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) -> "Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные].
3) Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP).

Вопрос:

«Умная» розетка включается и выключается сама по себе случайным образом. Как это исправить?

1) Прежде всего, проверьте, не установлены ли какие-либо расписания для включения/выключения в приложении.

2) Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы подключить изделие к другой розетке:
работает ли оно.

(a) Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верхнем углу) -> выберите "Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) -> "Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные].

(b) Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP).

(c) Если проблема не устранена, то перезагрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить,

Важные предупреждения и меры предосторожности

•Храните изделие в недоступном для детей и домашних животных месте.

•Не используйте изделие во влажной среде или на открытом воздухе. Оно предназначено исключительно для эксплуатации внутри помещений.

•Не размещайте данное изделие вблизи нагревательных приборов, таких как микроволновые печи или радиаторы отопления.
Защищайте изделие от воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных толчков, высокой влажности, влаги, легковоспламеняющихся газов, паров и растворителей.

•Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие, а в случае неисправности устройства – обращайтесь за помощью к авторизованным специалистам.

•Не используйте изделие, если оно больше не работает должным образом или имеет явные повреждения.

•Не храните устройство в течение длительного времени в неблагоприятных окружающих условиях.

•Не вставляйте это изделие в другое такое изделие.

•Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие, как спирт для протирки или другие химические растворы, поскольку они могут повредить корпус или даже нарушить работу устройства.

Примечание: Изображение, приведенное в руководстве, является только ориентировочным. Если есть несоответствие между изображением и фактическим продуктом, фактический продукт имеет решающее значение.

Информация об утилизации и переработке WEEE

Все изделия с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) в соответствии с директивой 2012/19/EC), их нельзя выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Следует позаботиться о защите окружающей среды и здоровья людей, сдавая свое отработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством страны или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Свяжитесь с установщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местоположении, а также правилах и условиях, действующих на таких пунктах сбора.

Гарантия

Данная розетка поставляется с ограниченной гарантией компании Gosund, которая предоставляется исходному заказчику, покрывает дефекты производства и материалов и действует в течение 24 месяцев с даты покупки (повреждения из-за обычного износа, модификации, неправильное использование, несчастные случаи, обслуживание не в авторизованных центрах и форс-мажорные обстоятельства не покрываются гарантией).
В течение гарантийного периода после проверки дефектов изделие подлежит замене по гарантии при условии возврата с должным подтверждением покупки.

Изготовитель: Shenzhen CUCO Smart Technology Co., Ltd.
Адрес: Рум 201, 301, Билдинг A, No.12, Дифу Роуд, Гусин Коммьюнити,
Сисян Стрит, Баоань Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай
Веб-сайт: www.gosund.net
Эл. почта для поддержки: service.eu@gosund.com.

(Made in China)

4.02.000.0822 V1.0