gosund

Руководство пользователя
умной розеткой
Модель: SP111

2.4G Wi-Fi ✓ 5G Wi-Fi ✗

Поскольку устройство поддерживает только подключение к Wi-Fi 2,4 ГГц, убедитесь, что мобильный телефон и устройство одновременно подключены к Wi-Fi 2,4 ГГц.

Комплектация

1 Беспроводная умная розетка (Wi-Fi Smart Plug)
1 Руководство пользователя

Обзор продукта

1. Кнопка ON/OFF [ВКЛ. / ВЫКЛ.]
2. Огнеупорный материал
3. Вилка
4. Корпус розетки

Характеристики

Модель: SP111
Номинальное напряжение: 230В~ 50/60Гц
Номинальный ток: макс. 16А макс.
Рабочая температура: -20 - +45 °C
Частота беспроводной связи Wi-Fi: 2,4ГГц
Максимальный общий выход мощности: 3680Вт

Отличительные особенности

Голосовое управление
Управление через приложение
Расписание и таймер
Общий доступ к устройству
Центр управления не требуется
Mini Компактная конструкция
Групповое управление
Огнестойкость класса V0

Как скачать приложение Gosund APP?

Вариант 1: Найдите "Gosund" в Apple APP Store или Google Play.

Вариант 2: Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу скачивания.

Подключение розетки к приложению

1. Откройте приложение "Gosund" и создайте свою учетную запись Gosund.
2. Включите розетку и поднесите ее поближе к маршрутизатору во время подключения.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF [ВКЛ. / ВЫКЛ.] в течение 5 секунд и отпустите ее, когда розетка начнет быстро мигать, чтобы перейти в режим сетевого подключения.

Вы можете добавить устройство двумя способами:

Вариант 1. Нажмите "+" в правом верхнем углу и выберите "Auto Scan" [Автоматическое сканирование].
Вариант 2. Нажмите "+" в правом верхнем углу, чтобы выбрать "Add Manually" [Добавить вручную], а затем выберите "Power Strip (WiFi)". Следуйте инструкциям приложения, чтобы завершить операцию.

Как подключиться к Alexa

Примечание: Поддержка только Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

1. Убедитесь, что ваше устройство Alexa включено и подключено к сети Wi-Fi.
2. Откройте приложение Amazon Alexa APP и выберите "skills & Games" [навыки и игры], как показано на следующем рисунке.

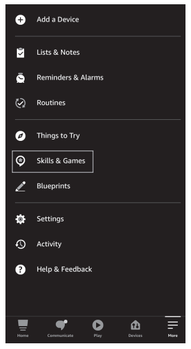

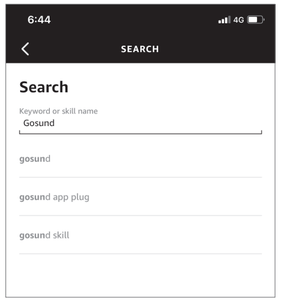

4. Найдите "Gosund", нажмите на кнопку "enable" [активировать] и подключитесь к своей учетной записи Gosund, чтобы активировать навык. Как показано на рисунке ниже:

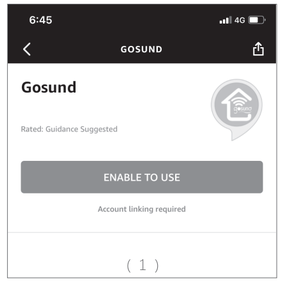

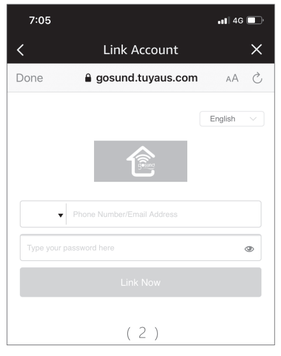

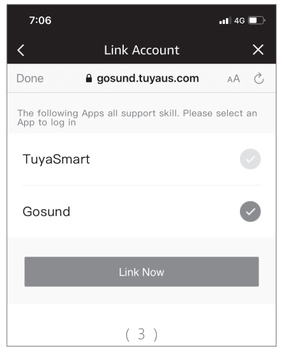

5. После этого устройством можно управлять через Alexa.

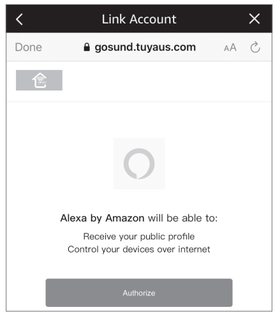

6. Теперь можете начать путешествие по своему «умному» дому.
Видеоинструкция по ссылке:
https://youtu.be/6aY8jhjE0A8

Как подключить устройства к Google Assistant

Примечание: Поддержка только Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

1. Откройте приложение Google Assistant и войдите в систему.
2. Нажмите на название своей учетной записи в правом верхнем углу.

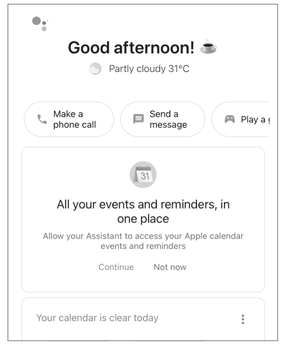

3. Выберите пункт "Devices" [Устройства], чтобы добавить устройства.

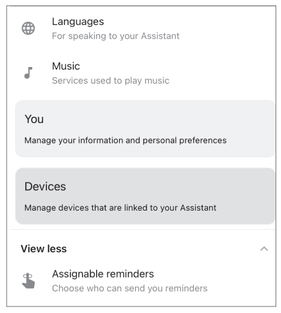

4. Найдите пункт "Link a smart home device" [Связать устройство для умного дома] и нажмите на него.

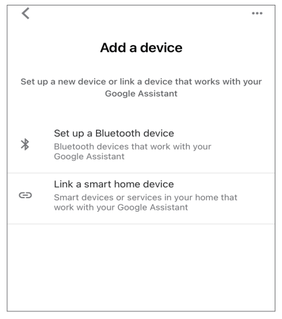

5. Введите "Gosund" для поиска и выберите "Gosund smart".

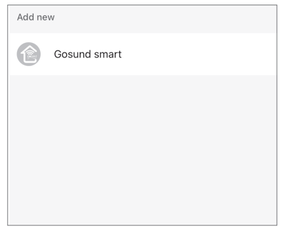

6. Введите свою учетную запись и пароль приложения Gosund, затем нажмите "Link Now" [Привязать сейчас].

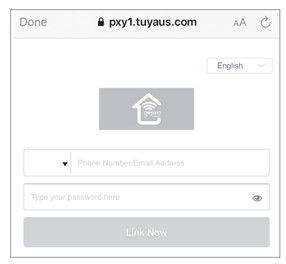

7. Теперь можете начать путешествие по своему «умному» дому.
Видеоинструкция по ссылке:
https://youtu.be/LgCPRFsFUpE

Управление устройством с помощью Маруси

Для подключения:

1. Создайте аккаунт в приложении Gosund;
2. Привяжите к аккаунту умное устройство Gosund;
3. Скачайте приложение Маруся и зарегистрируйтесь в нем;
4. Подключите аккаунт Gosund в разделе "Умный дом" приложения Маруси;
5. Все подключенные к аккаунту Gosund умные устройства, поддерживающие голосовое управление, появятся в приложении Маруси автоматически;
6. Подключение завершено.

Управление устройством с помощью Алисы

1. Зарегистрируйте устройство: подключите устройство и настройте его в приложении Gosund
2. Свяжите аккаунт Gosund с Яндекс ID
3. Настройте устройство в приложении Дом с Алисой
4. Устройство готово к управлению.

За более подробной информацией по данному способу подключения просим обращаться на сайт «Яндекс Справка» → «Об умном доме Яндекса» → «Устройства сторонних производителей» → «Как подключить».

Сброс

Удерживайте нажатой кнопку включения питания в течение 8 секунд, пока не замигает индикатор розетки.

Сброс прошел успешно.

Если розетка используется в новом сетевом окружении, то требуется восстановить заводские настройки, а затем снова подключить ее к сети.

Важные предупреждения и меры предосторожности

•Храните изделие в недоступном для детей и домашних животных месте.

•Не используйте изделие во влажной среде или на открытом воздухе. Оно предназначено исключительно для эксплуатации внутри помещений.

•Не размещайте данное изделие вблизи нагревательных приборов, таких как микроволновые печи или радиаторы отопления. Защищайте изделие от воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных толчков, высокой влажности, влаги, легковоспламеняющихся газов, паров и растворителей.

•Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие, а в случае неисправности устройства – обращайтесь за помощью к авторизованным специалистам.

•Не используйте изделие, если оно больше не работает должным образом или имеет явные повреждения.

•Не храните устройство в течение длительного времени в неблагоприятных окружающих условиях.

•Не вставляйте это изделие в другое такое изделие.

•Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие, как спирт для протирки или другие химические растворы, поскольку они могут повредить корпус или даже нарушить работу устройства.

Примечание: Изображение, приведенное в руководстве, является только ориентировочным. Если есть несоответствие между изображением и фактическим продуктом, фактический продукт имеет решающее значение.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

«Умная» розетка показывает автономный режим или отключение от Wi-Fi.

1) Убедитесь, что соединение Wi-Fi стабильно, а маршрутизатор находится недалеко, или не перегружен. Перезагрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить, работает ли оно.

2) Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верх нем углу) -> выберите "Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) -> "Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные].

3) Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP).

Вопрос:

«Умная» розетка включается и выключается сама по себе случайным образом. Как это исправить?

1) Прежде всего, проверьте, не установлены ли какие-либо расписания для включения/выключения в приложении.

2) Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы подключить изделие к другой розетке: работает ли оно.

(a) Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верхнем углу) -> выберите "Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) -> "Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные].

(b) Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP).

(c) Если проблема не устранена, то перезагрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить,

Важные предупреждения и меры предосторожности

•Храните изделие в недоступном для детей и домашних животных месте.

•Не используйте изделие во влажной среде или на открытом воздухе. Оно предназначено исключительно для эксплуатации внутри помещений.

•Не размещайте данное изделие вблизи нагревательных приборов, таких как микроволновые печи или радиаторы отопления. Защищайте изделие от воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных толчков, высокой влажности, влаги, легковоспламеняющихся газов, паров и растворителей.

•Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие, а в случае неисправности устройства – обращайтесь за помощью к авторизованным специалистам.

•Не используйте изделие, если оно больше не работает должным образом или имеет явные повреждения.

•Не храните устройство в течение длительного времени в неблагоприятных окружающих условиях.

•Не вставляйте это изделие в другое такое изделие.

•Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие, как спирт для протирки или другие химические растворы, поскольку они могут повредить корпус или даже нарушить работу устройства.

Примечание: Изображение, приведенное в руководстве, является только ориентировочным. Если есть несоответствие между изображением и фактическим продуктом, фактический продукт имеет решающее значение.

Информация об утилизации и переработке WEEE

Все изделия с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) в соответствии с директивой 2012/19/EC), их нельзя выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Следует позаботиться о защите окружающей среды и здоровья людей, сдавая свое отработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством страны или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Свяжитесь с установщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местоположении, а также правилах и условиях, действующих на таких пунктах сбора.

Изготовитель: Shenzhen CUCO Smart Technology Co., Ltd.
Адрес: Рум 201, 301, Билдинг A, No.12, Дифу Роуд, Гусин Коммьюнити,
Сисян Стрит, Баоань Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай
Веб-сайт: www.gosund.net
Эл. почта для поддержки: service.eu@gosund.com

Сделано в Китае

CE EAC RoHS

4.02.000.0825 V1.0