gosund

SP211

16A

Руководство пользователя
умной розеткой
Модель: SP112

Комплектация

1 Беспроводная умная розетка (Wi-Fi Smart Plug)
1 Руководство пользователя

1. Корпус розетки
2. Вилка
3. Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ. (ON/OFF)
4. Огнеупорный материал
5. 2 порта USB

Примечание: Кнопку ВКЛ. / ВЫКЛ. (ON/OFF) можно использовать для сброса настроек и возврата к заводским настройкам. Чтобы сбросить настройки, нажмите и удерживайте эту кнопку. Выполняйте эту операцию только если Вы уверены, что хотите сбросить настройки.

Характеристики

Модель: SP112
Номинальное напряжение: 230В
Номинальный ток: макс. 16А
Частота перемен. тока: 50/60Гц
Рабочая температура: -20 - +45 °C
Ток порта USB: макс. 2,1А
Частота беспроводной связи: 2,4ГГц

Установка мобильного приложения "Gosund"

1. Приложение "Gosund" можно найти в Apple App store, Google play или отсканировав QR-код ниже.

2. Войдите в форму регистрации / входа, введите телефонный номер для того, чтобы получить проверочный код для регистрации учетной записи.

Gosund

Наше бесплатное приложение "Gosund" совместимо с мобильными устройствами с ОС iOS 8.0 и выше и с ОС Android 4.4 и выше.

Подключение розетки к приложению

Примечание:
1. Создайте учетную запись в базе "Gosund" с помощью официального мобильного приложения "Gosund".

2. Для первого подключения выберите Wi-Fi 2.4G.

3. Вы можете выбрать один из двух режимов: "Easy Mode" (Простой режим) и "AP Mode" (Режим AP – режим точки доступа). Мы рекомендуем использовать простой режим. Если Вы не можете подключиться в простом режиме, используйте режим AP.

Простой режим (Easy Mode)

1. Выберите "Add Device" (Добавить устройство) или "+" (в верхнем правом углу);

2. Выберите "Electrical outlet" (Электрический вывод);

3. Убедитесь, что лампочка индикатора часто мигает, а затем нажмите "Confirm" (Подтвердить);

4. Введите пароль своего домашнего Wi-Fi-подключения, убедитесь, что он введен правильно, а затем нажмите кнопку подтверждения;

5. Дождитесь, пока подключение не выполнится на 100%;

6. После этого при желании можно переименовать розетку.

Режим AP (режим точки доступа):

1. Выберите "Add Device" (Добавить устройство) или " + ", выберите "Electrical outlet" (Электрический вывод) и выберите режим AP ("AP Mode") (в правом верхнем углу);

2. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ. / ВЫКЛ. (ON/OFF) в течение 10 секунд, убедитесь, что лампочка индикатора часто мигает, затем нажмите "Confirm" (Подтвердить);

3. Введите пароль своего домашнего Wi-Fi-подключения, убедитесь, что он введен правильно, а затем нажмите кнопку подтверждения;

4. Кликните на "Connect now" (Подключить сейчас);

5. После этого Вы перейдете в настройки Wi-Fi, где нужно выбрать "Smart Life-XXXX";

6. Вернитесь в приложение "Gosund", на экране появится "Connecting Now" (Идет подключение). Дождитесь, пока подключение не выполнится на 100%;

7. После этого при желании можно переименовать розетку.

Знакомство с приложением "Gosund"

A. Устройства

Устройства можно добавлять, нажимая на кнопку "+" в верхнем правом углу этой страницы:

1. Выключатели

С помощью выключателей можно включать и выключать устройство в доме. Нажмите на иконку в правой верхней части страницы: там можно изменить название устройства или даже создать группу устройств, которые Вы сможете включать и выключать одновременно.

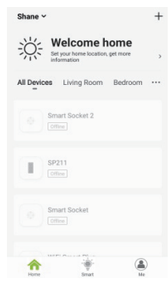

2. Включение и выключение по плану
Вы можете установить время, в которое Вы просыпаетесь или приходите домой, чтобы устройство автоматически включалось в это время. Эта функция позволяет включать и выключать устройства в разное время, например, чтобы показать, что дома кто-то есть в то время, как Вас там нет.

3. Таймер
Устройство можно автоматически включить или выключить по прошествии определенного времени, если Вы хотите воспользоваться такой функцией.

4. Потребление электроэнергии
Вы можете посмотреть расход электроэнергии в реальном времени или в прошлом, если Ваше устройство оснащено функцией отслеживания потребления электроэнергии.

B. Сценарии

С помощью этой функции можно задать нужные Вам характеристики.

C. Профиль

С помощью профиля можно управлять личными данными.

Инструкции по технике безопасности

Не рекомендуется пользоваться устройством внутри помещений с повышенной влажностью и превышать указанные в описании номинальные значения мощности.

Если во время транспортировки устройство было повреждено, свяжитесь с продавцом, чтобы заменить его. Пользуйтесь только исправной розеткой, в недоступном для детей месте. В целях безопасности при использовании убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.

Не разбирайте розетку, чтобы не повредить изделие и не подвергнуться риску поражения электрическим током.

Краткое руководство по использованию Amazon Эхо (Echo):

Убедитесь, что Ваш динамик Эхо подключен к приложению "Amazon Alexa", и заведите учетную запись в приложении "Gosund".

A. Разрешите приложению "Alexa" использовать технологии нашего приложения

Войдите в свою учетную запись в приложении "Amazon Alexa", выберите "Skill" (Технология) в списке опций, а затем в поисковой строке наберите "Gosund"; выберите "Gosund" в результатах поиска и нажмите на "Enable" (Включить).

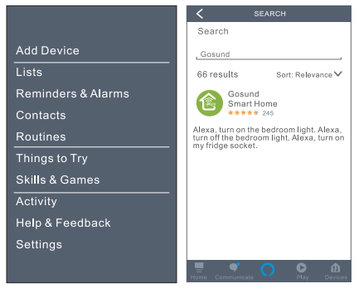

Введите логин и пароль своей учетной записи приложения "Gosund". Теперь Ваша учетная запись приложения "Alexa" связана с учетной записью приложения "Gosund".

B. Голосовое управление умной розеткой

1. Подключив приложение "Alexa" к приложению "Gosund", Вы можете управлять розеткой с помощью устройства "Эхо". Чтобы найти устройство, просто скажите приложению: "Echo (or Alexa), Discover my devices" ("Эхо (или Alexa), найди мое устройство") или выберите команду "Add device" (Добавить устройство). Устройство "Эхо" (Echo) начнет поиск других устройств, связанных с приложением "Gosund". Результаты поиска отобразятся примерно через 20 секунд. Вы также можете нажать команду "Discover devices" (Найти устройства) в приложении "Alexa", и оно покажет найденные устройства.

Примечание: Слово "Эхо" ("Echo") - это одно из слов пробуждения устройства, другие два слова - "Алекса" (Alexa) и "Амазон" (Amazon).

2. Перечень поддерживаемых возможностей.

Управлять устройствами можно с помощью следующих голосовых команд:
"Alexa, turn on/off *** " (Алекса, включи / выключи ***)(имя умной розетки)
"Alexa, turn on lamp." (Алекса, включи лампу)
"Alexa, turn off lamp." (Алекса, выключи лампу)

Совет: После настройки можно переименовать устройство.

Управление устройством с помощью Маруси

Для подключения:

1. Создайте аккаунт в приложении Gosund;

2. Привяжите к аккаунту умное устройство Gosund;

3. Скачайте приложение Маруся и зарегистрируйтесь в нем;

4. Подключите аккаунт Gosund в разделе "Умный дом" приложения Маруси;

5. Все подключенные к аккаунту Gosund умные устройства, поддерживающие голосовое управление, появятся в приложении Маруси автоматически;

6. Подключение завершено.

Управление устройством с помощью Алисы

1. Зарегистрируйте устройство: подключите устройство и настройте его в приложении Gosund.

2. Свяжите аккаунт Gosund с Яндекс ID.

3. Настройте устройство в приложении Дом с Алисой.

4. Устройство готово к управлению.

За более подробной информацией по данному способу подключения просим обращаться на сайт «Яндекс Справка» → «Об умном доме Яндекса» → «Устройства сторонних производителей» → «Как подключить».

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

«Умная» розетка показывает автономный режим или отключение от Wi-Fi.

1) Убедитесь, что соединение Wi-Fi стабильно, а маршрутизатор находится недалеко, или не перегружен. Перезагрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить, работает ли оно.

2) Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верх нем углу) -> выберите "Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) -> "Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные].

3) Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP).

Вопрос:

«Умная» розетка включается и выключается сама по себе случайным образом. Как это исправить?

1) Прежде всего, проверьте, не установлены ли какие-либо расписания для включения/выключения в приложении.

2) Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы подключить изделие к другой розетке: работает ли оно.

(a) Удалите устройство из приложения. Нажмите на название устройства -> нажмите на значок редактирования (в правом верхнем углу) -> выберите "Remove Device" [Удалить устройство] (внизу) -> "Disconnect and wipe data" [Отключить и стереть данные].

(b) Сбросьте настройки устройства перед повторным подключением к приложению. Просто нажмите и удерживайте нажатой кнопку (в течение примерно 10 секунд). Индикатор на «умной» розетке начнет мигать быстро (режим EZ) или медленно (режим AP).

(c) Если проблема не устранена, то перезагрузите маршрутизатор или подключите устройство к мобильной точке доступа Wi-Fi, чтобы проверить,

Важные предупреждения и меры предосторожности

•Храните изделие в недоступном для детей и домашних животных месте.

•Не используйте изделие во влажной среде или на открытом воздухе. Оно предназначено исключительно для эксплуатации внутри помещений.

•Не размещайте данное изделие вблизи нагревательных приборов, таких как микроволновые печи или радиаторы отопления. Защищайте изделие от воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных толчков, высокой влажности, влаги, легковоспламеняющихся газов, паров и растворителей.

•Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие, а в случае неисправности устройства – обращайтесь за помощью к авторизованным специалистам.

•Не используйте изделие, если оно больше не работает должным образом или имеет явные повреждения.

•Не храните устройство в течение длительного времени в неблагоприятных окружающих условиях.

•Не вставляйте это изделие в другое такое изделие.

•Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие, как спирт для протирки или другие химические растворы, поскольку они могут повредить корпус или даже нарушить работу устройства.
Примечание: Изображение, приведенное в руководстве, является только ориентировочным. Если есть несоответствие между изображением и фактическим продуктом, фактический продукт имеет решающее значение.

Информация об утилизации и переработке WEEE

Все изделия с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) в соответствии с директивой 2012/19/EC), их нельзя выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Следует позаботиться о защите окружающей среды и здоровья людей, сдавая свое отработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством страны или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Свяжитесь с установщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местоположении, а также правилах и условиях, действующих на таких пунктах сбора.

Гарантия

Данная розетка поставляется с ограниченной гарантией компании Gosund, которая предоставляется исходному заказчику, покрывает дефекты производства и материалов и действует в течение 24 месяцев с даты покупки (повреждения из-за обычного износа, модификации, неправильное использование, несчастные случаи, обслуживание не в авторизованных центрах и форс-мажорные обстоятельства не покрываются гарантией).
В течение гарантийного периода после проверки дефектов изделие подлежит замене по гарантии при условии возврата с должным подтверждением покупки.

Изготовитель: Shenzhen CUCO Smart Technology Co., Ltd.
Адрес: Рум 201, 301, Билдинг A, No.12, Дифу Роуд, Гусин Коммьюнити,Сисян Стрит, Баоань Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай
Веб-сайт: www.gosund.net
Эл. почта для поддержки: service.eu@gosund.com.

RoHS

Made in China

4.02.000.0821 V1.0