
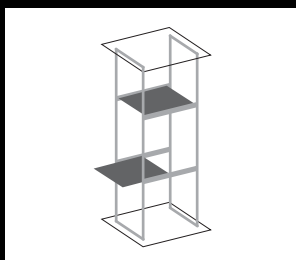


Внутренний монтаж

Приборные полки для крепления на 19" профиль

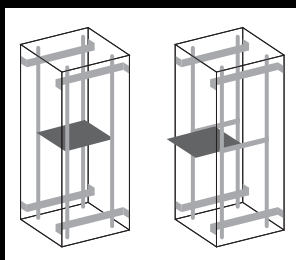

Приборные полки, 19" монтаж

Шкафы с двумя дюймовыми крепежными плоскостями

В зависимости от глубины приборные полки имеют несколько точек крепления, поэтому расстояние между дюймовыми плоскостями можно изменять в определенных пределах. Каждая закрепленная таким образом приборная полка может быть дополнительно оборудована телескопическими направляющими, позволяющими полностью выдвигать полку. Для этого вместо распорных болтов привинчиваются телескопические направляющие.

Нагрузочная способность:

50 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Комплект поставки:


Вкл. крепежный материал.

Дополнительно необходимо:

- Адаптер для L-образных профильных шин TS, см. страницу 676.
- Монтажный комплект, с изменяемой глубиной, для монтажа на монтажной раме и L-образных профильных шинах, см. страницу 676.

В качестве альтернативы можно использовать:

Приборные полки для тяжелого оборудования для 19" монтажа, см. страницу 671 – 672.

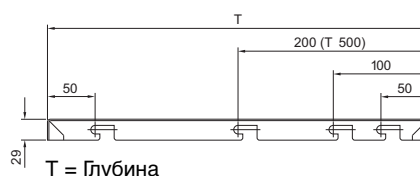

T = Глубина


Ширина приборной полки мм	409	409	409	409	409	409	409	409
Глубина приборной полки мм	300	400	500	600	700	500	600	700
Расстояние между плоскостями (X)	298	348/398	348/448/498	448/548/598	548/648/698	348/448/498	448/548/598	548/648/698
Цвет	RAL 7035	■	■	■	■	■	■	■
	RAL 9005	–	–	–	–	–	–	–
Арт. № DK	7143.035	7144.035	7145.035	7145.635	7145.735	7145.005	7145.605	7145.705

Комплектующие:

Телескопические направляющие на 50 кг, см. страницу 677	7051.000	7061.000	7081.000	7161.000	7161.700	7081.000	7161.000	7161.700
Ручки для приборных полок см. страницу 678	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010
Держатель кабеля, на шарнирах	см. страницу 678							


Для TS:

Указание по монтажу в сетевые шкафы на базе TS, профильные шины с загибом:
Приборные полки монтируются на дюймовых профильных шинах с загибом с помощью распорных болтов с шагом 1 ЕВ.

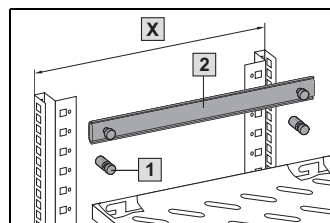

Для TS:


Указание по монтажу в сетевые шкафы на базе TS, L-образные профильные шины:
При использовании L-образных шин необходим адаптер DK 7827.300, см. страницу 676.

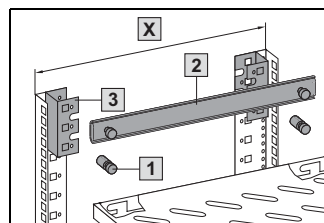

Для TE, TS, 19" системной перфорации

Указание по монтажу между двумя монтажными рамами или L-образными профильными шинами:

Монтаж при помощи монтажного комплекта с изменяемой глубиной, см. страницу 676, на 19" системную перфорацию.

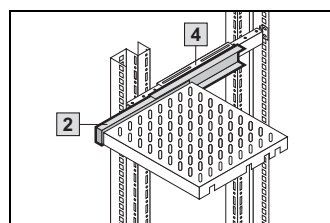

- 1 Распорные болты
- 2 Телескопические направляющие
- 3 Адаптер
- 4 Монтажный комплект, с изменяемой глубиной
- X Расстояние между плоскостями