


3. Установка и закрепление в грунте.

3.1. Установка опор освещения

Прямостоечные опоры освещения устанавливаются в специально подготовленный котлован, затем производят выверку опор, заводят гильзы для возможности прокладки питающего кабеля после бетонирования (при подземной питающей линии) и осуществляют заливку бетоном.

Уровень заливки бетоном должен быть выше окна для ввода кабеля не менее чем диаметра трубы.

Закладные детали фундамента для фланцевых опор устанавливаются аналогичным образом с дополнительной заливкой бетона во внутреннюю часть закладной детали. Последующую выверку опор возможно произвести за счет использования регулирующих прокладок при монтаже фланцевого соединения без зазора (в стандартном исполнении крепеж для опор высотой 3-6 м поставляется с учетом монтажа без зазора), или с помощью регулировочных гаек, при монтаже с зазором.

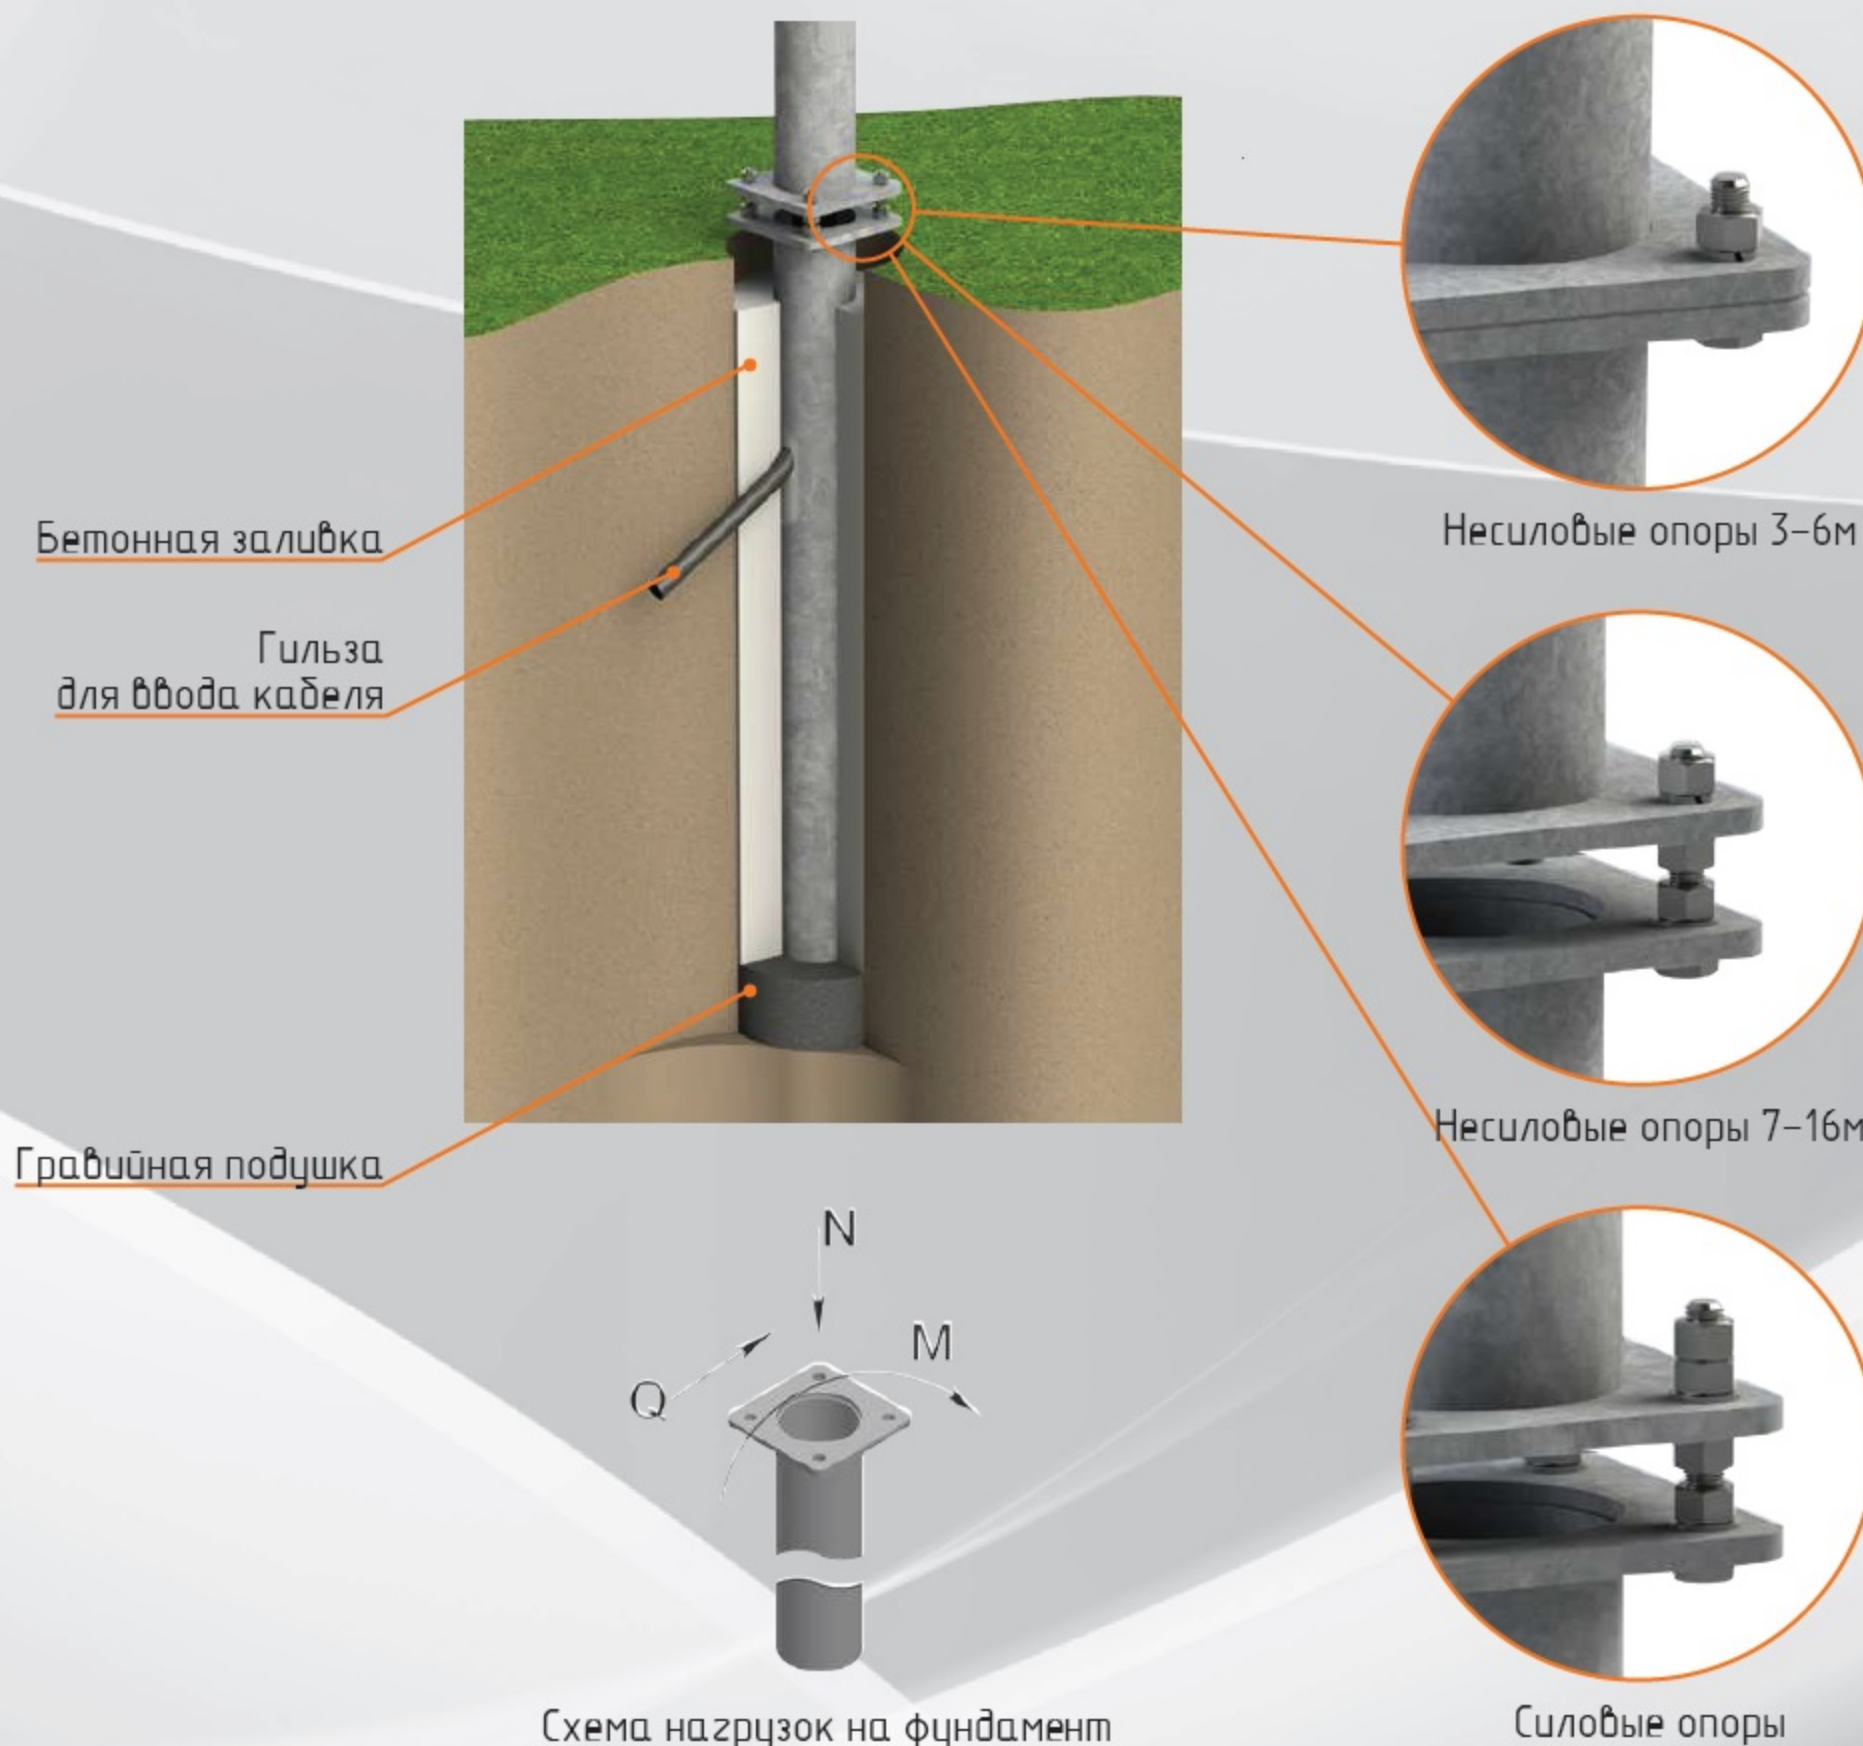

Расчет глубины и необходимого объема бетонной заливки фундамента рассчитывается из геологических условий района строительства и нагрузок от опоры.