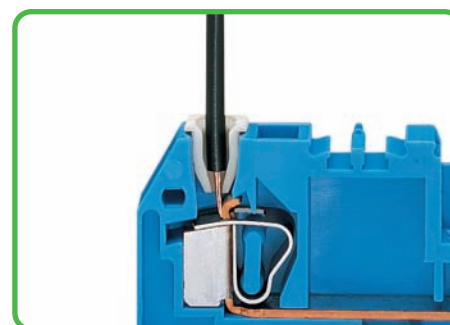


159

3

Вставьте незачищенный раскрученный проводник в изолирующий стопор . . .

... проводник обжат ...

... и упор-ограничитель позволяет избежать попадания изоляции проводника в зажим.