

820149

VIRA®

Монтажная подушка

для установки
окон и дверей

← 150 мм →


max
150 кг
нагрузка



↑
170 мм
↓

75 мм
надувается

↑ max ↓

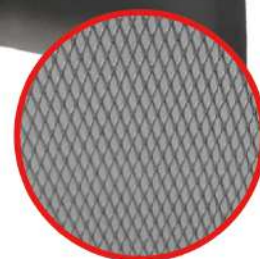

армированный
полиуретан

усиленный контур →



1,5 мм
толщина



армированный
полиуретан



↓
пластиковый
клапан



VIRA®

МОНТАЖНАЯ ПОДУШКА
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН И ДВЕРЕЙ

max
150 кг

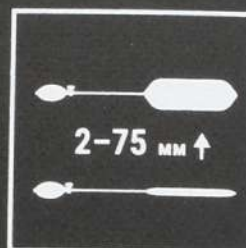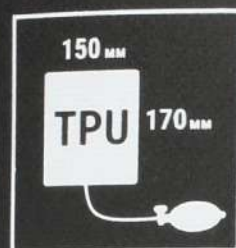

Регулировка окон

1. Установить пневмоклин между подоконником и окном



2. Необходимо правильно отрегулировать давление в подушке



3. Закрепить, отрегулировать, прижать и установить



Использование монтажной подушки

Отжим дверей
без повреждения
лакокрасочного
покрытия



Поднятие предметов
весом до 150 кг



Выравнивание крупных
объектов по уровню



Регулировка створок,
настройка и подпорка
дверей и окон

