

Since 1968

COMMAX
Smart Home & Security

Руководство пользователя

Аудио телефон AP-2SAG



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.



- Благодарим вас за покупку продукции COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно прочтите это Руководство пользователя (в частности, меры предосторожности) перед использованием инструкции по использованию продукта.
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с безопасностью, вызванные ненормальной работой продук



Содержание

1. Введение	2
2. Важные гарантии	3
3. Названия частей	4
4. Электропроводка	5
5. Установка	6
6. Внимание	6
7. Эксплуатация	7
8. Технические характеристики	8



1. Введение

Устройство сконструировано таким образом, чтобы его можно было установить заподлицо или использовать. При установке заподлицо на ст. Единица для обзора агрегата. Номер модели находится внизу и запишите серийный номер в отведенном для этого месте. ниже (доступно). Обращайтесь по этим номерам всякий раз, когда вы звоните своему дилеру COMMAX по поводу этого продукта.

Номер модели Серийный номер

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.



Этот символ предупреждает пользователей о наличии неизолированных опасное напряжение " внутри продукта. Приложите это могут иметь достаточную величину, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.



Этот символ предупреждает пользователей о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (обслуживанию) в литература, прилагаемая к прибору



осторожность

Риск поражения электрическим током
не открывайте



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск возникновения электрического шока, не снимайте крышку (или заднюю панель), которые не подлежат обслуживанию. часть греха направьте обслуживание к проверенному обслуживающему персоналу




2. Важные гарантии

- ▲ Ремонт, требующий ремонта Подключите это оборудование к источнику питания и источнику и обратитесь для обслуживания к квалифицированному обслуживающему условию:
 - Ⓐ при повреждении питания.
 - Ⓑ если в устройство пролилась жидкость или посторонние предметы попали в устройство
 - Ⓒ если оборудование попало под дождь или в воду.
 - Ⓓ если оборудование упало или было повреждено иным образом.
 - Ⓔ когда оборудование демонстрирует явные изменения в характеристиках, это указывает на необходимость обслуживания.
- ▲ Вода и влага : Не используйте этот продукт рядом с водой, например, рядом с ванной, умывальником, кухонной раковиной или ванной прачечной, во влажном подвале или бассейн и тому подобное.
- ▲ Аксессуары Изделие может упасть, что может привести к серьезным травмам ребенка или взрослого и серьезному повреждению прибора. Любой монтаж изготовлен инструкции, и следует использовать монтажные приспособления, рекомендованные производителем.
- ▲ Попадание предметов и жидкости : никогда не проталкивайте какие-либо предметы в этот продукт через отверстия, поскольку они могут коснуться точек с опасным напряжением, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Никогда не проливайте на изделие какие-либо жидкости.
- ▲ Молния :Для дополнительной защиты этого продукта перед грозой или когда он не подсоединен и не используется в течение длительного времени, отключите его от сетевой стены и отключите другую систему. Это предотвратит повреждение продукта из-за молнии и скачков напряжения в сети. Если вы живете в зонах, подверженных ударам молнии, рекомендуется вкладывать средства в линии электропередач, телефонные линии, ВЧ-кабель и приводы / полиархив протекторы для защиты вашей бытовой системы от возможных повреждений



3. Названия деталей

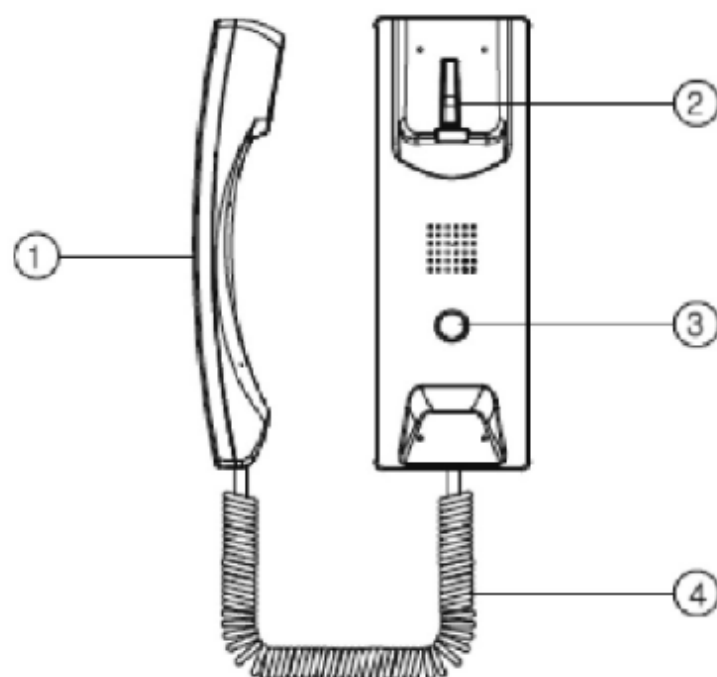


①	Телефонная трубка
②	Переключатель HOOK
③	Кнопка открывания двери
④	S-ШНУР




4. Электропроводка

Неполярность

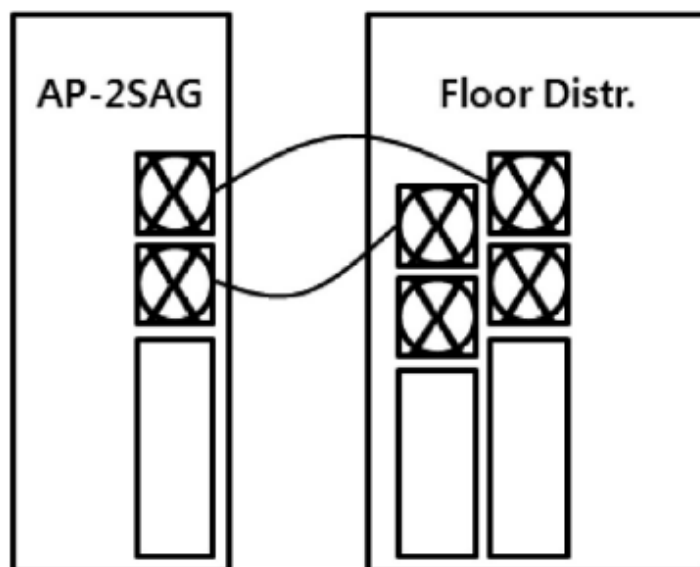



5. Установка

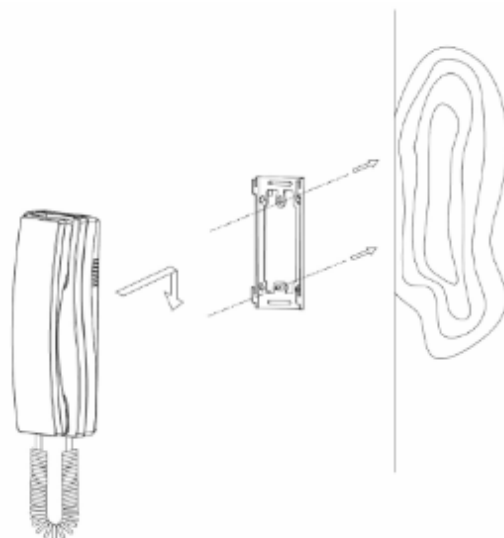

6. Осторожно

- Доступен только для настенного крепления, но не для настольного типа.
- Пожалуйста, не устанавливайте продукт в следующих местах.
 - Там, где большая влажность и большая разница температур.
 - Где много солнечного света и дождя.
 - Где много пара и газа.



7. Эксплуатация

Звонок с телефона в вестибюле

- Когда в вестибюле телефонные страницы, вы можете слышать мелодию звонка.
- Когда вы поднимаете трубку, вы можете поговорить с посетителем по телефону в вестибюле.
- Вы можете открыть дверь, если вы нажмете кнопку отпирания двери или крючок, пока вы находитесь. разговаривает с посетителем по телефону в вестибюле.
- Когда вы закончите разговор, повесьте трубку.

Звонок с поста охраны

- Когда открывается страница станции безопасности, вы можете услышать мелодию.
- Когда вы поднимаете трубку, вы можете поговорить с охраной.
- Когда вы закончите разговор, повесьте трубку.

Позвоните в службу безопасности

- Когда вы поднимаете трубку, он автоматически вызывает станцию безопасности.
В это время вы можете услышать звук отзыва из трубки.
- Когда станция безопасности ответит на ваш звонок, вы можете поговорить с охраной.
- Если вы хотите поговорить с другими домашними единицами, станция безопасности может передать ваш звонок во время разговора с охраной.
- Когда вы закончите разговор, повесьте трубку.



8. Спецификация

Технические характеристики	Модель	АП-2САГ
Источник питания		12-В (от напольного распределителя)
Передача информации		2 провода с неполярностью
Звук пейджинга		Лобби: Электрический звонок, Страж: Мелодия
Расстояние	100	м
Температура эксплуатации.		0 ° C ~ + 40 ° C
Размер (мм)	С трубкой: 70 (Ш) x 210 (В) x 60 (Г)	

(0,65



COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Департамент международного бизнеса: тел .; + 82-31-7393-540 ~ 550 Факс .; + 82-31-745-2133

Собственный сайт: www.commax.com

Напечатано в Коре / 2013.12.105