

Информация для подготовки места установки сушилки с краном AB09,10,11

AB
09

AB
10

AB
11



Совместимость с раковинами


Сушилка Dyson Airblade™ Tap совместима с большинством раковин. При наличии в раковине отверстия для сливной пробки, от использования последней стоит воздержаться, поскольку из-за высокой скорости подачи воздуха и близости поверхности воды есть шанс разбрызгивания капель за пределы раковины.

Раковины из искусственного камня, фарфора и шлифованного металла вполне подойдут.

Не рекомендуется устанавливать раковины с сильно полированной поверхностью, например из хрома.

Монтаж крана

Основание крана должно устанавливаться в 15-40мм от внешнего края раковины (отмерять от внешнего диаметра). При установке рядом одновременно нескольких кранов, их центральные части должны располагаться на расстоянии **минимум 580 мм** друг от друга. Это позволит обеспечить достаточное пространство для горизонтального монтажа электродвигателя, а пользователи не будут мешать друг другу.

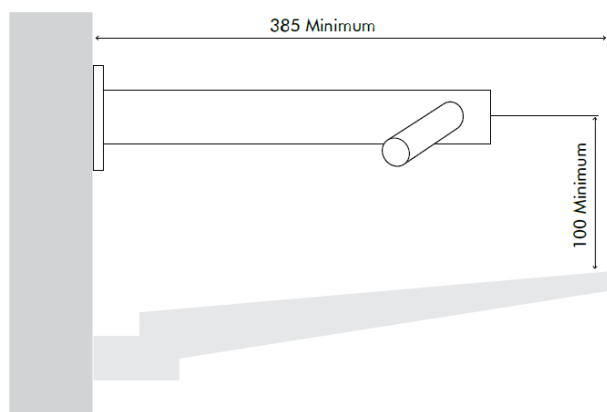

Размеры раковины:

Рис.1 Минимальная ширина раковины: 350мм, минимальное расстояние от передней до задней кромки: 300мм

Рис.2 Максимальная глубина раковины только для установки сушилки с длинным краном(AB10): 200 мм
(Внешнее измерение раковины с чашей/пьедесталом).

Рис.1

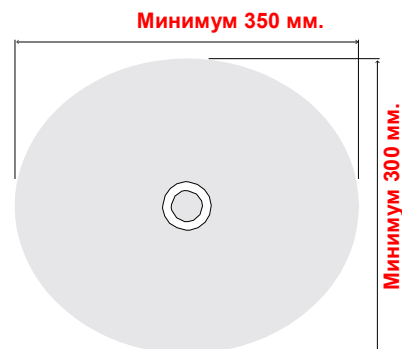


Рис.2

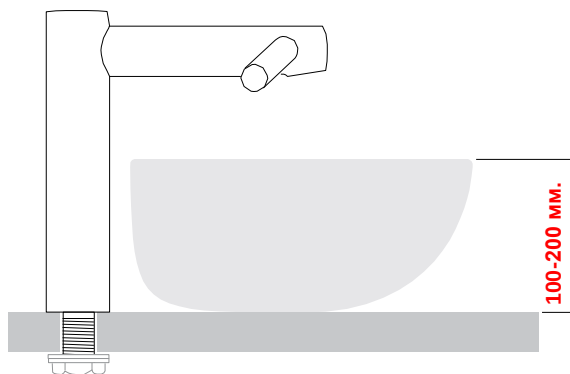


Рис.3 .

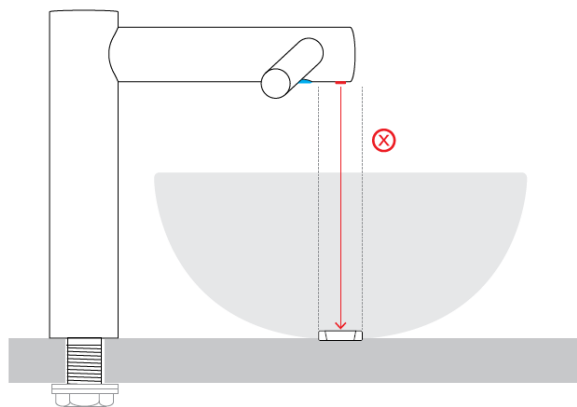


Рис.3. (Только для сушилки AB-11)

Минимальное расстояние от центра крана до верхней части раковины 100 мм.
Расстояние от переднего края раковины до стены: 385 мм.

Минимальная внутренняя глубина раковины (для всех типов кранов): 100мм

Расположение дозатора мыла



Зоны инфракрасного датчика для активации воздушного потока проходят по всей длине воздуховодов крана.

Таким образом, следует избегать случайной активации на пути движения рук пользователя по направлению к дозатору мыла.

Дозатор должен располагаться как минимум на расстоянии 60мм от элементов крана с датчиками, однако, в пределах досягаемости пользователя в зоне раковины.

Дозатор мыла также должен устанавливаться как минимум в 60 мм над элементами крана, чтобы датчики нельзя было активировать.

Важно помнить о том, что пользователь может совершить диагональное движение по направлению к дозатору и при этом он также не должен попасть в зону действия датчика.

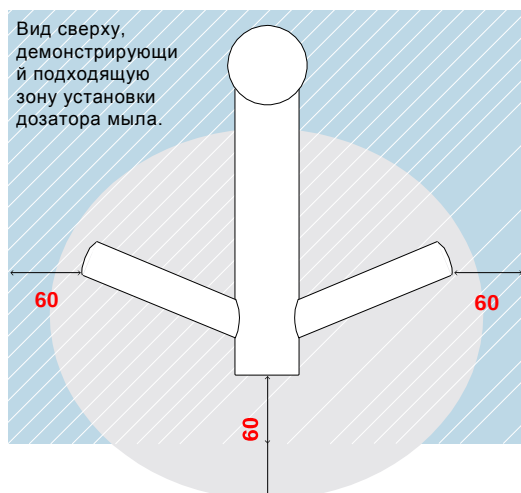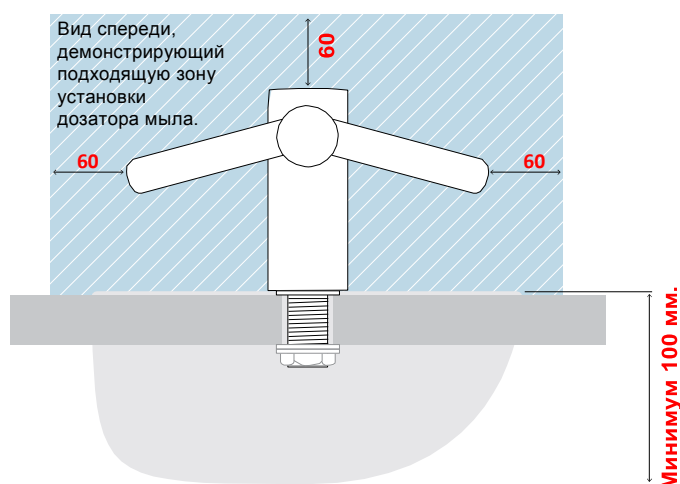


Установка электродвигателя (AB09/10)

Электродвигатель нельзя устанавливать в перевернутом положении.

Его также нельзя размещать над раковиной.

Расстояние от нижней части электродвигателя до пола/стены должно составлять **не менее 100 мм.**


Рекомендуется только нижеприведенная схема установки.

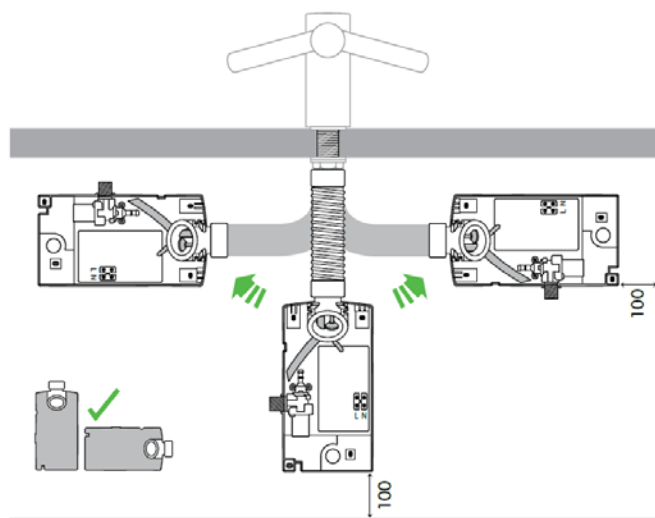

Установка электродвигателя (AB11). Сборка в металлическом корпусе

Конструкция Dyson подразумевает расположение электродвигателя за каркасной стеной. Чтобы поместить между ними металлический корпус, следует соорудить вертикальные стойки каркаса стены. Одну из горизонтальных стоек нужно установить так, чтобы:

- она удерживала основной вес металлического короба и электромотора;
- весь комплекс находился в верном положении для монтажа самого крана.

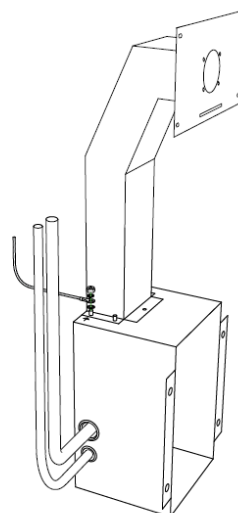

dyson airblade tap



Необходимые инструменты

Чтобы смонтировать установку вам потребуется (4) винта и вспомогательные инструменты: Отвертка Torx T15 с длинной ручкой
Электродрель с буровой головкой 35 мм.
4 плоских дюбеля (подходящих для стены, на которую производится монтаж)
Плоская отвертка на 7 мм.
Плоская отвертка для клеммной коробки
Разводной ключ
Гаечный ключ на 38мм.
Острый нож/лезвие
Винты со скругленной головкой размером 5мм продолговатого диаметра или для работ с камнем
Кабелепровод, соответствующий местным требованиям к электрике

Электрические условия

Входное напряжение/частота: 220-253В 50 Гц
Изоляция с помощью выключателя с предохранителем или УЗО по необходимости
Ток: 6,6 А.
Кабель трехжильный, ПВХ, поперечное сечение: 1,5 мм.
При установке и ремонте установки нужно следовать местным правилам, действующим в отношении электрооборудования
Расчетная мощность: 1600 Вт
Рабочий диапазон температур: 0°–40°С
Потребляемая мощность в режиме ожидания: менее 0,5 Вт

Показатели воды

Расход воды: 4 л/мин
Контроль температуры воды: рекомендуется использовать термостатический смеситель (в комплект не входит)
Необходимый напор: 1-8 Бар
Для функционирования необходим стопорный клапан 1 ½" BSP

Чистота воды и антибактериальная защита

В некоторых странах действуют нормативы или правила, требующие регулярной очистки установок системы водоснабжения с контролем температуры (подобных той, что идет в комплекте с сушилкой Dyson Airblade Tap) во избежание роста бактерий.

Чтобы соблюсти эти требования, сушилка Dyson Airblade Tap была разработана и протестирована для возможности обеспечения внутренней очистки горячей водой температурой до 95°С, а также раствором гипохлорита натрия в концентрации 0.45%.

Dyson не может дать точные указания касательно деталей процедур очистки, которые вы должны учитывать, поскольку они являются индивидуальными в зависимости от применимых норм и установленной системы подачи воды.

При осуществлении внутренней очистки сушилки Dyson Airblade Tap следует учитывать все меры предосторожности, которые нужно предпринимать при обращении с горячей водой или химическими веществами. Компания Dyson не несет ответственности за любые травмы, полученные в процессе чистки установки.