
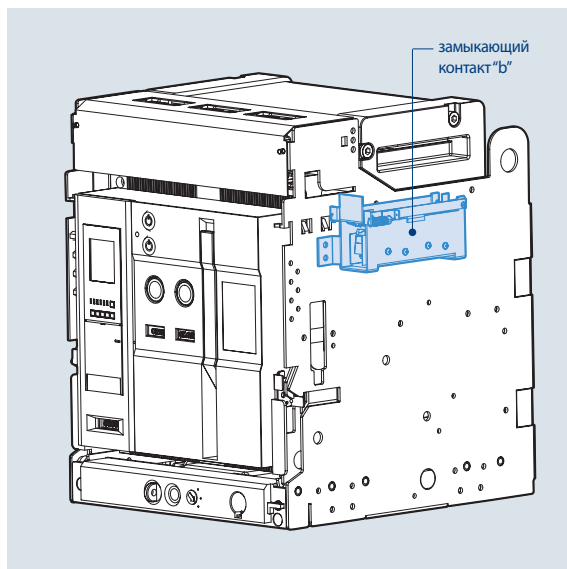


Замыкающий контакт "b" [SBC]

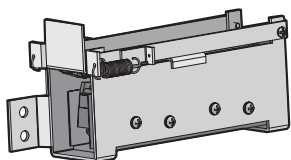


- Замыкающий контакт "b" является контактом фиксации положения выключателя («установлен/выкачен для тестирования»), а вспомогательный контакт "Axb" – контактом состояния выключателя («ВКЛ/ОТКЛ.»). количество замыкающих контактов "b" соответствует количеству контактов "Axb" (4b).

Таблица состояний контакта "b" и вспомогательного контакта Axb

Положение выключателя в корзине	Состояние выключателя	ВКЛ. (вспомогательный контакт Axb: ОТКЛ.)	ОТКЛ. (вспомогательный контакт Axb: ВКЛ.)
УСТАНОВЛЕН (замыкающий контакт b: ОТКЛ.)		Axb  SBC	Axb  SBC
ВЫКАЧЕН ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ (замыкающий контакт b: ВКЛ.)		Axb  SBC	Axb  SBC

Дугогасительная камера [ZAS]

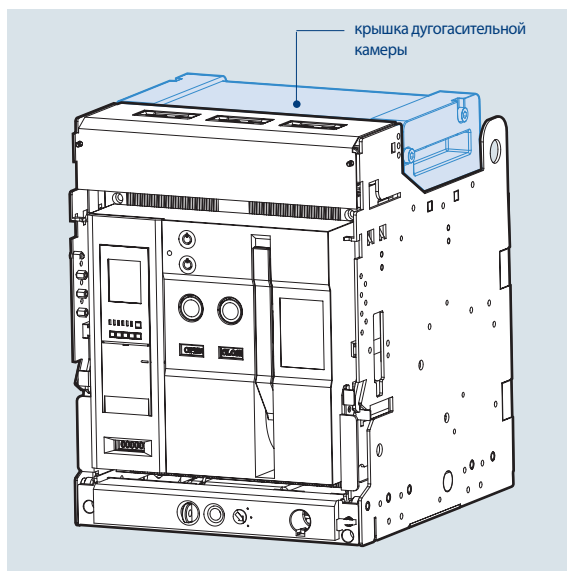

- Возникающая при отключении тока дуга сначала гасится в дугогасительной камере внутри выключателя, а затем окончательно гасится крышкой дугогасительной камеры. Крышка не допускает распространения дуги наружу, а также защищает выключатель сверху.
- Выпускается 8 типоразмеров в зависимости от номинального тока и числа полюсов выключателя.

Типоразмер	Длина крышки, мм
2000AF 3P	281.4
2000AF 4P	366.4
4000AF 3P	359.4
4000AF 4P	474.4
5000AF 3P	576.4
5000AF 4P	746.4
6300AF 3P	732.4
6300AF 4P	962.4

* Крышка дугогасительной камеры применяется только в выключателях выкатного типа