

ПАСПОРТ
IP-видеосервер B1012



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеосервер B1012 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Процессор и память	Hi3512 32-bit ARM926+DSP/H.264 Encode
Видеовход	2xBNC (Vin1, Vin2)

Видео:

Видеостандарт	PAL, NTSC
Формат сжатия	H.264 MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x144
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений (PAL)
Скорость передачи	От 30 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, интенсивность, насыщенность, видеомаска (до 4 зон на канал)
Титры	Название, дата, время, скорость кадров, битрейт

Аудио:

Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	2 канала (Ain1, Ain2), линейный/микрофонный (регулировка усиления), 1 кОм
Компрессия	G.711 (u-law, a-law), G.726 (16 кбит/с, частота дискретизации: 8, 32 кГц)
Дополнительно	Дуплекс

Запись и события:

События	Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка, потеря сигнала
Детекция движения	Встроенный детектор, до 4 зон на канал (регулировка чувствительности)
Отправка по почте	Кадры, уведомление: по событию, по расписанию
Запись на FTP	Видео, кадры: по событию, по расписанию
Запись на карту памяти	Видео, кадры: постоянно, по событию, по расписанию

Сеть и интерфейсы:

Вход тревоги	4 канала, режим NO или NC
Выход тревоги	4 канала (макс.): 120 В 1 А (AC), 24 В 1 А (DC)
PTZ-управление	Поддержка более 65 производителей камер
Порт данных	RS485, RS232
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3 учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт памяти SD/SDHC (до 32 ГБ)

Эксплуатация:

Питание	12 В 1 А (DC)
Потребляемая мощность	До 12 Вт
Рабочая температура	От 0 до +55°C
Допустимый уровень	От 10 до 85% (без конденсата)
Размеры (шхвхг)	204x48x149 мм
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, Microsoft Internet Explorer 7.x или выше

2. Комплект поставки.

2.1 IP-видеосервер	1 шт.
2.2 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Видеосервер В1012 позволяет интегрировать до 2 аналоговых камер в цифровую систему IP-видеонаблюдения. Просмотр видео возможен с любого компьютера как в локальной сети, так и через Интернет. Легкий и бесшумный В1012 позволяет осуществлять запись на FTP-сервер и карту памяти, а также настроить запись при обнаружении движения и отправку уведомлений по электронной почте. В1012 – это оптимальное по цене, профессиональное решение для включения аналоговых камер в большую распределенную систему IP-видеонаблюдения с единым центром контроля и управления.

4. Устройство и принцип работы.

Сервер выполнен в компактном металлическом корпусе с отверстиями для монтажа, что позволяет устанавливать В1012 практически в любом удобном месте. Для поворотных камер, поддерживающих RS485, реализована возможность удаленного управления (поворот, наклон, зум) и автопатрулирования.


5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

Vin1, Vin2	BNC разъемы аналогового видеовхода для подключения камер
Ain1, Ain2	Служат для подключения внешних активных микрофонов
DC 12V	Предназначен для подключения питающего напряжения
ALARM IN/OUT	Вход / Выход тревоги для подключения внешних тревожных
RS485 / RS232	Разъемы для подключения и управления внешними устройствами
MIC / Aout	Предназначены для организации двусторонней аудиосвязи
LAN	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45
SD CARD	Слот для установки карты памяти формата SD/SDHC

6. Габаритный чертеж

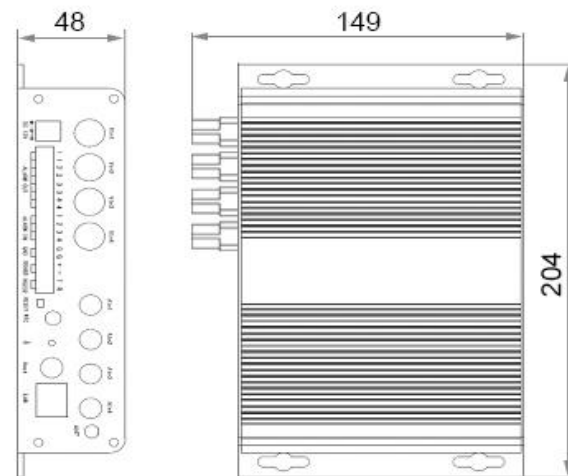

7. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>