


Датчик индуктивный


NJ20-40-A2



■ Комфортная серия

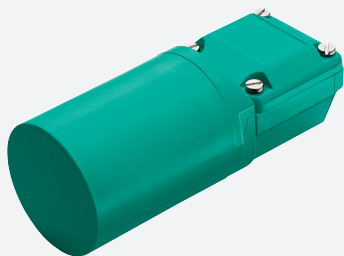

Размеры

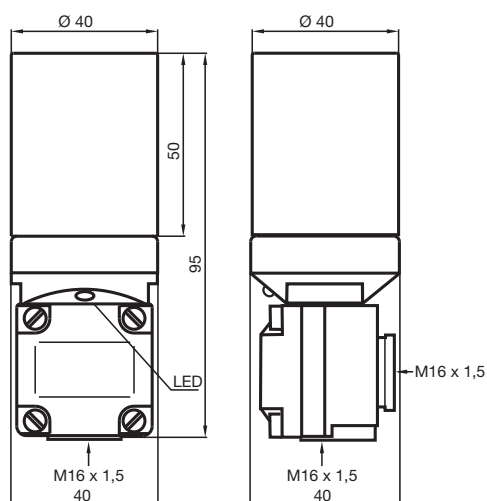

Технические данные

Общие данные

Функция переключателя		комплементарный
Вид выхода		PNP
Интервал переключений	s_n	20 mm
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 16,2 mm
Коэффициент восстановления r_{AI}		0,4
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,3
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,85

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 V
Частота переключений	f	0 ... 100 Hz
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения

Дата публикации: 2020-03-30 Дата издания: 2020-09-03 : 008060_rus.pdf

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

США: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Германия: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Сингапур: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Технические данные

Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	$\leq 3\text{ V}$
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 mA
Ток холостого хода	I_0	$\leq 20\text{ mA}$
Индикация переключения		светодиод, желтый
Соответствие стандартам		
Стандарты		IEC / EN 60947-5-2:2004
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Поперечное сечение проводника		до 2,5 мм ²
Материал корпуса		ПБТ
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67

Разъем

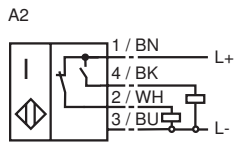

Принадлежности

	BF 40	
--	-------	--