


ТО

Латунный анкер для предварительного монтажа



Особенности:

- Применяется в зданиях с повышенными коррозионными требованиями;
- Хорошо подходит в случае монтажа в потолок;
- Раскрытие осуществляется за счет вкручивания болта или шпильки;
- Не нужен специальный инструмент;
- Шероховатая поверхность на теле анкера предотвращает прокручивание при монтаже.




Артикул	Типоразмер	L	d _f	d _o	h ₁	h _{nom}	h _{min}
FR 7510000600000	6x23	23	7	8	30	23	60
FR 7510000800000	8x28	28	9	10	40	28	80
FR 7510001000000	10x32	32	11	12	45	32	90
FR 7510001200000	12x38	38	14	15	50	38	100

Размер		M6	M8	M10	M12
Рекомендованные ¹ нагрузки в бетон C20/C25 (сжатая зона), кН	N _{rd}	0,9	1,8	2,3	2,8
Расстояние от края ² , мм	C	60	75	88	100
Расстояние между точками крепления ² , мм	S	84	105	123	140

1кН = 100 кг
¹ Рекомендуемые нагрузки основаны на средних предельных нагрузках и включают в себя общий коэффициент запаса прочности γ=4. Проектирование и расчет анкера должны осуществляться в соответствии с «Руководством по установке FRIULSIDER».
² Ориентировочные данные.

Основные параметры:

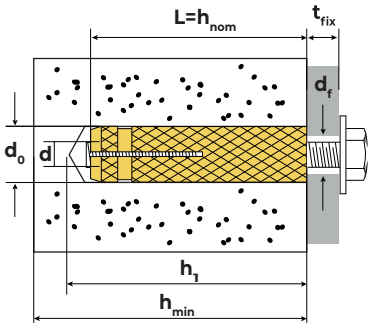

- t_{fix} = толщина прикрепляемой детали, мм
- d_o = диаметр сверления, мм
- h₁ = минимальная глубина сверления, мм
- h_{nom} = минимальная глубина анкеровки, мм
- h_{min} = минимальная толщина материала основания, мм
- d = диаметр шпильки, мм
- d_f = диаметр отверстия в прикрепляемой детали, мм
- L = длина анкера, мм

Этапы монтажа:

