



ПУАО ALARIS

ПУАО BS-ALARIS-1-3-2T

Назначение
ПУАО BS-ALARIS-1-3-2T рассчитан на работу в режиме удаленного (дистанционного) мониторинга и управления тремя ЩАО ABS-KTEON-1-*, два из которых с модулем TELECONTROL.
ПУАО позволяет:


- ➔ удаленно контролировать состояние каждого ЩАО;
- ➔ удаленно управлять управляемыми группами каждого ЩАО;
- ➔ удаленно управлять модулями TELECONTROL;
- ➔ по сигналу о пожаре от АПС (пульта пожарной сигнализации) переводить все ЩАО в аварийный режим;
- ➔ при аварии на любом ЩАО включается звуковой сигнал, который можно отключить вручную;

Область применения
здания общественного назначения, промышленные здания и сооружения.

Принцип работы
ПУАО подключается к ЩАО кабельными линиями по принципу потенциальных и беспотенциальных контактов, принимает сигналы контроля, и передает сигналы управления к каждому ЩАО. Принимает сигнал «ПОЖАР» от АПС и одновременно передает всем подключенным ЩАО. При АВАРИИ на любом из ЩАО на ПУАО включается звуковой сигнал, отключаемый выключателем.

Основные элементы
ПУАО в сборе.

Функциональная схема

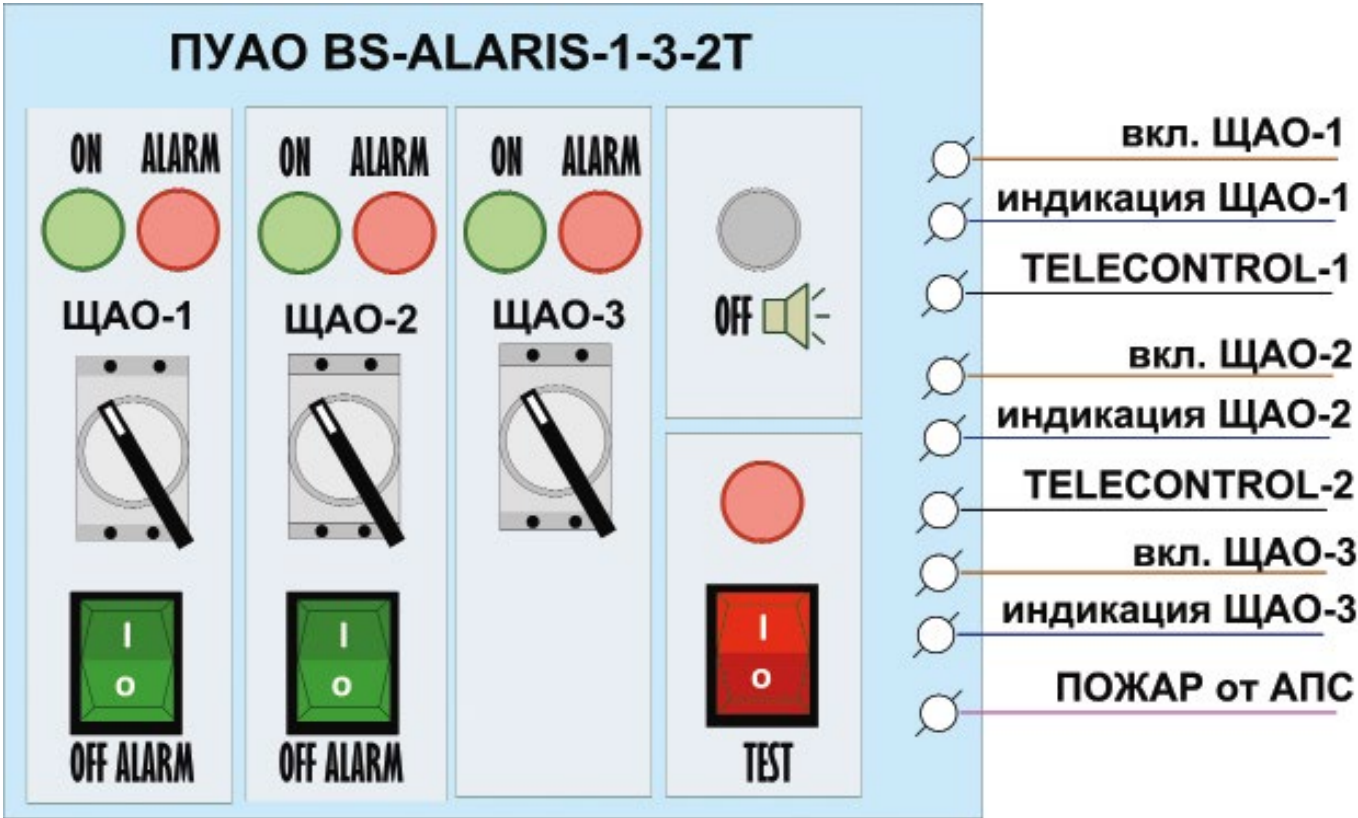

Особенности и преимущества
Готовое изделие для удаленного контроля и управления ЩАО BS-AKTEON-1-*. Гибкая конфигурация.

Соответствие нормам и требованиям
ПУАО BS-ALARIS-1-3-2T – сервисная надстройка. Сертификация не требуется.

Типовой комплект поставки
Пульт управления аварийным освещением на 3 ЩАО BS-AKTEON -1-* – в комплекте.

Основные технические и эксплуатационные параметры	
напряжение управления и контроля	220В AC/DC
степень защиты от пыли и влаги	IP54
класс защиты	I
климатическое исполнение	УХЛ 4
размер	300x300x150
количество контролируемых щао	3

ПУАО BS-ALARIS-4-2-C5

Назначение
ПУАО BS-ALARIS-4-2-C5 предназначен для удаленного (дистанционного) мониторинга и управления двумя ЦАУ BS-ELECTRO-1. ПУАО позволяет удаленно контролировать основные параметры каждой отдельной системы:

- ➔ индикацию наличия входного напряжения;
- ➔ индикацию вкл/выкл групп постоянного действия;
- ➔ индикацию готовности системы;
- ➔ индикацию перехода системы на работу от аккумуляторной батареи;
- ➔ индикацию общей аварии (авария на линиях нагрузки или неисправность системы);
- ➔ индикацию вкл/выкл каждого силового контактора по отдельности;

А также удаленно управлять:


- ➔ вкл/выкл всех групп постоянного действия в каждой отдельной системе;
- ➔ вкл/выкл звукового сигнала АВАРИЯ в каждой отдельной системе;
- ➔ вкл/выкл каждого силового контактора в каждой отдельной системе;
- ➔ принимать сигнал о пожаре от АПС (пульта пожарной сигнализации) и передавать его одновременно всем подключенным ЦАУ.

Область применения
Здания общественного назначения, промышленные здания и сооружения.

Принцип работы
ПУАО BS-ALARIS-4-2-C5 подключается к ЦАУ кабельными линиями по принципу потенциальных и беспотенциальных контактов, принимает сигналы контроля и передает сигналы управления к каждой ЦАУ. Принимает сигнал «ПОЖАР» от АПС и одновременно передает всем подключенным ЦАУ. При АВАРИИ на любой из ЦАУ на ПУАО включается звуковой сигнал, отключаемый встроенным выключателем.

Основные элементы
ПУАО BS-ALARIS-4-2-C5 в сборе.

Функциональная схема

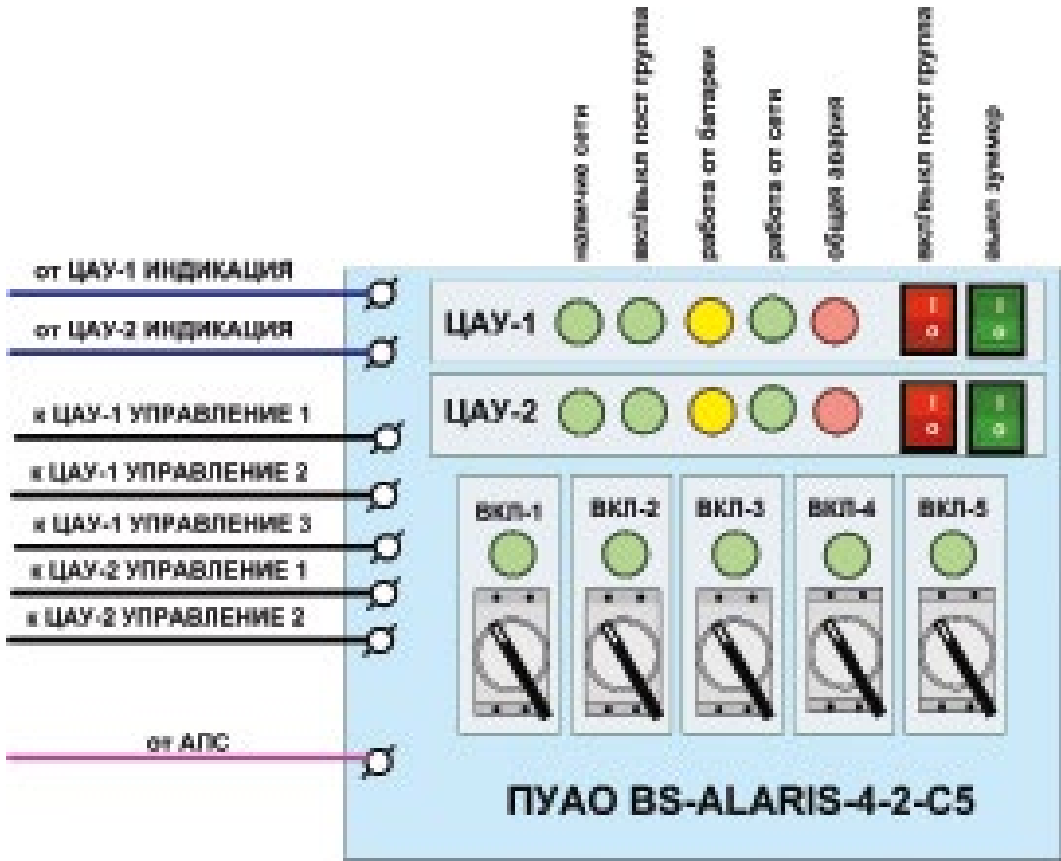

Особенности и преимущества
Готовое изделие для удаленного контроля и управления 2 ЦАУ BS-ELECTRO-1. Гибкая конфигурация.

Соответствие нормам и требованиям
ПУАО BS-ALARIS-4-2-C5 – сервисная надстройка. Сертификация не требуется.

Типовой комплект поставки
Пульт управления аварийным освещением на 2 ЦАУ BS-ELECTRO-1 – в комплекте.

Основные технические и эксплуатационные параметры	
напряжение управления и контроля	24В DC
степень защиты от пыли и влаги	IP54
класс защиты	I
климатическое исполнение	УХЛ 4
размер	300x300x150
количество контролируемых цау	3

ПУАО BS-ALARIS-7-4

Назначение
ПУАО BS-ALARIS-7-4 предназначен для удаленного (дистанционного) мониторинга и управления четырьмя ГАУ BS-REALIST-24. ПУАО позволяет удаленно контролировать основные параметры систем ГАУ BS-REALIST-24:

- ➔ индикация режима СИСТЕМА В РАБОТЕ для каждой отдельной системы;
- ➔ индикация режима РАБОТА ОТ АКБ для каждой отдельной системы;
- ➔ индикация режима НЕИСПРАВНОСТЬ АКБ для каждой отдельной системы;
- ➔ индикация режима ВКЛ УПРАВЛЯЕМЫЕ ГРУППЫ для каждой отдельной системы;


Управлять управляемыми группами в каждой отдельной системе.
По сигналу о пожаре от АПС (пульта пожарной сигнализации) переводить все ЦАО в аварийный режим;
Включать режим АВАРИЯ вручную одновременно на всех системах.

Область применения
Здания общественного назначения, промышленные здания и сооружения.

Принцип работы
ПУАО BS-ALARIS-7-4 подключается к ГАУ кабельными линиями по принципу потенциальных и беспотенциальных контактов, принимает сигналы контроля и передает сигналы управления к каждой ГАУ. Принимает сигнал «ПОЖАР» от АПС и одновременно передает всем подключенным ГАУ.

Основные элементы
ПУАО BS-ALARIS-7-4 в сборе.

Функциональная схема (рисунок ПУАО BS-ALARIS-7-4)

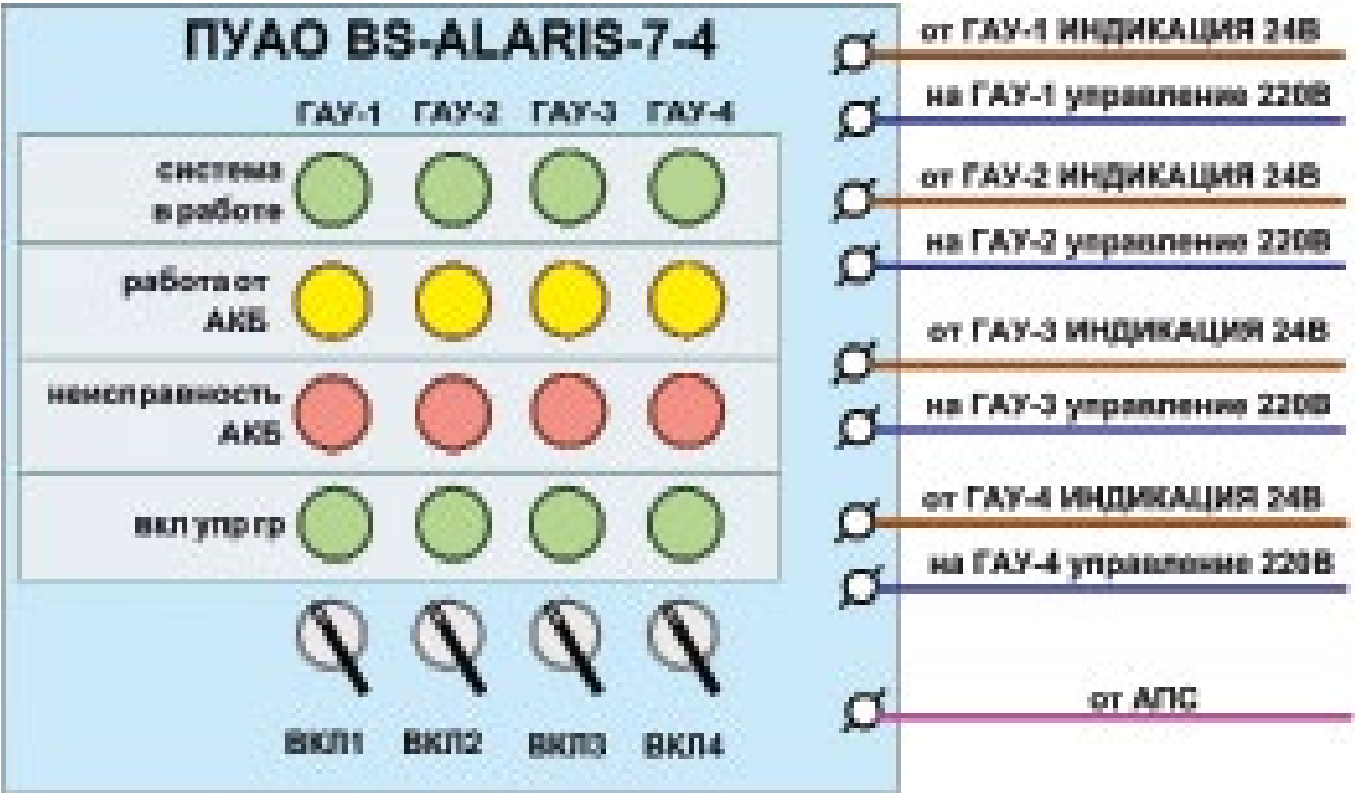

Особенности и преимущества

Готовое изделие для удаленного контроля и управления 4 ГАУ BS-REALIST-24 . Гибкая конфигурация.

Соответствие нормам и требованиям

ПУАО BS-ALARIS-7-4 – сервисная надстройка. Сертификация не требуется.

Типовой комплект поставки

Пульт управления аварийным освещением на 4 ГАУ BS-REALIST-24 – в комплекте.

Основные технические и эксплуатационные параметры

напряжение управления и контроля	220В AC и 24В DC
степень защиты от пыли и влаги	IP54
класс защиты	I
климатическое исполнение	УХЛ 4
размер	300х300х150
количество контролируемых гау	4