



Бленда оптическая

Спектрон-01-М

Спектрон-02-М

Спектрон-03-М

Руководство по эксплуатации

ЕАС

1. ОПИСАНИЕ

Бленда оптическая «Спектрон-01-М» представляет собой цилиндрическую насадку для извещателей пожарных пламени серий «Спектрон-601-Exd-М/Н» и «Спектрон-401-Exd-М/Н» всех модификаций (в корпусах из оцинкованной или нержавеющей стали).

Бленда оптическая «Спектрон-02-М» представляет собой цилиндрическую насадку для извещателей пожарных пламени серии «Спектрон-901-Exd-А», «Спектрон-804-Exd-А», «Спектрон-801-Exd-А», «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А» всех модификаций (в корпусах из алюминиевого сплава).

Бленда оптическая «Спектрон-03-М» представляет собой цилиндрическую насадку для извещателей пожарных пламени серий «Спектрон-901-Exd-А», «Спектрон-804-Exd-А», «Спектрон-801-Exd-А», «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А» всех модификаций (в корпусах из алюминиевого сплава).

Оптические бленды предназначены для снижения угла обзора извещателя на защищаемую зону. Угол обзора извещателя с установленной блендой может варьироваться в интервале от 26° до 34°, в зависимости от положения закрепленных установочных винтов, рис. 2 и 3.



Рисунок 1. Внешний вид оптической бленды

2. МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!

Процесс установки/снятия бленды во взрывоопасной зоне должен осуществляться при помощи искро-взрывобезопасного спец инструмента

Для установки бленды необходимо:

1. На извещатель установить бленду, рис. 1 (в случае, если установлен солнцезащитный козырек на извещателе, его необходимо снять).
2. Отрегулировать необходимый угол обзора путем перемещения бленды вдоль извещателя:
 - положение №1 позволяет выставить угол обзора извещателя от 26° до 30°, рис. 2.
 - положение №2 позволяет выставить угол обзора извещателя от 30° до 34°, рис. 3.

Закрутить в предусмотренные отверстия в бленде, 3 установочных винта и законтрить гайкой (входящих в комплект поставки), рис. 2 и 3.

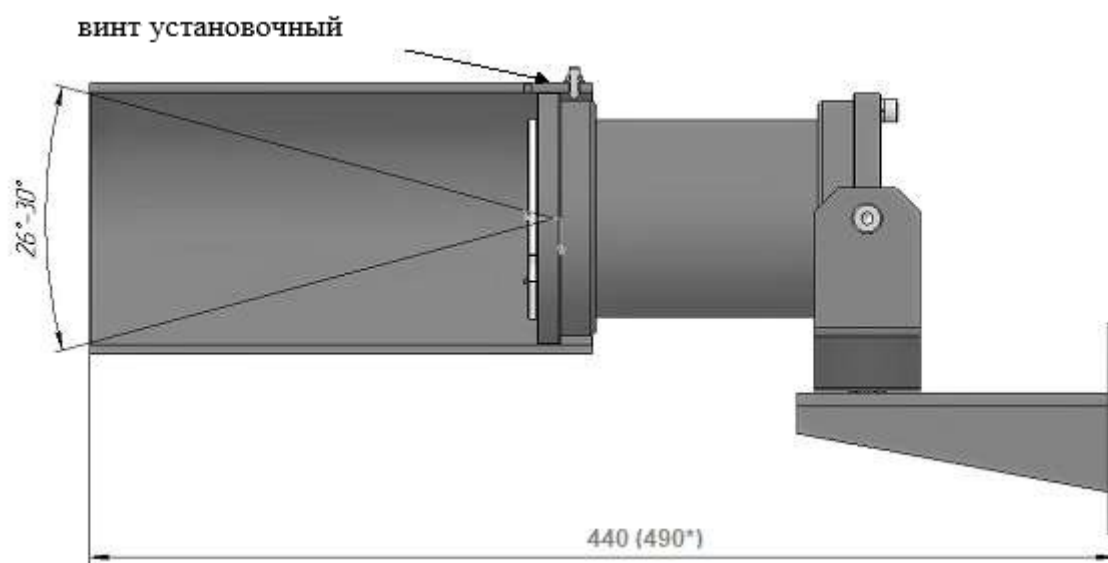


Рис. 2 – Установка оптической бленды Спектрон-01-М на извещатель, положение №1
(* - для оптической бленды Спектрон-02-М)

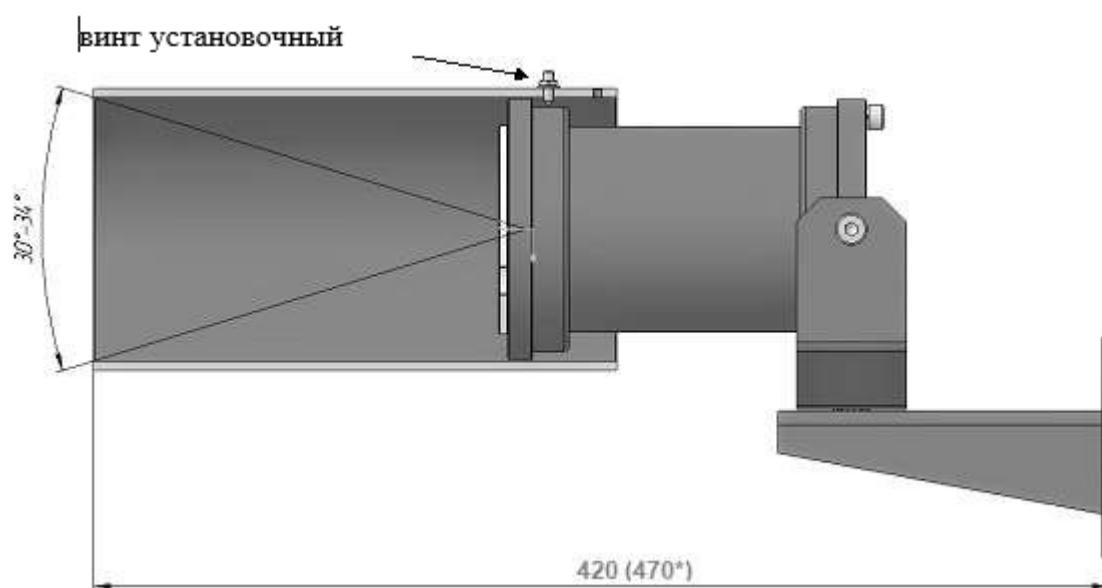


Рис. 3 – Установка оптической бленды Спектрон-01-М на извещатель, положение №2
(* - для оптической бленды Спектрон-02-М)

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы извещателя 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена бленды производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на бленду; в случае механических повреждений; в случае нарушения требований руководства по эксплуатации.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Бленда, для транспортирования, должна быть упакована в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала для исключения свободного перемещения изделия. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Бленда может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, бленда не должна подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с блендой при транспортировании должен исключать возможность бесконтрольного перемещения.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в течение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации не требуются.

5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Оборудование не предназначено для ремонта пользователем на местах использования.

При возникновении проблем, следует обратиться к разделу данного руководства по эксплуатации «Обнаружение и устранение неисправностей», при невозможности самостоятельной диагностики следует обратиться в техническую поддержку для выявления неисправности:

- по телефону 8-800-500-10-73;
- по электронной почте support@spectron-ops.ru

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности, заполняется накладная (скачать акт рекламации и накладную можно по ссылке <https://spectron-ops.ru/zayavka-na-remont>), заполненные документы направляются по средствам электронной почты в отдел технической поддержки (support@spectron-ops.ru).

После проверки и подтверждения неисправности оборудования, отделом технической поддержки потребителю выдается посредством электронной почты направление на ремонт.

Потребитель самостоятельно отправляет неисправное оборудование с паспортом, актом, накладной и направлением ОТП на ремонт в адрес предприятия-изготовителя: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д. тел.: (343)379-07-95.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- бленда оптическая 1 шт.;
- винт установочный М4х14 с шайбой и гайкой 3 шт.;
- Паспорт СПЕК.425248.620.000-010 ПС 1 шт.

Пример записи при заказе:

«Спектрон-Х-М, СПЕК.425248.620.000-010». Где индекс:

- Х:

«01» - Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-601-Exd-М/Н» и «Спектрон-401-Exd-М/Н» всех модификаций;

«02» - Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-901-Exd-А», «Спектрон-804-Exd-А», «Спектрон-801-Exd-А», «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А» всех модификаций;

«03» - Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-901-Exd-М/Н», «Спектрон-804-Exd-М/Н» и «Спектрон-801-Exd-М/Н» всех модификаций.

- М:

Бленда оптическая изготовлена из стали 10, 20 с порошковым покрытием.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия,

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.

т/ф. (343)379-07-95.

info@spectron-ops.ru www.spectron-ops.ru



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН