


ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ УНИКАЛЬНОГО БЕЗОПАСНОГО
УГЛЕРОДНОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА, КОТОРЫЙ
НЕ СОЗДАЕТ ВРЕДНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

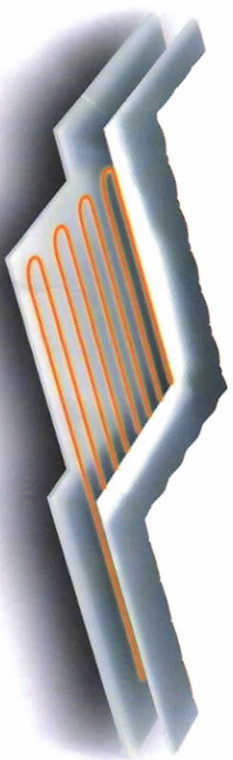

☐	Электрогрелка инфракрасная «Стандарт» (30X40)	☐	Электроматрас для детей инфракрасный «Стандарт» (85X155)	☐	Электропростынь инфракрасная «Стандарт» (100X180)	☐	Электроодеяло инфракрасное «Премиум» (180X190)	☐	Электросопор инфракрасный «Стандарт» (25X30X30)
☒	Электрогрелка инфракрасная «Стандарт» (40X50)	☐	Электропростынь инфракрасная «Стандарт» (50X145)	☐	Электропростынь инфракрасная «Премиум» (75X145)	☐	Электроодеяло инфракрасное «Премиум» 2х зонное (180X190)	☐	Коврик для сушки обуви инфракрасный «Стандарт» (50X70)
☐	Электрогрелка для животных инфракрасная «Стандарт» (40X50)	☐	Электропростынь инфракрасная «Стандарт» (75X145)	☐	Электропростынь инфракрасная «Премиум» (90X150)	☐	Электроодеяло инфракрасное «Стандарт» (140X180)	☐	Коврик для сушки обуви инфракрасный «Стандарт» (50X50)
☐	Электроматрас инфракрасный «Стандарт» (50X145)	☐	Электропростынь инфракрасная «Стандарт» (90X150)	☐	Электропростынь инфракрасная «Премиум» (120X150)	☐	Электроодеяло инфракрасное «Премиум» (140X180)	☐	Авто грелка (12В) TL-12-1
☐	Электроматрас инфракрасный «Стандарт» (75X145)	☐	Электропростынь инфракрасная «Стандарт» (120X150)	☐	Электропростынь инфракрасная «Премиум» (150X160)	☐	Электроодеяло инфракрасное «Стандарт» 2х зонное (140X180)	☐	Авто грелка (12В) TL-12-1
☐	Электроматрас инфракрасный «Стандарт» (85X155)	☐	Электропростынь инфракрасная «Стандарт» (150X160)	☐	Электрообогреватель авто- мобильный для заднего дивана инфракрасный (60X120)	☐	Обогреватель автомобильного сиденья (для дальнобоистиков) инфракрасное (50X130)	☐	инфракрасная «Стандарт» (42X90)

Арт.: № 78001

Наши контакты:
Произведено: ООО «Инкор», адрес: 195271, г. Санкт-Петербург,
ул. Бестужевская, д. 10 лит А, помещение 11Н, комната 500.

Тел.: 8 (812) 677-46-07
www.inkor.srb.ru, e-mail: inkor.srb@mail.ru



ОБОГРЕВАТЕЛЬ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОНЭ-1-40/220

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие сведения

Уважаемый покупатель. Вы приобрели низкотемпературный обогреватель ОНЭ-1-40/220, именуемый в обиходе электрогрелкой, предназначенной только для наружного применения в домашних условиях. Инфракрасный обогреватель ОНЭ-1-40/220, далее именуемый инфракрасная Грелка 40х50 см., позволяет согреть и расслабить все тело. Ее применение интенсифицирует кровообращение в затвердевших участках мышц и улучшает самочувствие после тяжелого дня. В качестве нагревательного элемента изделия используется уникальное Японское углеродное волокно, экологически чистое и безопасное. Это уникальный в своем виде источник нагрева, он не излучает вредных электромагнитных волн, углеродная нить исключает вероятность поражения током, доказательство этому является то, что Инфракрасную Грелку 40х50 см. можно стирать ручной стиркой. Инфракрасная Грелка 40х50 см., оснащена системой защиты от перегрева "ИНКОР", а также трехпозиционным регулятором температур.

2. Технические данные:

ДАННЫЕ:		ЭЛЕКТРОГРЕЛКА
Номинальное напряжение	220В	Переменный
Род тока		
Температура нагрева поверхности при положении переключателя:		
«1» (слабый нагрев)	25° - 40°С	
«2» (сильный нагрев)	45° - 55°С	
Время нагрева до максимальной температуры:	30-35 минут	
Номинальная частота, Гц	50Гц	
Потребляемая мощность, Вт	40Вт	
Класс защиты от поражения током	2	
Система защиты от перегрева	Да	
Степень защиты от влаги	Влагоустойкое	
Артикул	78001	
Вес	±0,4 кг	
Размер	40х50см, ± 3 см	
Длина установочного провода	Не менее 1,8 м	

Материал: 100% хлопок, лавсан, синтепон.
Драгоценных металлов не содержит.
В ходе постоянного совершенствования приборов возможны технические и конструктивные изменения.

3. Комплектность

Обогреватель	1 шт.
Паспорт ИЭ	1 экз.
Упаковка	1 шт.

4. Требования по технике безопасности

ЗАПРЕЩЕНО:

- Использование в режиме «2» более 60 мин.
 - Использование изделия во время сна.
 - Оставлять включенный обогреватель без надзора.
 - Втыкать в обогреватель металлические или иные предметы, подвергать ударам твердыми предметами.
 - Разбирать изоляционные чехлы и переключатели.
 - Самостоятельно заменять провод или переключатель.
 - Эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а также при поврежденном проводе или выключателе.
 - Применять без присмотра для беспомощных лиц, детей и не чувствительных к теплу людей.
 - Использовать обогреватель в свернутом или смятом состоянии.
 - Создавать ситуации, затрудняющие нормальную теплоотдачу изделия.
 - Включать мокрый обогреватель и подвергать обогреватель воздействию влаги во время использования.
- Разрешена, только ручная стирка.
- Машинная стирка (разрешена только ручная стирка)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- всегда отключайте обогреватель от источника питания, если длительное время не планируете им пользоваться.
- Будьте особенно внимательны при использовании в следующих условиях:
 - При употреблении препаратов, вызывающих, сонливость или в состоянии алкогольного опьянения.
 - При сильной усталости
 - При наличии заболеваний, при которых использовать тепло запрещено.
 - Применяя обогреватель для беспомощных лиц, детей и для не чувствительных к теплу людей, необходимо прогреть кровать, но не прикладывать обогреватель к телу.

5. Подготовка к работе

- Подготовку обогревателя к работе необходимо производить в следующем порядке:
- установить выключатель в положении «О» и включить грелку в сеть;
 - установить выключатель в положении «2» на 30-35 минут для разогрева;
 - после прогрева установить переключатель в положении «1»;
 - в случае сильного разогрева необходимо отключить обогреватель от сети.

6. Условия хранения

- хранить обогреватель при комнатной температуре в месте, защищенном от паров, кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45°С до +45°С
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения (при обнаружении прекратить использование изделия);
- допускается отклонение от заданных размеров ±3 см.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляет изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина. При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть. Изготовитель не несет ответственности за вред жизни, здоровью или имуществу потребителя, вызванный при несоблюдении правил эксплуатации. Срок службы 5 лет.

Свидетельство о приеме и продаже

Обогреватель низкотемпературный электрический: ОНЭ-1-40/220 соответствует техническим условиям ТУ 3468-001-87330447-2013.

Сертификат соответствия No EAЭС RU C-RU.HA 92.B.00895/22 Серия RU No 0370320

Произведено: ООО «Инкор», адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10, лит А, помещение 11Н, комната 500.

Тел.: 8 (812) 677-46-07

www.inkor.spb.ru, e-mail: inkor.spb@mail.ru

Дата выпуска « 21 ОКТ 2022 » 20 .. г.

Штамп ОТК

Цена договорная

Продан «.....» 20 .. г.

Талон на гарантийный ремонт комплекта электро обогревателей: ОНЭ-1-40/220

Продан магазином.....
(наименование и номер магазина, его адрес)

Дата продажи «.....» 20 .. г.
Штамп магазина.....
(личная подпись продавца)

Выполнены работы.....

Исполнитель..... Владелец.....

Важные указания: Сохранять с целью дальнейшего использования.