
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

для модели: LP15

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для управления показом слайдов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Цвет лазерного луча: красный
- Количество кнопок: 3
- Материал: пластик
- Работа от 1 батарейки стандарта «AAA»
- Радиус действия: до 15 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Частота волны лазера: 640~660 нм
- Напряжение: 1.5 В — 70 мА
- Размер: 20.2 x 7.8 x 2.7 см
- Вес (без учета батареи): 22 г
- Системные требования: Windows/Android /Mac OS


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводной презентер
- Краткое руководство пользователя
- 1 батарейка стандарта «AAA»
- USB-ресивер

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Windows/Android /Mac OS
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

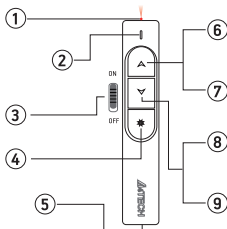

1. Лазерная указка

2. Рабочее состояние/Индикатор низкого заряда батареи.

Если индикатор начнет мигать, значит, батарея разряжена и необходимо ее заменить.

3. Включение/Выключение

Перевод переключателя по направлению к надписи «ON» означает включение устройства, перевод к надписи «OFF» - выключение устройства.

4. Кнопка включения лазерной указки.

При нажатии на данную кнопку включается лазерный луч.

5. Отсек для USB-ресивера.

6. Кнопка «Назад».

Одно нажатие на данную кнопку позволяет вернуться на одну страницу назад (во время презентации или просмотра изображений).

7. Полноэкранный режим / Выход

Нажмите и удерживайте данную кнопку, чтобы перейти в полноэкранный режим.

8. Кнопка «Вперед».

Одно нажатие на данную кнопку влечет за собой перелистывание на одну страницу вперед (во время презентации или просмотра изображений).

9. Черный экран.

Нажмите и удерживайте данную кнопку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.

2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

3. Вставьте в устройство элементы питания согласно их полярности.

4. Передвиньте переключатель в положение ON.

5. Затем, вставьте приемник в свободный USB-порт ПК. После успешного соединения индикатор перестанет мигать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Внимание! Лазер может быть опасен для здоровья в случае использования не по назначению. Не направлять на людей!

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

1. Проверьте полярность элементов питания.
2. Проверьте надежность подключения USB приемника в порт USB
3. Проверьте, что устройство находится в радиусе до 15 метров от приемника, а также отключите беспроводные устройства, которые находятся поблизости от приемника.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

000 «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Изготовитель:

A-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, Н0108,
Мин-Чуань Род, Ксиндиан Дистрикт,
Нью Тайпей Сити,
Тайвань P.O.K.

A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District,
New Taipei City,
Taiwan (R.O.C.)

Импортёр: 000 «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл. г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год.

Срок службы: 1 год.

Срок годности: не ограничен.

Сделано в Китае

