



ОКПД2 27.33.13.190

Утвержден

ФРСБ.468244.001-11ПС-ЛУ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

**БЛОК ГРОЗОЗАЩИТЫ БГр-Ethernet-4
БЛОК ГРОЗОЗАЩИТЫ БГр-Ethernet-8
БЛОК ГРОЗОЗАЩИТЫ БГр-Ethernet-PoE**

Паспорт

ФРСБ.468244.001-11ПС

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.04482/21

г. Заречный

2021

1. Общие сведения и технические характеристики

1.1 Общие сведения

1.1.1 Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) БГр-Ethernet-4, БГр-Ethernet-8, БГр-Ethernet-PoE (далее – БГр) предназначены для защиты портов локальной сети Ethernet от импульсных перенапряжений, вызванных наводками при грозовом разряде.

БГр предназначены для внутренней установки, выполнены в пластиковом корпусе, позволяющем крепить БГр как на DIN-рейку, так и на плоскую поверхность. Климатическое исполнение УХЛЗ по ГОСТ 15150-69.

БГр соответствует ГОСТ Р 54986-2012 (МЭК 61643-21:2009).

1.1.2 БГр обеспечивают защиту:

БГр-Ethernet-4 - 4-проводной сети Ethernet, 10-100 Мбит/сек,

БГр-Ethernet-8 - 8-проводной сети Ethernet, 1000 Мбит/сек,

БГр-Ethernet-PoE - 8-проводной сети Ethernet с поддержкой PoE.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Максимальное длительное рабочее напряжение U_C

для линий данных

6 В DC

для линий питания PoE

60 В DC

1.2.2 Рабочий ток I_N , не более

0,6А

1.2.3 Испытательное напряжение

для линий данных

0,5 кВ

для линий PoE

0,5 кВ

для цепей 1...8 относительно $\varnothing$

4 кВ

1.2.4 Уровень напряжения защиты U_P

для линий данных

15 В

для линий PoE

90 В

для цепей 1...8 относительно $\varnothing$

0,6 кВ

1.2.5 Полоса пропускания по уровню -2 дБ, не менее

250 МГц

1.2.6 Степень защиты корпуса

IP-20

1.2.7 Сечение подключаемых проводников

0,2...2,5 мм²

1.2.8 Рабочая температура

от минус 55 до плюс 65 °С

1.2.9 Допустимая влажность

5...95%

1.2.10 Габаритные размеры, не более

96x33x41 мм

1.2.11 Масса, не более

0,1кг

2 Комплектность

БЛОК ГРОЗОЗАЩИТЫ БГР-Ethernet-4

(БГР-Ethernet-8, БГР-Ethernet-PoE)

1 шт.

Паспорт

1 шт.

Упаковка

1 шт.

3 Порядок распаковки, установки и подключения

3.1 Распаковать БГр, внимательно изучить паспорт.

3.2 Установить БГр на DIN-рейку или поверхность монтажной панели.

3.3 Произвести подключение к БГр линии Ethernet и защищаемого оборудования, провод заземления к клемме « $\equiv$ ».

3.4 Не допускается подключение цепи заземления БГр к контуру заземления молниеотводов.

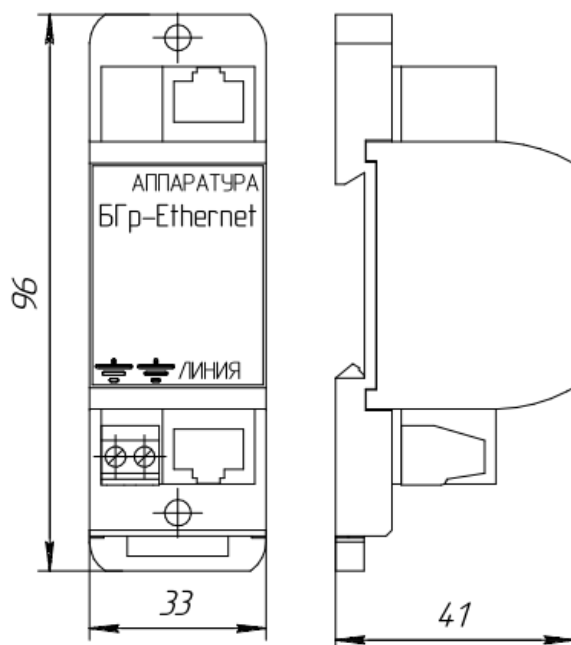


Рисунок 3.1 - УЗИП БГр-Ethernet

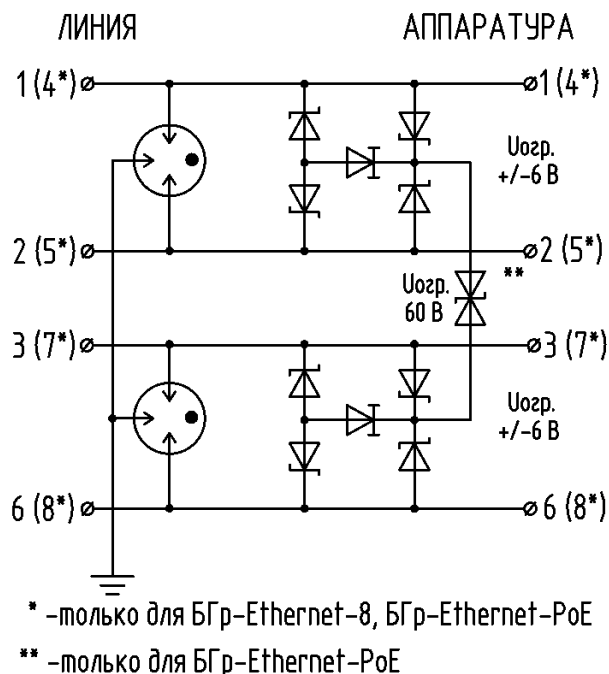


Рисунок 3.2 Электрическая схема
УЗИП БГр-Ethernet

4 Эксплуатация БГр

4.1 Вследствие воздействия высоковольтных импульсов происходит деградация элементов БГр. Это напрямую зависит от количества и характеристик грозовых разрядов на территории, где установлено оборудование, а также от других факторов (длина линии, способ прокладки и т.п.).

4.2 При высокой интенсивности грозовых разрядов возможен выход из строя элементов БГр. Обычно признаком выхода из строя БГр является короткое замыкание защищаемых цепей между собой или с цепью заземления. При этом необходимо заменить БГр.

4.3 БГр не рассчитаны на защиту от прямого попадания молнии в подключенные линии.

5 Срок хранения, гарантии изготовителя

5.1 Срок хранения 24 месяца в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

5.2 Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем или торговой организацией.

5.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (пожар, наводнение, прямое попадание молнии).

6 Свидетельство об упаковывании

УЗИП БГр-Ethernet-_____ упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7 Свидетельство о приёмке

УЗИП БГр-Ethernet-_____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

_____ Д.С. Егоров

МП

20_____
год месяц число

8 Сведения об утилизации

После окончания службы БГр подлежит утилизации. Утилизация БГр производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав БГр не входят экологически опасные элементы.

9 Дата продажи _____ 20____ г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)