


Дверной доводчик ALDC-45 (для дверей весом до 45 кг)

1. Описание:

Параметры:	ALDC-45
Вес двери	25-45 кг
Ширина двери	до 850 мм
Угол открытия	до 180°
Габариты	36×148×56 мм
Рабочая температура	от -45° до 60°C
Материал	литой корпус из алюминия
Установка	Типовая (на дверное полотно), на дверную раму, с параллельной установкой тяги (опционально)
Установка на двери всех типов	правые, левые, открывающиеся наружу и внутрь
Возможные цвета	белый (ALDC-45W) серебро (ALDC-45S) коричневый (ALDC-45B)



2. Габариты:

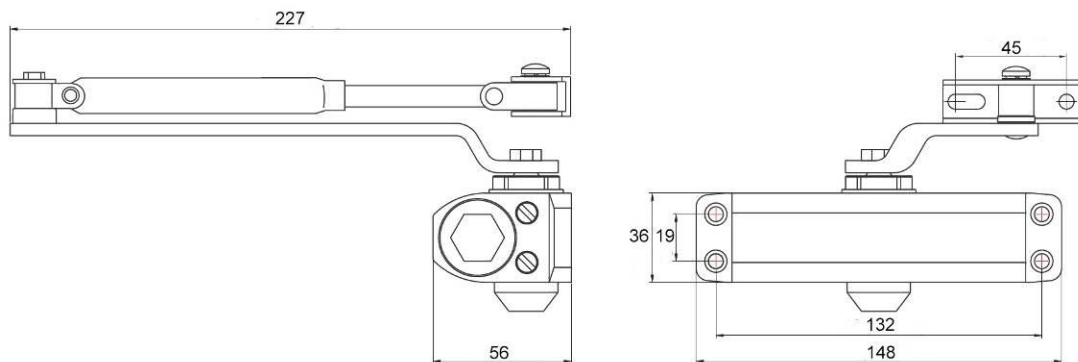

3. Гарантийные обязательства



Доводчик ALDC-45 имеет 3 года гарантии со дня покупки при условии правильной установки и эксплуатации и отсутствии механических и коррозионных повреждений. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя, доводчик подлежит бесплатному ремонту или замене неисправных деталей. Неисправный доводчик должен быть доставлен в сервисный центр за счет отправителя в надлежащем виде, с гарантийным талоном/чеком/товарной накладной и описанием неисправности (рекламацией). Не подлежат гарантийному ремонту доводчики с механическими дефектами, изменением конструктива корпуса и механизмов.

4. Установка:

- Под воздействием доводчика дверь закрывается автоматически, дополнительные усилия не требуются, и, кроме того, могут спровоцировать поломку доводчика.
- Для установки на большие и тяжелые двери, при установке в местах с сильной ветровой нагрузкой требуется усиленный доводчик.
- Не извлекайте винты из корпуса доводчика, так как это создает угрозу попадания воды внутрь корпуса и поломки доводчика.



■ Определите направление открывания двери

■ Отрегулируйте скорость и силу закрывания (после установки)

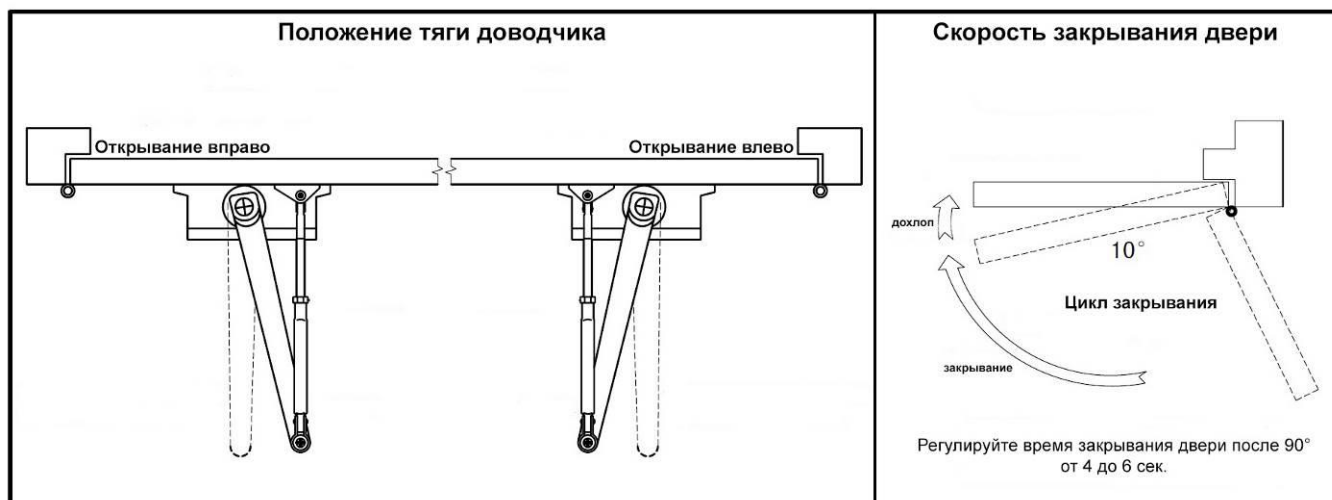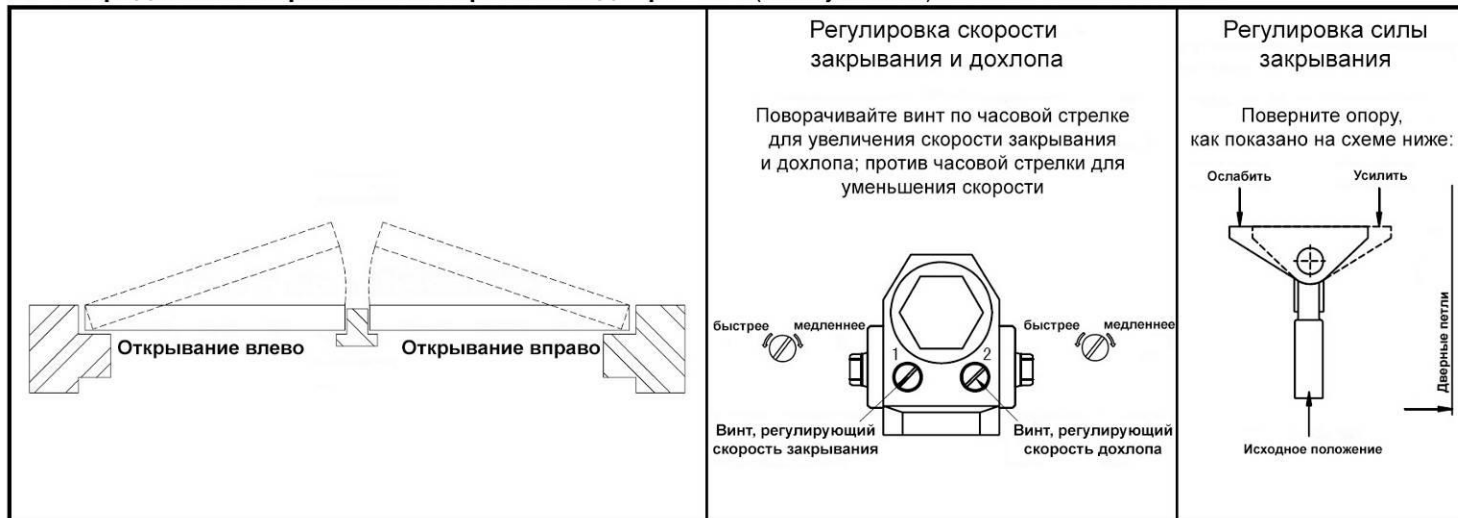

■ Типовая установка доводчика

Пример типовой установки доводчика на правую дверь. Разметка для левой двери аналогична.

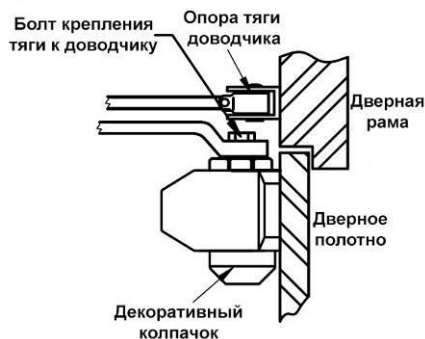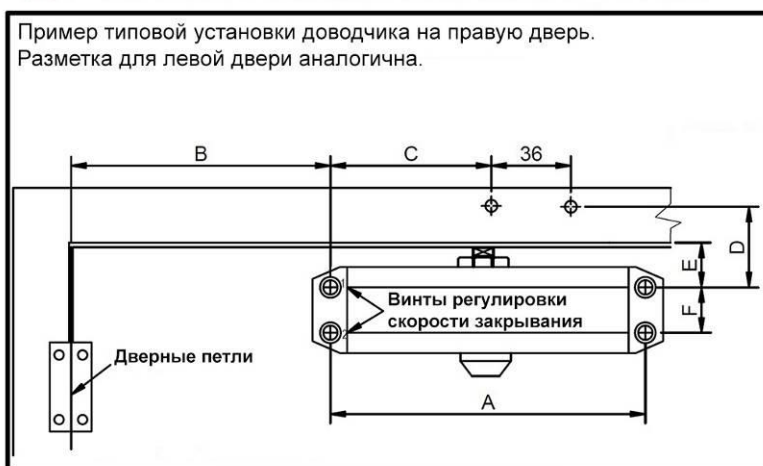


Порядок установки:

1. Сделайте разметку в соответствии с монтажной схемой и углом открывания двери.
2. Прикрепите доводчик к дверному полотну с помощью винтов регулировки скорости закрывания.
3. Установите тягу доводчика.
4. Установите опору тяги на дверной раме.
5. При помощи болта крепления тяги к доводчику, отрегулируйте длину тяги доводчика, как показано на схеме выше.
6. Установите декоративный колпачок на корпус доводчика

A	B	C	D	E	F	Угол открывания
132 мм	100 мм	88 мм	48 мм	20 мм	19 мм	120°
132 мм	70 мм	88 мм	48 мм	20 мм	19 мм	180°

■ Установка доводчика на дверную раму


Пример установки доводчика на левую дверь.
Разметка для правой двери аналогична

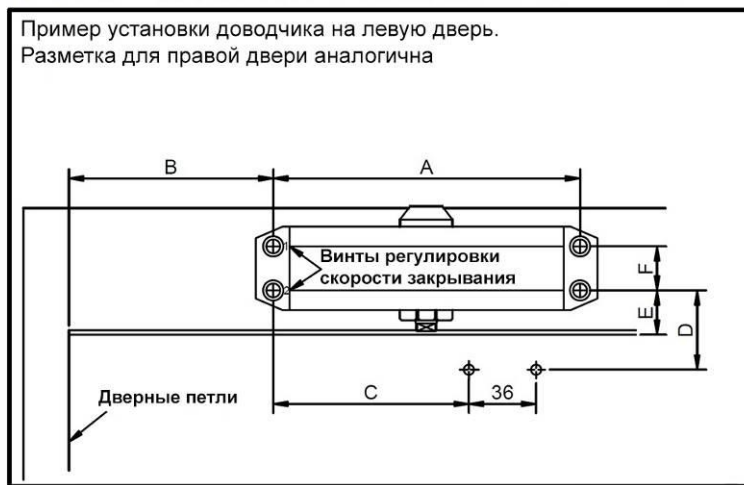

A	B	C	D	E	F	Угол открывания
132 мм	100 мм	88 мм	48 мм	20 мм	19 мм	120°
132 мм	70 мм	88 мм	48 мм	20 мм	19 мм	180°


Порядок установки:

1. Сделайте разметку в соответствии с монтажной схемой и углом открывания двери.
2. Прикрепите доводчик к дверной раме с помощью винтов регулировки скорости закрывания.
3. Установите тягу доводчика.
4. Установите опору тяги на дверной раме.
5. При помощи болта крепления тяги к доводчику, отрегулируйте длину тяги доводчика, как показано на схеме выше.
6. Установите декоративный колпачок на корпус доводчика.

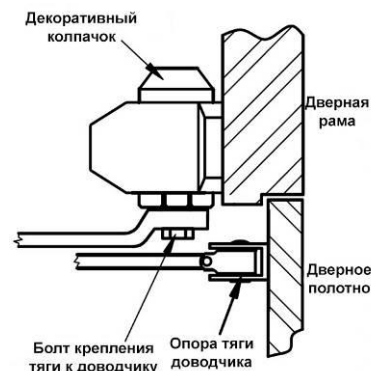

■ Установка доводчика с параллельной установкой тяги (доп. монтажная пластина не входит в комплект поставки доводчика)


Пример установки доводчика на правую дверь.
Разметка для левой двери аналогична

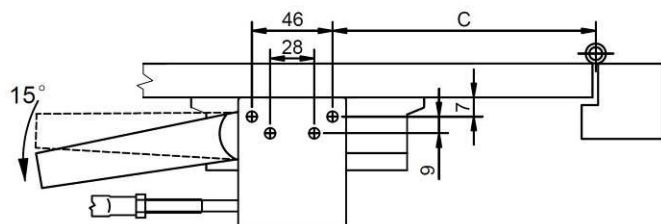

A	B	C	E	F	Угол открывания
132 мм	80 мм	110 мм	65 мм	19 мм	180°

Порядок установки:

1. Сделайте разметку в соответствии с монтажной схемой и углом открывания двери. Установите доводчик на дверное полотно.
2. Установите доп. монтажную пластину (не входит в комплект) на дверную раму.
3. Отведите тягу доводчика на 15° (как показано на схеме), затем затяните болт крепления тяги к доводчику. В этот момент тяга находится под напряжением.
4. Закрепите опору тяги на доп. монтажной пластине.
5. При помощи болта крепления тяги к доводчику, отрегулируйте длину тяги доводчика, как показано на схеме выше.
6. Установите декоративный колпачок на корпус доводчика.

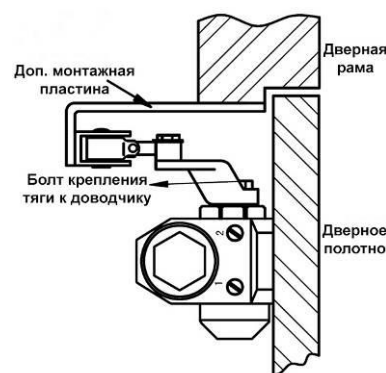

■ Накладные электромеханические замки ALEL



Замки ALEL изготовлены из нержавеющей стали и подходят для уличной установки на двери и калитки всех типов (правые, левые, «от себя». «на себя»).

Потребляемый ток: 3 А

Напряжение питания: 12 В (DC)

Рабочая температура: от -40° до +50°C

■ Врезные электромеханические замки ALDB и защелки ALS



НО и НЗ электрозащелки ALS, а также соленоидные ригельные замки ALDB: с регулируемым по времени таймером блокировки, с LED индикацией состояния и другие.

Напряжение питания: 12 В (DC)

Материал: нерж. сталь

Рабочая температура: от -10° до +55°C

■ Кнопки выхода AL-EXB



Врезные и накладные кнопки выхода AL-EXB, выполненные из пластика, алюминия или нержавеющей стали.

Тип контактов: НО / НЗ

Коммутируемая нагрузка: 3 А / 36 В (DC)

Рабочая температура: от -20° до +55°C

■ Кодовые панели ALKP



Кодовые панели ALKP со встроенным считывателем карт форматов Em-Marine и Mifare. Благодаря антивандальному и водонепроницаемому корпусу кодовые панели могут быть установлены не только внутри помещений, но и снаружи.

Емкость памяти: до 2000 пользователей

Напряжение питания: 12 В (DC)

Рабочая температура: от -45° до 60° C

Степень защиты: IP68

■ Кабель для монтажа СКУД и охранной сигнализации ALARM



Слаботочный кабель ALARM и ALARM-S состоит из 7 скрученных проводников, площадью сечения 0,22 мм², что придает кабелю большую гибкость и пластичность, чем у кабелей с моножилой.

ALARM – слаботочный сигнальный кабель (аналог AS-CAB, КСПВГ)

ALARM-S – слаботочный сигнальный кабель в экране (аналог BS-CAB, КСПЭВГ)

ALARM Speaker – акустический кабель

Кроме того, в ассортименте дверные переходники, электромагнитные держатели дверей и другое оборудование для систем безопасности.

www.alarmico.ru